

Philips Fidelio
Potpuno bežične slušalice

Prirodni Fidelio zvuk

Noise Canceling Pro+
Smanjenje buke vjetra
Vrhunsko univerzalno prijanjanje



T1WT

Napravljene za život u pokretu.

Neka vas glazba pokrene. Prostoran, detaljan zvuk ovih vrhunskih bežičnih slušalica uvlači vas u središte glazbe. Naša najbolja značajka blokiranja buke i sigurno, udobno prijanjanje omogućuju vam da se prepustite glazbi bez obzira na to gdje se nalazite.

Besprijekorne u svakom pogledu

- Vrhunski zvuk za streaming na bilo kojem telefonu
- Infracrveni senzor. Glazba pauzira kada izvadite slušalicu
- Aplikacija za slušalice tvrtke Philips. Prilagodite doživljaj
- Dodirne kontrole i lako povezivanje

Fidelio zvuk. Prirodan i bogat.

- Philips Fidelio. Bogat, prirodni zvuk
- 2-smjerni dizajn. Balansirana armatura i dinamičke pogonske jedinice
- Više glazbe. 48 sati reprodukcije s kutijom za punjenje
- Prepustite se bilo gdje. Noise Canceling Pro+

Kvaliteta u svakoj pojedinosti

- Univerzalno prijanjanje. Silikonske kapice za umetke od pjene Comply
- Izrađene za preslušavanje. Vrhunski Fidelio dizajn
- Zaštita od prskanja i otpornost na znoj IPX4, bez obzira na vrijeme
- Kristalno čisti pozivi. Smanjenje buke vjetra.

PHILIPS


Istaknute značajke

Philips Fidelio. Prirodni zvuk



EDM ili rock, klasika ili hip-hop – ove slušalice koje će zadovoljiti audiofile omogućuju vam da sve čujete kao da se nalazite u samom studiju. Pogonske jedinice s balansiranom armaturom otkrivaju upečatljive visoke tonove i bogate prirodne vokale. Dinamičke pogonske jedinice stvaraju dubok, precizan bas i raskošne instrumentalne teksture.

Noise Canceling Pro+

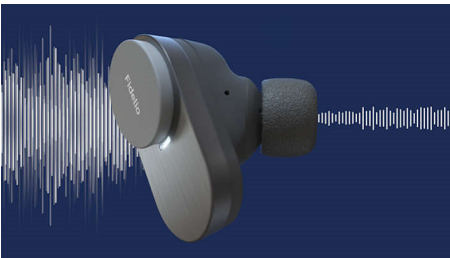

Bez obzira na to gdje ste, ove potpuno bežične slušalice stvaraju savršen prostor za slušanje. Hibridno blokiranje buke upotrebljava najmoderniji hardver i naprednu obradu zvuka kako bi se blokirali neželjeni zvukovi. Kapice za umetke Comply od pjene koje prigušuju buku doprinose prožimajućem doživljaju uz sigurno, udobno prijanjanje.

Vrhunski dizajn



Prigrbite stil jedinstven poput vaše glazbe. Zaobljeni detalji od brušenog metala na ovim predivnim slušalicama koje se umeću u uši predstavljaju istinski Fidelio dizajn. Ugravirani

obrub od kože Muirhead daje meki, profinjeni dojam zaobljenoj metalnoj kutiji za punjenje.

Kristalno čisti pozivi



Više mikrofona i namjenski algoritam usredotočuju se na zvuk vašeg glasa i smanjuju buku iz vašeg okruženja. Filtrira se čak i buka vjetra, tako da vas se jasno može čuti kad ste na pozivu na otvorenom.

Aplikacija Philips Headphones



Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam prilagođavanje razine blokiranja buke prebacivanjem između prethodno postavljenih načina rada, a aplikaciju možete upotrebljavati za aktiviranje blokiranja buke vjetra. Ekvilizator omogućuje precizno podešavanje frekvencijskog odziva u skladu s osobnim ukusom.

Lako povezivanje i uparivanje



Dodirne kontrole pojednostavljaju stvari, a Bluetooth veza s više uređaja omogućuje povezivanje s telefonom (iOS ili Android) i

prijenosnim računalom u isto vrijeme. Google Fast Pair omogućuje uparivanje s kompatibilnim Android uređajem jednim dodirnom.

Vrhunski zvuk za streaming

Bilo koju uslugu za streaming da upotrebljavate, ove potpuno bežične slušalice osigurat će najbolji mogući zvuk. Kodek koji najbolje radi s telefonom ili tabletom bira se automatski. Bilo da upotrebljavate iOS ili Android uređaje, uživat ćete u izuzetno detaljnom doživljaju slušanja.

48 sati reprodukcije s kutijom

Potpuno napunjene slušalice i potpuno napunjena kutija omogućuju vam da putujete s više od dan vremena reprodukcije u džepu. Osim toga, glazba se pauzira kad izvadite slušalicu, tako da nikad nećete propustiti ni takt. Kutija se može puniti bežično.

Infracrveni senzor

Infracrveni senzor. Glazba pauzira kada izvadite slušalicu

Univerzalno prijanjanje

Univerzalno prijanjanje. Silikonske kapice za umetke od pjene Comply

Zaštita od prskanja / otporne na znoj sukladno IPX4

Zaštita od prskanja i otpornost na znoj IPX4, bez obzira na vrijeme

2-smjerni dizajn

2-smjerni dizajn. Balansirana armatura i dinamičke pogonske jedinice

Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski opseg: 7 – 40 000 Hz
- Promjer zvučnika: 10 mm + BA
- Impedancija: 16 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osjetljivost: 103 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Hibridno, Balansirana armatura
- Zvuk visoke rezolucije

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5,2
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Veza u više točaka
- Podržani kodek: LDAC, AAC, SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 40 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 22.2 cm
- Bruto masa: 9.2 kg
- Visina: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11865 9
- Neto masa: 3.168 kg
- Tara: 6.032 kg

Praktičnost

- Automatsko isključivanje: 60 minuta
- Vodootpornost: IPX4
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Google brzo uparivanje
- Mono način rada za TWS
- Automatsko pauziranje (IC senzor)
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Dodirnite

Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 19.2 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 10.2 cm
- Visina: 18.5 cm
- Neto masa: 0.396 kg
- Bruto masa: 1.13 kg
- Tara: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11865 6

Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 3 komada
- Vrijeme razgovora: 13 h
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Bežično punjenje
- Reprodukcijska glazbe (uključena funkcija ANC): 9 + 25 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (isključena funkcija ANC): 13 + 35 sat(i)
- Brzo punjenje: 15 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (futrula za punjenje): Lithium

Polymer (built-in)

- Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)
- Masa baterije (ukupno): 14 g
- Kapacitet baterije (torbica): 650 mAh
- Kapacitet baterije (slušalica): 60 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 200 hr

Dimenzije pakiranja

- Visina: 17.3 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 9.6 cm
- Dubina: 6.2 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11865 2
- Bruto masa: 0.342 kg
- Neto masa: 0.132 kg
- Tara: 0.21 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 5.15 cm
- Širina: 8.49 cm
- Dubina: 3.24 cm
- Masa: 0.109 kg

Dodatna oprema

- Kratke upute za uporabu
- Nastavci za uši: 6 pari
- Navlaka za punjenje
- Prilagodljiva pjena: 3 pairs (S/M/L)
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 500 mm

Dizajn

- Boja: Bijela
- Materijal slušalica: Prilagodljiva pjena, Silikon
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
- Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 3 mic
- ENC mikrofon
- Smanjenje buke vjetra

UPC

- UPC: 8 40063 20173 6

ANC značajke

- Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro+
- Otvoreni način rada
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
- ANC (aktivno blokiranje buke)

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Google pomoćnik, Apple Siri
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 9.2.4

EAN: 48 95229 11865 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com