



Philips izzy
Trådløs højttaler til flere
rum

Bluetooth®
Sort



BM5B

Ét tryk for at afspille musik i alle rum

Trådløs Philips izzy-højttaler til flere rum afspiller musik trådløst via Bluetooth. Med et tryk på en knap afspiller op til 5 izzy-højttalere helt ubesværet musik samtidigt i alle rum. Nem opsætning, ingen router, adgangskode eller apps.

Philips izzylink™ for musik i flere rum

- Afspil musik i ét rum trådløst via Bluetooth
- Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps
- Grupper op til 5 izzy med izzylink™ for musiknydelse i flere rum
- Du kan ændre masterhøjttaleren i gruppen med et enkelt tryk

Gør din lydoplevelse bedre

- 2 x 2,5" drivere med basport, der fylder rummet med lyd

Enkel anvendelse

- Stream al din musik via izzylink™
- Trådløs musikstreaming via Bluetooth

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Afspil musik i ét rum



Med Philips izzy højttalere kan du streame al din yndlingsmusik fra din telefon, tablet eller computer, uanset hvilken musik- eller radio-app du bruger.

izzylink™

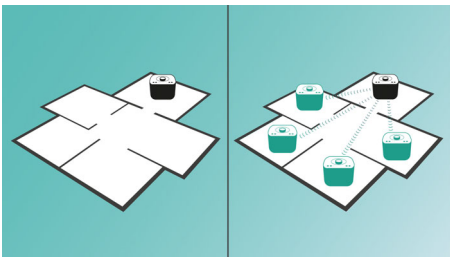

izzylink™ er en trådløs teknologi, der anvender IEEE 802.11n-standarden til at give mulighed for forbindelse af flere højttalere i et trådløst netværk. Netværket forbinder op til fem højttalere uden brug af en router, Wi-Fi-adgangskode eller mobile apps til smarte enheder til opsætning. Du kan let føje izzy-højttalere til netværket og nyde musik på samme tid i forskellige rum. For hver højttaler kan du med et enkelt tryk skifte mellem enkelttilstand for individuel brug eller gruppetilstand for musik i flere rum.


Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™



Opsætning kræver ingen router, ingen adgangskode og ingen apps. Bare et langt tryk på "GROUP"

knappen på to højttalere er nok til den første opsætning. Gentag for at tilføje en 3., 4., eller 5. højttaler. Hvert lange tryk på "GROUP" knappen tilføjer en ny højttaler ad gangen. Musik i flere rum har aldrig været nemmere. Når opsætningen er fuldført, gemmes izzylink™ netværket, selv når højttaleren fjernes fra stikkontakten.

Skift nemt den styrende højttaler

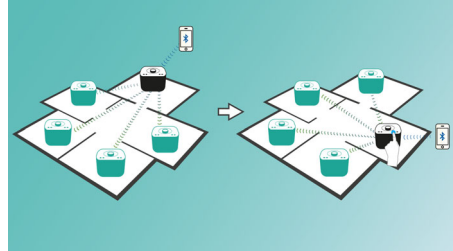

I hver izzylink™-gruppe kan alle individuelle højttalere være master og streamer musik til de andre. Når du vil tage styringen og dele din egen musik, skal du trykke på Bluetooth-knappen på højttaleren i dit rum, og straks deler du musikken fra din enhed. Andre højttalere i samme izzylink™-gruppe vil afspille den samme musik synkront på samme tid. Så let er det at dele musik med andre.

2 drivere i Hi-Fi kvalitet



izzy højttalerne til flere rum er udstyret med 2 x 2,5" drivere i Hi-Fi kvalitet, der skaber kraftig og fyldig lyd, mens basporte optimerer de lave frekvenser og giver en medrivende og dynamisk oplevelse.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad med Retina-skærm, ny iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- andre musikafspillere: med Bluetooth 2.1 eller nyere
- fungerer med: de fleste Bluetooth-smartphones, musikafspillere, tablets

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret
- Indbyggede højttalere: 2
- Højttalerdrivere: 2 x 2,5" bredspektrede drivere med basport

Komfort

- Lydstyrke: Drejeknap

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Globalt garantibevis, Quick Install Guide
- Lysnetadapter: 100 - 240 V

Mål

- Produktmål (B x D x H): 165 x 118 x 165 mm
- Emballagemål (B x D x H): 269 x 211 x 158 mm
- Produktvægt: 1,123 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,837 kg



Udgivelsesdato
2016-03-10

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 001 28052
EAN: 48 95185 61320 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com