




## Philips Microchaîne

Double dock pour iPod/iPhone

À poser ou à fixer au mur  
CD, CD-MP3, USB, FM  
20 W max.

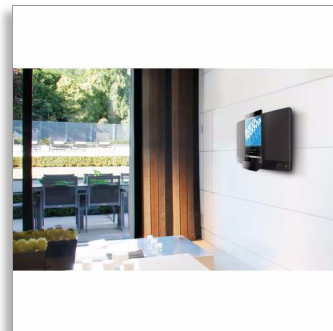

DCM2260

## Un système audio adapté à votre environnement

### L'obsession du son

Écoutez et chargez vos iPod/iPhone/iPad grâce à la station d'accueil double avec connecteurs Lightning et 30 broches. Cette chaîne hi-fi au son sensationnel trouvera sa place dans tous les intérieurs, grâce à son piétement 2 en 1 facilitant son positionnement.

#### Un son exceptionnel

- Puissance de sortie maximale de 20 W RMS
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son

#### Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Station d'accueil double pour charger les appareils Apple et diffuser leur musique (Lightning et 30 broches)
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

#### Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Possibilité de montage mural pour plus de liberté
- Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

# PHILIPS


Microchaîne

Double dock pour iPod/iPhone À poser ou à fixer au mur, CD, CD-MP3, USB, FM, 20 W max.

DCM2260/12

## Points forts

### Double dock pour charger et diffuser la musique

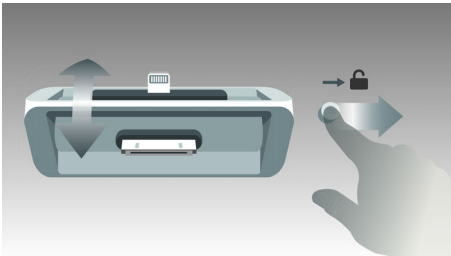

La station d'accueil innovante Philips Double dock avec connecteurs Lightning et 30 broches charge n'importe quel appareil Apple et diffuse sa musique. Associant un style raffiné à une fonctionnalité simplissime, elle vous permet de basculer entre les deux connecteurs en un clin d'œil. Écoutez vos morceaux favoris quel que soit l'appareil Apple sur lequel ils sont enregistrés.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un

système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Fixation murale



Combinaison parfaite d'un design ultraplats et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct intégrée.

### Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.



# Caractéristiques

## Son

- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie maximale (RMS): 20 W
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son

## Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 2,75"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt
- Modes de lecture sur station: avance et retour rapides, menu, flèches haut et bas, piste suivante et précédente, lecture et pause

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Préréceptions: 20
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

## Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)

## Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille

programmable

- Support de recharge: iPad, iPhone, iPod
- Type d'affichage: Écran LED
- type de changeur: fente

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Antenne FM
- Télécommande: Télécommande 21 touches
- Manuel d'utilisation: Multilingue

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x P): 420 x 99 mm
- Hauteur appareil (support inclus): 223 mm
- Largeur de l'emballage: 460 mm
- Hauteur de l'emballage: 142 mm
- Profondeur de l'emballage: 265 mm
- Poids brut: 4,2 kg
- Poids net: 3,3 kg

## Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération, iPod 5e génération, iPod 5e génération, iPod 6e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod Touch 2e génération 8/16/32 Go, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération

## Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Compatible iPad

- Compatible avec: iPad mini, iPad avec écran Retina, iPad, iPad 2, Nouvel iPad



Date de publication  
2014-07-30

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 001 05529  
EAN: 08 71258 16944 56

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)