



Philips Streamium
Hi-fi-system med Wi-Fi-
komponent

Streamium



MCI900



Mærk stemningen ved en live-optræden

Besat af lyd

Dette Philips MCI900/12 Streamium hi-fi-komponentsystem med Wi-Fi og SoundSphere-højttalere leverer lyd, der er så naturlig, at du fornemmer kunstnerne spille lige foran dig. 160 GB harddisk, internetradio, farvedisplay og nem navigation.

Autentisk lyd, som bliver levende

- SoundSphere giver en naturlig, dyb og bred lydoplevelse
- Aluminiumshøjttalere giver naturlig lyd pga. optimal stivhed
- FullSound beriger din musik med fyldigere bas og mere klarhed

Enestående ydeevne

- Den forgyldte højttalertilslutning giver effektiv signaloverførsel
- 2 x 50 W RMS hi-fi-lyd med digital Klasse-D-forstærker
- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder

Al din musik på ét trådløst system

- 160 GB harddisk til lagring af op til 2000 album med musik
- Tusindvis af gratis internetradiostationer
- Stream eller overfør trådløst musik og fotos fra din PC/MAC

Gør din oplevelse rigere

- Farverig LCD-skærm giver bekvem kontrol
- Afspil DVD, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG og JPG



PHILIPS

Vigtigste nyheder

SoundSphere




Nyd musikens storhed og energi, når SoundSphere giver dig hver eneste tone, nøjagtig som kunstneren havde tænkt sig det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaber en lydoplevelse, der er dybere og bredere. Resultatet er virkelighedstro lyd, der får dig til at tro, at kunstnerne optræder lige foran dig. Hver SoundSphere-højttaler har en diskantenhed, der hænger oven over højttalerkabinettet. Diskantenheden kan udsende lyd mere klart og i alle retninger. Præcis lyd-crossover-konstruktion og omhyggelig placering af subwooferen i forhold til diskantenheden sikrer minimal interferens og endnu mere naturlig lyd.

Aluminiumshøjttalere



Lad naturen give dig det bedste. Naturlige materialer har bevist, at de er uovertrufne som akustiske byggekomponenter. Højttalere fremstillet af aluminium er mere stive og giver et mere ideelt kabinet, der naturligt hindrer vibrationer, optimerer overførslen af lydbølger og giver en naturlig lyd. Resultatet er flot udseende højttalere, der giver dig en lyd, som er tro overfor den oprindelige optagelse.

FullSound

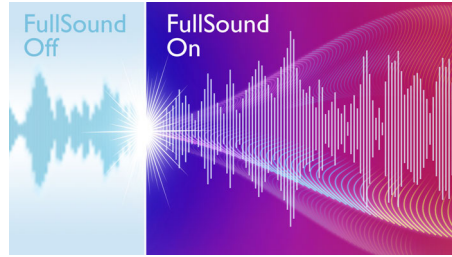

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre musik uden forvrængning. FullSound er baseret på en lyd efterbehandlingsalgoritme og kombinerer Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

Gratis internetradiostationer



Streamium giver dig tusindvis af gratis internetradiostationer. Nu kan du holde dig orienteret om alle slags musik fra hele verden. Slut Streamium til internettet, og lyt til dine yndlings-onlineprogrammer på dit musiksystem, uden at du behøver tænde for din PC.

160 GB harddisk/2000 album



Harddisken på 160 GB i dette lydssystem fra Philips giver dig masser af kapacitet til at opbevare dine digitale musikfiler, da den kan indeholde op til 2.000 musik-CD'er. Pladsbesparende, smart administration af din musiksamling, nem adgang og det hele samlet på ét sted.



EISA Award 2010-2011

European Compact System
Dette Streamium Wi-Fi-lydssystem med SoundSphere-højttalere afspiller DVD- og DivX-filmfiler, FLAC- og WAV-musikfiler og benytter UPnP til stream MP3-musik fra en PC. Det afspiller også filer fra den USB-tilsluttede harddisk på 160 GB (ekstraudstyr), mens Ethernet- eller Wi-Fi-forbindelsen giver dig adgang til internettet. De medfølgende SoundSphere-højttalere i aluminium får deres kraft fra en 2 x 50 W klasse D-forstærker og kombinerer en opadpegende bas/mellemhed med en separat diskantenhed.

Specifikationer

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Neutral
- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Digital Klasse-D-forstærker
- Lydstyrkeregulering: op/ned
- Udgangseffekt: 2 x 50 W RMS

Højttalere

- Hovedhøjttalere: SoundSphere, To-vejs, Aftageligt frontstof

Lagringsmedie

- Harddisk-kapacitet: 160 GB
- Type: USB-HDD (ekstern)

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Loader-type: Skuffe, Motordrevet
- Samplingfrekvenser: 8-48 kHz (MP3)
- PC Link gengivefunktion: MP3-streaming via netværk, Trådløs Wi-Fi-tilslutning
- Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/Næste, Gentagelse, Shuffe, Stop
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffe-afspilning
- Indstilling til harddisk-afspilning: Album, Alle numre, Genre, Afspilningsliste, Samme kunstner, Samme genre
- ID3 Tag-support
- Internetradio
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
- WMA bit-hastigheder: op til 192 kbps, CBR/VBR

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- RDS: Programtype, Radiotekst, RDS-urindstilling, Stationsnavn
- Tunerbånd: FM-stereo
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring

Billede/display

- Billedforbedring: Video-opsamling, Video-upscaling, High-def (720p, 1080i, 1080p)

Videoafspilning

- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Genoptag afspilning fra stop, Slow Motion, Zoom
- Afspilningsmedie: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, Picture CD, Video-CD/SVCD

Stilbilledafspilning

- Display på enhed: JPEG fra USB, Streaming fra PC
- Afspilningsmedie: Picture CD til TV
- Billedkomprimeringsformat: JPEG

Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: Ethernet, Digital koaksial lydudgang
- Øretelefoner: 3,5 mm
- Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b), Trådløst LAN (802.11n)
- Trådløs Universal Plug & Play: UPnP-klient, UPnP-server
- LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenne: FM-dipol
- Lydforbindelser: Analog lyd ind (L/R), Analog lyd ud (L/R)
- USB: USB-vært
- Videoudgang - analog: Komponent-video Y Pb Pr (phono), Komposit-CVBS (gul phono)
- Video-udgang - digital: HDMI

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk
- Eco Power-standby: 1 watt
- Hovedtelefonstik
- Ur: På hovedskærm, Internet tid
- Alarmer: Buzzer-alarm, CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, HDD-alarm
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol
- Indikationer: Lysdæmper

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Kompositvideokabel (Y), FM-antenne, Globalt garantibevis
- Batterier: 2 x AAA
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk
- Fjernbetjening: 1-vejs fjernbetjening
- Brugervejledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk (på HDD)

Mål

- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 175 x 354 x 202 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 251 x 202 x 251 mm
- Vægt: 12,50 kg

Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz, 200 - 240 V



Udgivelsesdato
2017-04-05

Version: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.