



Philips  
Radio Vintage Mini

FM/MW

Entrée audio  
3 W

OR2000M

## Donnez le La avec la radio Vintage Mini

Cette radio Philips Vintage Mini ludique au charme rétro est équipée d'un système de haut-parleurs Bass Reflex aux basses puissantes, et d'un grand sélecteur de stations de radio analogique vous permettant d'obtenir vos stations préférées facilement.

### Facile à utiliser

- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Grand sélecteur de stations de radio analogique facile à utiliser
- Pointeur illuminé pour une vision et un réglage facilités

### Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine du design Philetta emblématique

### La radio haute fidélité

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Réglage analogique FM/MW de la radio

# PHILIPS


## Points forts

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Réglage analogique FM/MW

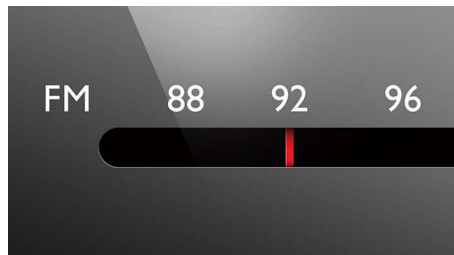

Réglage analogique FM/MW de la radio

### Grand sélecteur de stations de radio analogique

Grand sélecteur de stations de radio analogique facile à utiliser

### Pointeur illuminé

Pointeur illuminé pour une vision et un réglage facilités

### Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils

portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

### Design Philetta emblématique

Inspirée de la radio de 1955. Cette Radio Vintage Mini reprend les éléments emblématiques de la célèbre radio Philips de 1955, la Philetta « BF 102 U ». À l'époque, cette radio compacte avait conquis les auditeurs par la simplicité de son design, un son puissant et une réception impeccable. Fort d'un héritage radiophonique remontant à 1927, Philips a, au cours des années, créé de nombreux modèles entrés dans l'histoire de la radio et considérés comme des pièces de collection.

# Caractéristiques

## Son

- Système audio: Mono
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 1
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

## Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

## Tuner/réception/transmission

- Réglage analogique
- Gamme de fréquences [FM]: de 87,5 à 108 MHz
- Gamme de fréquences [MW]: 531 - 1 602 kHz
- Bandes du tuner: FM, MW

## Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Type d'alimentation: Entrée CA

## Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):  
245 x 123 x 122 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):  
336 x 158 x 183 mm
- Poids du produit: 1,33 kg



Date de publication  
2024-03-20

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 66935 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)