




Philips
Ægte trådløse
hovedtelefoner

Detaljeret, naturlig lyd

Noise Canceling Pro
Tydeligere opkald på farten
Pålidelig in-ear-pasform

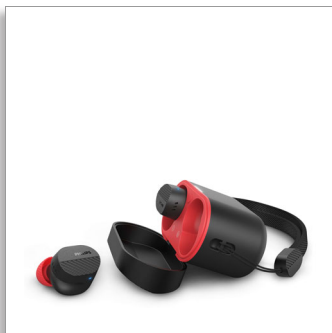

TAA5508BK

Din træning er vigtig

Fra fitnesscenteret til udendørs kan disse støjreducerende ægte trådløse sportshovedtelefoner motivere dig under træningen! Musik og podcasts lyder fantastisk, og du høres tydeligt, hvis du stopper op for at modtage et opkald. En pålidelig in-ear-pasform holder øretelefonerne på plads.

Detaljeret, energigivende lyd

- Varm, detaljeret, naturlig. Philips-lydsignatur
- 8 mm grafenbelagte enheder
- Fordyb dig hvor som helst. Noise Canceling Pro
- Tydeligere opkald, mens du er på farten. De hører dig, ikke støjen

Problemfri perfektion

- Philips Headphones-app. Styr støjreduktion og meget mere
- Hurtig opladning i 5 minutter og få en ekstra time
- Multipoint, berøringstaster på øretelefonerne og stemmeassistenter
- Ingen grund til bekymring. Få op til 28 timers spilletid med dette etui


Til din form for et aktivt liv

- Teksturerede ørepuder af silikone og reflekterende øretelefoner
- Bedre tilslutningsmuligheder og lyd. Næste generations Bluetooth*
- Kom afsted. Vandtæt iht. IPX5
- Pålidelig in-ear-pasform. Bevæg dig uden at tabe den

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Noise Canceling Pro

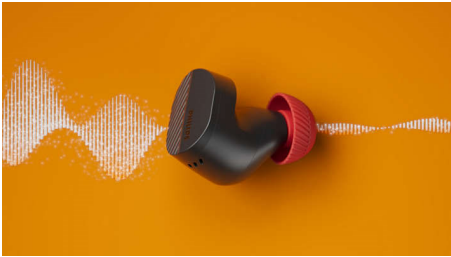


Støjende fitnesscenter? Blæsende park? Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på dine omgivelser for at undertrykke ekstern støj, herunder blæst, i realtid. Hvis din løbetur fører dig tæt på travle veje, kan du trykke på en øretelefon for at aktivere opmærksomhedstilstand, så du kan høre udefrakommende lyde.

Tydeligere opkald på farten

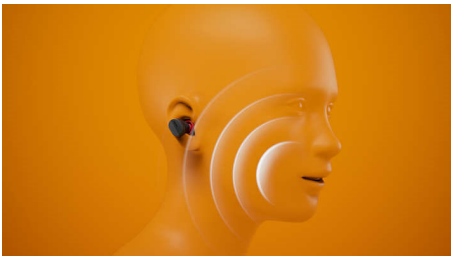

Når du er i gang med et opkald, opfanger en dedikeret mikrofon lyden af din stemme, mens en AI-algoritme fjerner baggrundsstøj. Den person, du taler med, vil høre dig, ikke trafikken eller personer, der står ved siden af dig!

Pålidelig in-ear-pasform

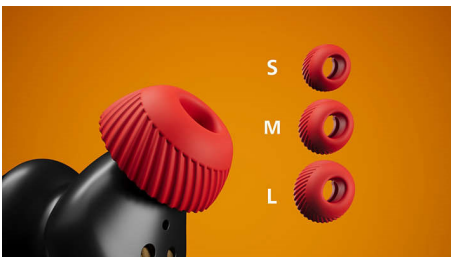

Uanset hvordan du bevæger dig, bliver disse øretelefoner siddende. Ørepuderne af silikone har et tekstureret grebsmønster, der hjælper øretelefonerne med at blive siddende i ørerne og gør dem nemme at holde med svedige hænder. Øretelefonernes overflade er

reflekterende, hvilket kan gøre dig mere synlig i mørke.

Næste generations Bluetooth



Disse øretelefoner fungerer sammen med enheder, der understøtter Bluetooth LE Audio og LC3 codec, så du får en mere stabil forbindelse og markant bedre lyd. Lyden vil ikke aftage, hvis du streamer musik eller modtager opkald i bebyggede områder, og der er stort set ingen forsinkelse, hvis du ser film eller spiller.*

IPX5-vandbeskyttelse



En IPX5-klassificering betyder, at disse hovedtelefoner ikke har noget imod en dråbe regn eller et regnskyl, så de vil aldrig give dig en undskyldning for at blive på sofaen! Hvis du får sved på panden i fitnesscentret, har hovedtelefonerne heller ikke noget imod det.

28 timers spilletid med etui



Vil du undgå at bekymre dig om daglig opladning? Du får 7 timers spilletid og 21 ekstra timer fra det lille opladeretui. Når du

sætter øretelefonerne i etuiet igen, oplades de helt på 2 timer – hvis du har brug for et hurtigt boost, giver blot 5 minutters opladning dig en ekstra time. Etuiet kan oplades via USB-C.

Philips lydsignatur

Gør dig klar til de sange, der får dig i gang! Du får detaljeret, energigivende lyd med fyldig bas, mens de grafenbelagte enheder gengiver alle sprøde høje og alle dunkende dybe toner. Uanset om du er på Android eller iOS kan du nyde al den fordybelse, du har brug for til at holde dig i gang.

Philips Headphones-app

Du kan bruge Philips Headphones-appen til at tilpasse støjreduktion, slå automatisk reduktion af vindstøj fra og justere niveauet af gennemsigtighed, når du bruger opmærksomhedstilstanden. Med en equalizer kan du finjustere dine lyde, og du kan holde hovedtelefonens software opdateret via appen.

Multipoint-tilslutning

Med Bluetooth Multipoint kan du oprette forbindelse til to enheder på én gang: Praktisk, hvis du streamer fra en telefon og får træningsalarmer fra dit smartwatch. Tryk på knapperne på øretelefonerne for at håndtere opkald, musikafspilning og meget mere. Både Siri og Google Assistant understøttes.

Hurtig opladning i 5 minutter

Hurtig opladning i 5 minutter og få en ekstra time

Bløde silikoneørpuder

Teksturerede ørepuder af silikone og reflekterende øretelefoner

8 mm grafenbelagte enheder

8 mm grafenbelagte enheder

Specifikationer

Lyd

- Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
- Højttalerdiameter: 8 mm
- Impedans: 16 ohm
- Max. belastning: 5 mW
- Følsomhed: 110 dB (1K Hz)
- Enhedstype: Grafenebelagt

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5.3
- Trådløst
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Multipoint-tilslutning
- Understøttet codec: AAC, SBC, LC3
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth

Yderemballage

- Længde: 34.3 cm
- Antal forbrugeremballager: 24
- Bredde: 29.8 cm
- Bruttovægt: 4.544 kg
- Højde: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Nettovægt: 1.8 kg
- Taravægt: 2.744 kg

Komfort

- Vandbestandighed: IPX5
- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Google Fast Pair
- Monotilstand for TWS
- Firmwareopdateringer er mulige
- Type af betjening: Føl

Indvendig emballage

- Længde: 16.2 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 14 cm
- Højde: 13.8 cm
- Nettovægt: 0.225 kg
- Bruttovægt: 0.49 kg
- Taravægt: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Strøm

- Antal batterier: 3 stk.
- Opladningstid: 2 time(r)
- Spilletid (ANC slået til): 7 + 21 time(r)
- Spilletid (ANC slået fra): 8 + 23 time(r)
- Hurtig opladning: 5 mins for 1 hr
- Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (Built-in)
- Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (Built-

in)

- Batterivægt (i alt): 10.1 g
- Batterikapacitet (etui): 600 mAh
- Batterikapacitet (øretelefoner): 53 mAh
- Batterilevetid på standby: 200 hr

Emballagens mål

- Højde: 13.02 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Bredde: 11.4 cm
- Dybde: 5.37 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Bruttovægt: 0.132 kg
- Nettovægt: 0.075 kg
- Taravægt: 0.057 kg

Tilbehør

- Andet: 1 stk. rem
- Lynhåndbog
- Ørepropper: 3 par (S/M/L)
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

- Farve: Sort
- Ørekoblingsmateriale: Silikone
- Ørestykke: In-ear
- In-ear-monteringsstype: Ørepude af silikone

Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 2 AI mics

Mål

- Mål på opladeretui (BxDxH): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Mål på øretelefoner (BxDxH): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Samlet vægt: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

ANC-funktioner

- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
- Opmærksomhedstilstand
- Adaptiv ANC
- ANC (Aktiv støjreduktion)
- Automatisk eliminering af vindstøj

Stemmeassistent

- Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Understøttelse af stemmeassistent



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Kræver en softwareopdatering. Philips Headphones-appen giver dig besked, når den seneste softwareversion er tilgængelig.