



Philips  
Taşınabilir kablosuz  
hoparlör

Bluetooth®  
Şarj edilebilir pil  
2 W

BT50L

## Avcunuza sığan güçlü ses

Tek bir kompakt, yuvarlak ve taşınması kolay hoparlörden kablosuz müzik akışı ile hayatın tadını çıkarın. Parlak renkler tarzınıza uygun olanı seçmenize yardımcı olur ve dahili şarj edilebilir pil sayesinde nereye giderseniz gidin müziğiniz kesilmez.

### Etkileyici ses kalitesi

- Kompakt tasarım ve gelişmiş ses performansı
- Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

### Kolay taşınabilir tasarım

- Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

### Kullanımda sadelik


- Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi
- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

# PHILIPS

Taşınabilir kablosuz hoparlör  
Bluetooth® Şarj edilebilir pil, 2 W


## Özellikler

### Kablosuz müzik akışı

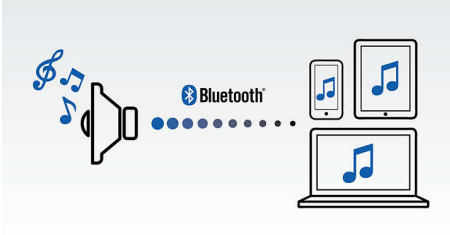

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

### Gürültü önleme fonksiyonu

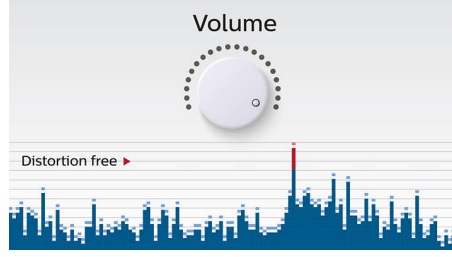

Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

BT50L/00

### Ses girişi



Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi

### Dahili şarj edilebilir pil



Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

### Gelişmiş ses performansı

Kompakt tasarım ve gelişmiş ses performansı

# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 W
- Ses Sistemi: Mono

## Tasarım ve kaplama

- Renk: Lime

## Hoparlörler

- Hoparlör sürücüsü: 1 x 1,5 inç

## Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ses girişi (3,5 mm)
- USB şarjı

## Uyumluluk

- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina

ekranlı iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Bluetooth özellikli diğer cihazlar
- Çalışma: Bluetooth 4.0 veya altı

## Güç

- Pil tipi: lityum polimer (dahili)
- Pilin çalıştırma süresi: 6 saat

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan şarj için USB kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

## Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,2 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Ürün ağırlığı: 0,09 kg



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.0.3

EAN: 48 95185 60915 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)