

Philips
Home Cinema 5.1

DVD
USB 2.0



HTD5540

Πανίσχυρος, βαθύς κινηματογραφικός ήχος Surround

Φέρτε τη δύναμη του κινηματογράφου στο σπίτι σας! Τα ηχεία αυτού του home theater της Philips διαθέτουν διπλούς οδηγούς μπάσων και προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 1000 W και αναπαραγωγή Full HD 1080p από δίσκους DVD.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για ενισχυμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- HDMI για βίντεο υψηλής ευκρίνειας και εκπληκτική ποιότητα εικόνας
- Αναπαράγει DVD, VCD, CD και συσκευές USB
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3


Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Dolby Digital

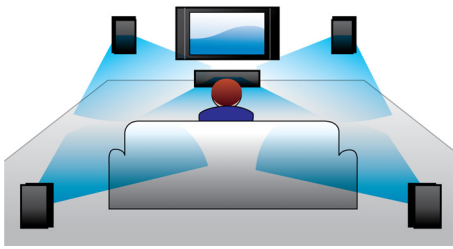

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας Surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Ισχύς RMS 1000W



Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Παίζει τα πάντα



Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και συσκευή μέσω των οποίων επιθυμείτε - είτε πρόκειται για DVD, VCD, CD ή συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη εμπειρία απίστευτης δυνατότητας αναπαραγωγής και την πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema.

HDMI για ταινίες HD



Το HDMI είναι μια απευθείας ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο HD, καθώς και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο. Καταργώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, αποδίδει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε παράσιτο. Απολαύστε ταινίες τυπικής ευκρίνειας σε πραγματική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, εξασφαλίζοντας περισσότερες λεπτομέρειες και πιστότερες εικόνες.

EasyLink



Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλές συσκευές, όπως συσκευές DVD, συσκευές Blu-ray, ηχεία soundbar, home cinema, τηλεοράσεις κ.λπ., με ένα χειριστήριο. Μέσω του διαδεδομένου πρωτοκόλλου HDMI CEC, οι λειτουργίες μοιράζονται μεταξύ συσκευών με ένα καλώδιο HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο σας εξοπλισμό με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή επιλέγονται πλέον με απόλυτη άνεση!

Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra



Με την υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο και ταινίες DivX από το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων αγορασμένων ταινιών του Χόλιγουντ, στην άνεση του καθιστικού σας. Η μορφή πολυμέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη στο MPEG-4, που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως οι εγγράψιμοι δίσκοι CD-R/RW και DVD, για αναπαραγωγή στη συσκευή Blu-ray ή DVD DivX Ultra Certified της Philips. Το DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με συναρπαστικές λειτουργίες, όπως οι ενσωματωμένοι υπότιτλοι, οι πολλές γλώσσες, τα πολλά κομμάτια και μενού, σε μία και μοναδική πρακτική μορφή αρχείου.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1
- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 166 W
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 2 x 166 W
- Ισχύς εξόδου ηχείου Tallboy: 2 x 166 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 166 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 1000 W
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ταινία, Μουσική, Αυθεντικό, Ειδήσεις, Παιχνίδια
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 2 x Δορυφορικά ηχεία, 2 x ηχεία Tallboy
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150-20k Hz
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20k Hz
- Οδηγοί ανά ηχείο Tallboy: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου Tallboy: 150-20k Hz
- Εμπέδηση ηχείου Tallboy: 4 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20-150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kpbs

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Φορμά αρχείων

- Βίντεο: avi, divx, mpeg, mpg
- Ήχος: mp3, wma
- Εικόνα: JPEG, BMP, GIF

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: Είσοδος ήχου, USB υψηλής ταχύτητας
- Πίσω συνδέσεις: AUX IN 1, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή οπτική είσοδος, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχές ηχείων Mini Easy-Fit

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 105 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5W

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση ηχείων STS3001
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Φυλλάδιο παγκόσμιος εγγύησης, 1 μπαταρία AAA

Διαστάσεις

- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 223 x 100 x 80 μμ
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,65 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 ιγ
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 90 x 185 x 82 μμ
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,53 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 3 ιγ
- Πίσω ηχείο Tallboy (ΠxΥxB): 247 x 242 x 1090 μμ
- Βάρος πίσω ηχείου: 2,72 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 7 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 178 x 303 x 343 μμ
- Βάρος υπογούφερ: 3,66 κ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 67788 6
- Μικτό βάρος: 16,2 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 66,9 x 39,9 x 43 εκ.
- Καθαρό βάρος: 14,4 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρο: 1,8 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 66,9 x 43 x 39,9 εκ.
- EAN: 87 12581 67788 6
- Μικτό βάρος: 16,2 κ.
- Καθαρό βάρος: 14,4 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 1,8 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 36 x 5,8 x 33,6 εκ.

- Βάρος: 2,4 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2016-04-18

Έκδοση: 5.0.4

12 NC: 8670 001 00294
EAN: 08 71258 16778 86

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX Networks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
* Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Inc.