

Philips
DVD Hi-Fi
komponentsystem

Bånddiskanthøytaler
100 W

MCD716



Lidenskap for lyd

Gled deg over Hi-Fi-musikk

Et komponentsystem med høy kvalitet med stilig og iøynefallende design. De svarte høylansede høyttalerne gir høykvalitetslyd, og du kan spille av DVD. Nå kan du tilfredsstillte både lyd- og bildebehovene med ett mikrosystem.

En rikere lydopplevelse

- Neodymbånddiskanthøytaler med imponerende lydgjengivelse
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 100 W RMS total utgangseffekt
- USB Direct for avspilling av bilder og musikk

Gjør filmopplevelsen bedre

- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

Design som passer interiøret

- Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse
- Svarte, høylansede høyttalere for førsteklasses utseende og utførelse
- Eksklusiv design og stativ

PHILIPS

Høydepunkter

Spill av DVD, DivX og MP3-/WMA-CD




Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX[®]-støtte kan du glede deg over DivX[®]-kodete videoer. DivX[®]-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

Dolby Digital

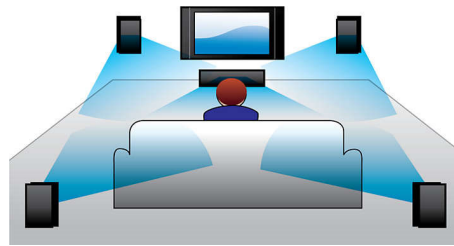

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanals lyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

USB Direct



Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.

Neodymbånddiskantøytaler



Diskanthøytaleren med neodymbånd er en monopol diskanthøytaler som gir dynamisk og ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome diskanthøytalere er basert på et spoleprinsipp med bevegelse i én retning, mens den monopole diskanthøytaleren med

neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 180-graders mønster. Dette øker bredden på lydspekteret i de høyere frekvensene betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en større del av rommet med ren, klar og naturlig lyd også fra kompakte lydanlegg.

Svarte, høyglansede høyttalere

Svarte, høyglansede høyttalere for førsteklasses utseende og utførelse

Dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Eksklusiv design



Mikrosystemet leveres med et firebens stativ. Det kan forebygge forvrengning av lydfrekvenser som kommer av vibrering, overoppheting og elektromagnetiske forstyrrelser generert fra forsterkeren og CD-skuffen. Resultatet blir en stabil og enestående god lydgjengivelse.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W musikeffekt
- Lydforbedring: klasse D digital forsterker, digital lydkontroll med 4 modi, Dynamisk bassforsterking (DBB), lydstyrke, Dolby Digital

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 5" woofer, bånddiskanthyttaler
- Høyttalerforbedring: Toveis, avtagbare høyttalergriller
- Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd-/videoutgang: 2 x RCA (Audio), komponentvideoutgang, komposittvideoutgang (CVBS), digital koaksial lydutgang, Hodetelefon (3,5 mm), SCART ut, S-Video ut
- Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Platelegg: motorisert, skuff
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Skjermforbedringer: DIM-modus
- Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk,

Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V
- Strømforsyning: 50 Hz

Tilbehør

- Fjernkontroll: 47-taster med 2 AAA-batterier
- Brukerhåndbok: flerspråklig
- Andre: FM-antenne, Hurtigstartveiledning
- Kabler/tilkobling: komposittvideokabel (Y), kontrollkabel, nettledning
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål

- Bruttovekt: 12,5 kg
- Dybde, hovedhøyttaler: 220 millimeter
- Bredde, hovedhøyttaler: 160 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 230 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 160 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 240 millimeter
- Emballasjehøyde: 375 millimeter
- Emballasjebredde: 525 millimeter
- Emballasjedybde: 330 millimeter
- Høyde, hovedhøyttaler: 270 millimeter

Digital bildevisning

- Bildeforbedring: lysbildefremvisning med MP3-avspilling
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, bilde-CD
- Bildekomprimeringsformat: JPEG

Grønn

- Eco Power-standbymodus: 1 W

Videoavspilling

- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, vinkel, PBC, Zoom, foreldrekontroll, platemeny, spoling bakover, spoling forover, OSD, fortsett avspilling fra stopp, sakte film
- Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, bilde-CD, video-CD/-SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- DVD-regionkode: 2



Utgivelsesdato
2024-04-20

Versjon: 2.0.6

EAN: 87 12581 38621 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com