




Philips  
Bežične slušalice koje se  
stavljaju preko ušiju

#### Noise Cancellation Pro

Integrirani Google pomoćnik  
Bluetooth u više točaka  
Upravljanje dodirnom

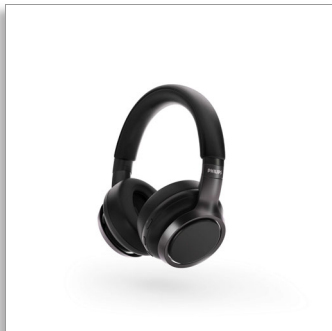

TAH9505BK

## Namijenjene za uživanje

Nadahnuće. Motivacija. Koncentracija. S izvrsnim poništavanjem buke i jasnim zvukom za pozive, ove bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju spremne su za sve. Zahvaljujući potpuno integriranoj usluzi Google Assistant više toga možete obaviti bez upotrebe ruku.

#### Uronite u svaki izvor

- Povezivanje sa svakim izvorom. Bežično ili žično
- Certificirani zvuk visoke razlučivosti. Moći ćete čuti svaki detalj
- Uparivanje jednim dodirnom. Google Fast Pair\*

#### Vrhunski zvuk. Elegantan dizajn.

- Pogonske jedinice od 40 mm. Dubok bas, uravnotežen srednji raspon. Čisti visoki tonovi
- Hibridno aktivno blokiranje buke. Pažnja tamo gdje je želite
- Otvoreni način rada. Pristupite svijetu kada trebate
- Zaobljen dizajn koji se stavlja preko ušiju. Elegantan izgled, vrhunski zvuk
- Aplikacija za slušalice tvrtke Philips. Prilagođena kontrola zvuka

#### Cjelodnevna udobnost za glazbu i pozive

- 27 sati reprodukcije (ANC uklj./isklj.)\*
- Jastučići školjke od memorijske pjene. Dodirne kontrole
- Čisti pozivi. Čvrsta veza
- Integrirana usluga Google Assistant\*


# PHILIPS

Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju  
Noise Cancellation Pro Integrirani Google pomoćnik, Bluetooth u više točaka, Upravljanje dodirnom

TAH9505BK/00

## Istaknute značajke

### Hibridno aktivno blokiranje buke

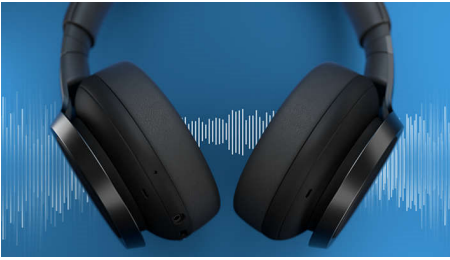

Kada pjesma zavrjeđuje punu pažnju, ove istinski bežične slušalice omogućuju vam uroniti u nju. Jedan vanjski mikrofoni i jedan unutarnji mikrofoni kombinirano filtriraju vanjsku buku. Pokrijte desnu školjku kako biste pokrenuli otvoren način rada i vratili se u svijet.

### Elegantan izgled, vrhunski zvuk



Zaobljene školjke naglašavaju prepoznatljiv stilski dojam. Postavljanjem preko ušiju nastaje brtvljenje koje pasivno izolira vanjsku buku. Savršeno podešene pogonske jedinice od 40 mm daju dubok bas, uravnotežen srednji napon i iskričave visoke frekvencije.

### Aplikacija Philips Headphones



Pojačajte bas. Stišajte visoke tonove. Aplikacija za slušalice tvrtke Philips pruža vam kontrolu nad glazbom koju slušate. Sami podesite razine ili odaberite jedan od zadanih zvučnih stilova.

Također jednim dodirnom možete mijenjati zadane načine ANC.

### 27 sati reprodukcije\*




Bio način ANC uključen ili isključen – dobivate 27 sati reprodukcije i isti čist, detaljan zvuk. Brzim punjenjem od 15 minuta osigurava dodatnih 5 sati reprodukcije. Potpuno punjenje priloženim kabelom USB-C traje 4 sata.

### Jastučići školjke od memorijske pjene



Jastučići obloženih školjki i naglavna traka savršeni su za dugotrajna preslušavanja. Dostupne su dodirne kontrole za glazbu i pozive, a gumbima na desnoj školjki upravljate načinom ANC. Školjke se preklapaju za lakše spremanje.

### Čisti pozivi

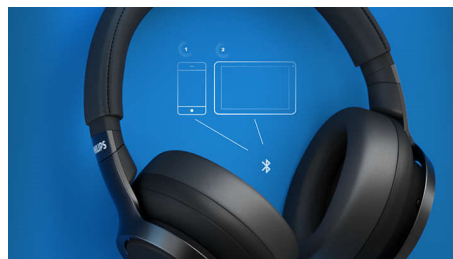

Pozivi su čisti, a istovremeno možete povezati dva Bluetooth uređaja. Idealno ako želite čuti obavijesti s telefona dok s prijenosnog računala

prenosite podcaste. Za Android telefone dostupno je brzo uparivanje Google Fast Pairing.

### Google Assistant\*

Jednostavno pritisnite glasovni gumb kako biste pozvali uslugu Google Assistant ili bilo kojeg drugog glasovnog pomoćnika. Potpuno integrirana usluga Google Assistant omogućuje komunikaciju s telefonom potpuno bez ruku. Zatražite čitanje obavijesti, reprodukciju glazbe – i još mnogo toga.

### Povezivanje sa svakim izvorom

Ove slušalice s certifikacijom za zvuk visoke razlučivosti omogućuju vam uroniti u omiljene albume – na pametnom uređaju, kućnoj postavi, televizoru ili prijenosnom računalu. Za žično slušanje opremu visoke razlučivosti možete povezati odvojitivim kabelom.

### Google Fast Pair\*

Google Fast Pair omogućava uparivanje slušalice s kompatibilnim Android uređajem jednim dodirnom. Nakon što postavite slušalice blizu svog Android uređaja, automatski ćete dobiti upit za povezivanje.

### Čisti visoki tonovi

Pogonske jedinice od 40 mm. Dubok bas, uravnotežen srednji raspon. Čisti visoki tonovi

### Otvoreni način rada.

Otvoreni način rada. Pristupite svijetu kada trebate

### Certificirani zvuk visoke razlučivosti

Certificirani zvuk visoke razlučivosti. Moći ćete čuti svaki detalj



# Specifikacije

## Zvuk

- Frekvencijski opseg: 20 – 40 000 Hz
- Promjer zvučnika: 40 mm
- Impedancija: 32 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 30 mW
- Osjetljivost: 103 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično
- Zvuk visoke rezolucije

## Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5,0
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Odvojiv kabel
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Veza u više točaka
- Podržani kodek: AAC, SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth
- Priključnica za slušalice: 2.5 mm

## Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 22.3 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 21.2 cm
- Bruto masa: 2.6 kg
- Visina: 25.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Neto masa: 0.876 kg
- Tara: 1.724 kg

## Praktičnost

- Kontrola jačine zvuka
- Podrška za aplikaciju za slušalice tvrtke Philips
- Google brzo uparivanje
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Dodirnite

## Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 1 komad
- Vrijeme razgovora: 27 h
- Vrijeme punjenja: 4 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (uključena funkcija ANC): 27 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (isključena funkcija ANC): 27 sat(i)
- Brzo punjenje: 15 mins for 5 hrs
- Masa baterije (ukupno): 17.3 g
- Kapacitet baterije (slušalice): 900 mAh
- Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska (ugrađena)

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 22.7 cm

- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 21.85 cm
- Dubina: 6.5 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11191 2
- Bruto masa: 0.766 kg
- Neto masa: 0.292 kg
- Tara: 0.474 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 9 cm
- Širina: 17.01 cm
- Dubina: 18.92 cm
- Masa: 0.25 kg

## Dodatna oprema

- Drugo: 1 komad, tvrda torbica za nošenje
- Audio kabel: Stereo kabel s priključkom od 2,5 – 3,5 mm, D = 1,2 m
- Kratke upute za uporabu
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 500 mm
- Priloženi adapteri: Adapter za zrakoplove

## Dizajn

- Boja: Crna
- Način nošenja: Vrpca za glavu
- Sklopivi dizajn: Ujednačeno
- Materijal slušalice: Sintetička koža
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
- Slušalice sa školjkama: Zatvoreni dizajn

## Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 1 mic

## UPC

- UPC: 8 40063 20170 5

## ANC značajke

- Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro
- Otvoreni način rada
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
- ANC (aktivno blokiranje buke)

## Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Google pomoćnik, Apple Siri
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Glasovna kontrola
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja  
2024-03-27

Verzija: 22.4.6

EAN: 48 95229 11191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Philips Headphones App



\* Google je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Google Fast Pair nije dostupan na nekim jezicima i u nekim državama.

\* Vijek trajanja kod reprodukcije približan je i ovisi o uvjetima uporabe.