

Philips
2.1-kanalni domači kino
DVD

HDMI ARC in USB
500 W

HTD3250



Mogočen kinematografski prostorski zvok z globokimi nizkimi toni

Zvok domačega kina

S sistemom za domači kino Philips HTD3250 si privoščite izjemno domače razvedrilo. Zvočniki z dvojno nizkotonsko cevjo, ki omogočajo zmogljiv 500 W zvok in visoko ločljivost 1080p pri predvajanju DVD-jev.

Odlično glasbeno doživetje

- Zmogljivi zvočniki z dvojno nizkotonsko cevjo za vrhunski zvok
- Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- 500 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma


Prepustite se razvedrilu

- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- HDMI za filme visoke ločljivosti in kakovostno sliko
- Predvaja DVD-je, VCD-je, CD-je in datoteke iz naprav USB
- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX

PHILIPS

Značilnosti

Dolby Digital

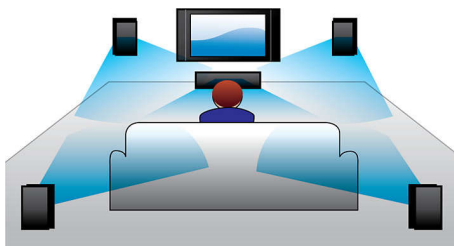

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

Zvočni vhod



Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne povezave z domačim kinom. Glasbeno napravo enostavno povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v vrhunski kakovosti predvajajte s sistemom za domači kino Philips.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd.

Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vsi priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

HDMI za filme HD



HDMI je neposredna digitalna povezava, namenjena prenosu digitalnega videa visoke ločljivosti in digitalnega večkanalnega zvoka. Zagotavlja vrhunsko kakovost slike in zvoka, povsem brez motenj, saj signala ne pretvarja v analogno obliko. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi.

Sodobna zasnova

Sodobna zasnova za dopolnitev vašega doma

Predvaja vse



Predvajate lahko vsebino s praktično vseh vrst plošč in predstavnostnih naprav – DVD, VCD, CD ali USB. Izkusite neprekosljivo priročnost odličnega predvajanja in razkošje skupne rabe predstavnostnih datotek na televizorju ali domačem kinu.

Odkrite pogonske enote



Odkrite pogonske enote za zmogljiv prostorski zvok

500 W moči RMS



500 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

Zvok Double Bass



Zmogljivi zvočniki s sistemom Bass Reflex in dvojno nizkotonsko cevjo okrepijo nizke frekvence ter zagotavljajo zanesljive in globoke nizke tone. Slišali boste tudi najtišje mrmranje in najgloblje rjovenje.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Zvok Double Bass, nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1
- Izhodna moč nizkotonca: 166 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 2 x 166 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 500 W

Zvočniki

- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 2 x 7,6 cm nizkotončni zvočnik polnega razpona

Povezljivost

- Sprednji priključki: Zvočni vhod, hitri USB
- Priključki na zadnji strani: Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni optični vhod, Fiksna antena FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Mini priključki za zvočnike Easy-Fit

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 68206 4
- Dolžina: 49.6 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 37.6 cm
- Bruto teža: 8.2 kg
- Višina: 33.6 cm
- Neto teža: 7.13 kg
- Teža embalaže: 1.07 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)

Napajanje

- Poraba energije: 105 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 33.6 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 49.6 cm
- Globina: 37.6 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 68206 4
- Bruto teža: 8.2 kg
- Neto teža: 7.13 kg
- Teža embalaže: 1.07 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 5.8 cm
- Širina: 36 cm
- Globina: 33.5 cm
- Teža: 2.4 kg

Dotatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Stojalo za zvočnike STS3001
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, Garancijski list – velja po vsem svetu

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Slika: JPEG, BMP, GIF

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Izboljšava slike: Vrtenje, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 3.0.3

EAN: 87 12581 68206 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivXNetworks, Inc. in se uporabljajo licenčno.

* Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories Inc.