

Philips
SoundBar DVD ev
sineması

HTS6100



Tek sistemde 5.1 ev sineması

Ambisound ile

Her türlü odada, herhangi bir oturma konumunda 5.1 surround sesin keyfini çıkarın. Ambisound özellikli bu tek parça bütünleşik sistem her türlü flat TV'nin altına tam oturur ve mükemmel ses ve görüntü kalitesiyle heyecan verici bir dinleme deneyimi sunar.

Bağlanın

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- MP3 Link, taşınabilir ortam oynatıcılardan müzik çalar

Yaşayın

- 37 inç ve üstü TV'ler için optimum uygunluk ile her tür flat TV ile uyumludur
- Dahili hoparlörler, amplifikatörler ve DVD oynatıcı ile SoundBar
- Duvara, masa üzerine veya standa esnek yerleşim

Dinleyin

- Daha az hoparlörden 5.1 surround ses için Ambisound
- MP3 müziğe hayat veren FullSound™
- Yumuşak dome tweeter'lar ve DoubleBASS ile mükemmel ses kalitesi


Görün

- HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar

PHILIPS

Özellikler

Ambisound

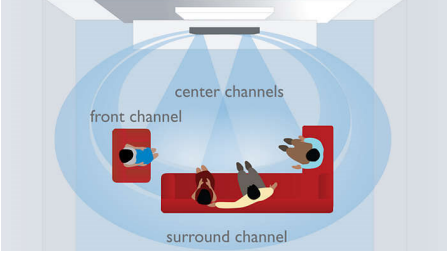

Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörle gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı surround ses sağlar. Oturma konumu, oda şekli veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. Psikoakustik olgu, sıralı işlem ve hassas açılı sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya gelen etkisi ile Ambisound, daha az hoparlörden daha fazla ses iletir.

SoundBar



SoundBar, sıra dışı bir film deneyimi için üstün 5.1 surround ses sağlayan eksiksiz hepsi bir arada bir ev sinema çözümüdür. Hoparlör, amplifikatör ve DVD oynatıcı barındıran SoundBar, televizyonunuzun altında ihtiyacınız olan tek şeydir. Oturma odanızı istediğiniz şekilde tutmanıza olanak verirken, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız film anları için muhteşem çok kanallı ses deneyimi sağlar.

Tüm flat TV'lerle uyumludur



SoundBar, her oturma odasına sofistike ve güzel bir hava verir. 94 cm (37") veya daha büyük ekranlı bir flat TV için tasarlanmasına rağmen, diğer flat TV'lere de bağlanarak, dekorasyonunuza ve yaşam tarzınıza uyar.

Mükemmel ses kalitesi




DoubleBASS ve yumuşak kubbe tweeter'lar size olağanüstü bir ses kalitesi sunar. DoubleBASS, alçak frekansları yakalar ve bunları subwoofer'ın duyulabilir frekans aralığında yeniden oluşturur, bu sayede en derin bas tonlarını bile duyarsınız. Yumuşak kubbe tweeter'lar, her türlü ayrıntıyı tüm saflığı ile duyduğunuz, ses netliğini artıran ve sahneyi genişleten net yüksek ve orta frekanslar üretir.

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan


kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

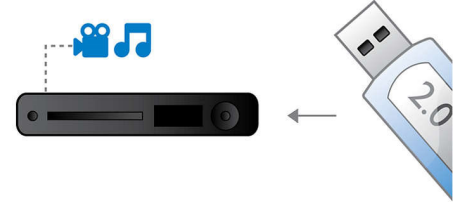

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

MP3 Link

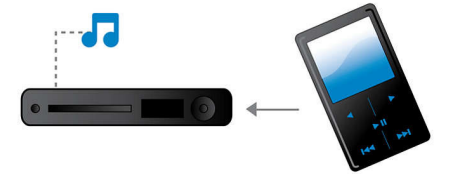

MP3 Link, MP3 dosyalarının doğrudan taşınabilir ortam oynatıcınızdan ev sinema sisteminizde oynatılmasını sağlar. Taşınabilir MP3 çalarınızı dahili MP3 Link jakına bağlayın ve MP3 müziğin keyfini, Philips ev sinema sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle çıkarın. MP3 Link, taşınabilir müziğinizi oturma odanızın konforuna taşır.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Ses Sistemi: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Konser, Classic, Drama, Jazz, Oyun, Parti, Haberler, Spor

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Subwoofer frekans aralığı: 35-200 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Hoparlör Sürücüleri: 2 x 1 inç Yumuşak Dome tweeter, 6 x 2,5 inç Tam Aralıklı woofer
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Hoparlör empedansı: 6 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, SCART1 (CVBS, RGB çıkışı), TV girişi (ses, cinch), Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Ara bağlantı (Güç Kutusu'na)
- Subwoofer (Güç Kutusu): FM Anteni, Koaksiyel Dijital giriş, AUX Girişi (cinch, 2 çift), Ara bağlantı (Ana Ünite'ye)

Tuner/Alım/İletim

- Radio Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Güç

- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,3 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Tam SCART kablosu, FM anteni,

Ara bağlantı kablosu, Güç kablosu, Duvara montaj aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 347 mm
- Set Genişliği: 958 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 30,4 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 565 mm
- Set Yüksekliği: 163 mm
- Ambalaj Genişliği: 1040 mm
- Set Derinliği: 141 mm
- Set ağırlığı: 7 kg
- Subwoofer Ağırlığı: 10 kg
- Subwoofer Derinliği: 295 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 440 mm
- Subwoofer Genişliği: 295 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Video geliştirme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash sürücü
- Görüntü Güçlendirme: Müzikli slayt gösterisi, Döndürme, Büyütme

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com