

Philips  
Lettore DVD / Blu-ray

DivX Plus HD  
USB 2.0 Media Link

BDP2600



## Immagini HD davvero nitide

Il lettore di dischi Blu-ray Philips BDP2600 ti garantisce immagini HD incredibilmente nitide. Guarda i film Blu-ray in formato full HD 1080p e scopri una qualità analoga a quella HD nella riproduzione di DVD con upscaling video. Guarda i video e ascolta la musica anche da unità USB/hard disk.

### Vedi di più

- La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
- Full HD 1080p per immagini nitidissime
- Risoluzione 1080p a 24 fps per immagini di qualità cinematografica
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD
- Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli

### Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1


### Partecipa di più

- Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD
- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray

# PHILIPS

## In evidenza

### Riproduzione Blu-ray

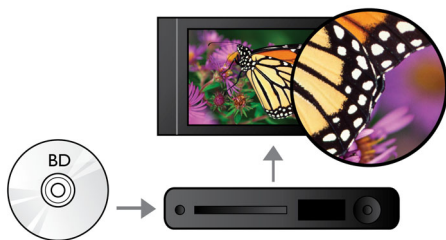

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.

### Risoluzione 1080p a 24 fps



Fai entrare il cinema nel tuo salotto con filmati a 24 fotogrammi al secondo. I film originali sono tutti registrati a questa velocità conferendo un'atmosfera e una nitidezza alle immagini mai vista prima. I lettori Blu-ray Philips sono dotati di una tecnologia che consente di ottenere la velocità di 24 fps

direttamente dai dischi Blu-ray, con immagini incredibili simili a quelle che si vedono al cinema che ti lasceranno a bocca aperta.

### Certificazione DivX Plus HD



DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.


### Subtitle Shift



Subtitle Shift è una funzione aggiuntiva che consente agli utenti di regolare manualmente la posizione dei sottotitoli sullo schermo del televisore o del PC. Utilizzando il telecomando, l'utente può spostare verso l'alto e verso il basso i sottotitoli. Sugli schermi widescreen, ad esempio i TV Cinema 21:9 e i

proiettori, i sottotitoli a volte vengono tagliati. Per avere una visione migliore, l'utente deve cambiare formato della schermo, iniziando la principale funzione dello schermo widescreen. Grazie alla funzione Subtitle Shift, l'utente può preservare il formato di visualizzazione e posizionare al meglio i sottotitoli sullo schermo.

### Dolby TrueHD e DTS-HD MA

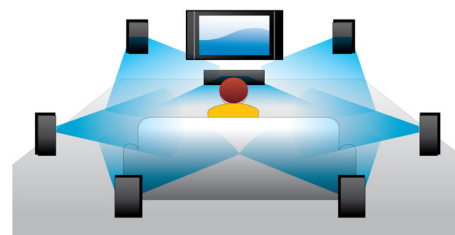

Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD offrono 7.1 canali di audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

### USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) è uno standard di settore che consente di connettere periferiche a PC, prodotti di elettronica di largo consumo e prodotti mobili in modo semplice e ad alta velocità. Lo standard USB 2.0 garantisce prestazioni superiori e più veloci (fino a 40 volte più veloci rispetto alla tecnologia USB 1.0 con una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps rispetto ai 12 Mbps originali). Dopo il collegamento, la connessione si configura automaticamente. Con lo standard USB 2.0, devi semplicemente collegare i dispositivi portatili USB o le unità hard disk e selezionare il film, la musica o la foto per riprodurli.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 21:9, 16:9, 4:3
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Unità flash USB, DivX
- Formati di compressione: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Avanti piano, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo
- Video migliorato: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scansione progressiva
- Codice regionale BD: B
- Regione DVD: 2

## Audio

- Sistema audio: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, MP3-DVD
- Formato di compressione: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

## Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: Unità flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta definizione, Presentazione, Ruota, Zoom,

Presentazione con riproduzione MP3

## Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Ethernet
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0

## Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Danese, Finlandese, Polacco, Svedese, Turco, Norvegese, Cecoslovacco
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online

## Accessori

- Accessori inclusi: Manuale utente, Scheda registrazione prodotto, Telecomando
- Manuale utente: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Olandese, Italiano, Portoghese, Danese/Norvegese, Finlandese, Greco, Svedese, Turco, Cecoslovacco, Polacco

## Assorbimento

- Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo energetico: 25 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

## Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 420 x 90 x 303 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,0 Kg
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 360 x 44 x 210 mm
- Peso del prodotto: 1,25 Kg



Data di rilascio  
2015-08-26

Versione: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729  
EAN: 87 12581 54749 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)