




Philips  
Miniradio original

**Bluetooth®**

DAB+, FM  
Alarmă dublă, Cronometru de  
bucătărie  
4 W

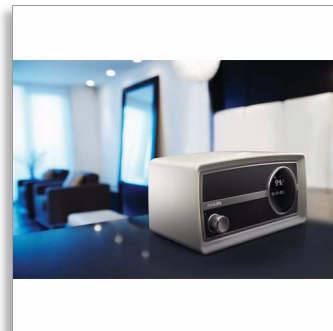

ORT2300C

## Controlați miniradioul dvs. Original wireless

cu aplicația gratuită DigitalRadio

Obțineți ritmuri line cu acest miniradio Original. O reinterpretare modernă a designului de referință Philetta are ca rezultat radioul DAB+ și FM, cât și muzică wireless de la dispozitive inteligente prin Bluetooth. Cronometrul de bucătărie încorporat adaugă o notă de confort.

### Experiență radio de înaltă fidelitate

- Transfer de muzică Bluetooth de pe smartphone-uri sau tablete
- Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă
- Vă bucurați de mai multe canale cu 20 de posturi presetate DAB și DAB FM

### Ușor de utilizat

- Sincronizarea automată a orei vă asigură ora exactă fără dificultate
- Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiții de iluminare redusă
- Temporizator încorporat pentru confort în bucătărie
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

### Începeți ziua cum doriți

- Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viață
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată

### Design retro contemporan

- Reinterpretare contemporană a designului de referință Philetta

# PHILIPS

## Repere

### Design de referință Philetta

Inspirat de radioul original din 1955 - Acest miniradio original duce mai departe elementele clasice ale radioului Philips legendar din 1955, cunoscut și ca Philetta „BF 102 U”. La momentul apariției, acest radio compact uimea audiența prin simplitatea designului, sunetul puternic și claritatea recepției. Moștenirea radioului Philips datează din 1927. De-a lungul anilor numeroase modele au devenit radiouri de referință renumite sau obiecte de colecție.

### Compatibilitate DAB+ și FM


Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă

### 20 de posturi DAB și 20 de posturi DAB FM presetate



Cu 20 de posturi presetate DAB și DAB FM, posturile dvs. preferate sunt întotdeauna la o apăsare de buton distanță. Pentru a programa o presetare, nu trebuie decât să recepționați postul dorit, după care apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare. Această procedură rapidă permite memorarea automată a frecvenței radio - pentru acces ușor oricând doriți.


### Sincronizare automată a orei

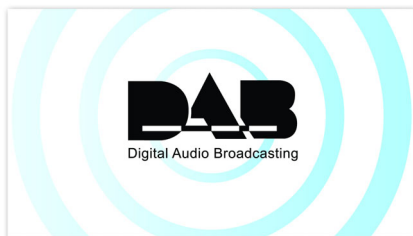

Cu funcția de setare automată a orei din radioul dvs. cu ceas, nu trebuie să setați

niciodată ora. Ceasul se sincronizează automat cu semnalele radio, chiar și atunci când este oprit. Atunci când este nevoie să fie reglat, ceasul se actualizează singur într-o perioadă de un minut și face sincronizări de rutină cu semnalele radio pentru a asigura ora exactă în permanență. Din momentul în care scoateți radioul cu ceas din cutia lui până în momentul în care are loc o pană de curent, vă puteți baza pe faptul că produsul dvs. Philips vă indică ora exactă, fără nicio dificultate și cu fiabilitate.

### Temporizator încorporat

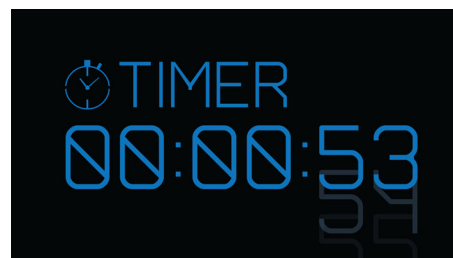

Acest radio cu ceas oferă ce este mai bun în materie de confort pentru viața de zi cu zi. Temporizatorul încorporat vă ajută să țineți sub supraveghere ce gătiți, asigurând alimente preparate bine și în siguranță. Acum vă puteți îndepărta de plită sau de cuptor și vă puteți relaxa puțin la TV sau puteți îndeplini alte sarcini gospodărești. Când expiră timpul, se va auzi o alarmă, care vă va aminti că masa dvs. este gata să fie servită.

### Ecran LCD mare cu fundal iluminat




Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și utilizare facile în condiții de lumină scăzută și oferă informații clare imediat.

### Alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend



Conceput special pentru stilul de viață din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setați ore diferite de alarmă pentru zilele lucrătoare și weekend sau chiar modifica setările alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleași ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteți seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, și pentru a leveni în pat sâmbăta și duminică. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcții confortabile nu mai trebuie să vă bateți capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.

### Alarmă dublă

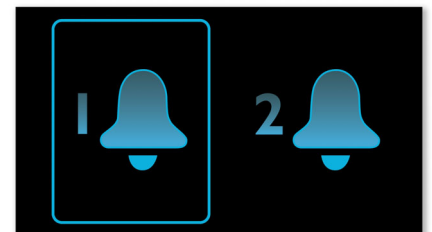

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.

# Specificații

## Tehnologia wireless Bluetooth®

- Versiune: BT 2.1
- Profile: A2DP, AVRCP

## Ceas

- Tip: Digital
- Formatul orei: 12 H, 24 ore

## Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Sursa alarmei: radio DAB, radio FM, Sonerie
- Resetare alarmă la 24 de ore
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: DAB (Banda III), FM
- DAB: smart scan, meniu, afișare informații
- Gamă de frecvențe DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Gamă de frecvențe FM: 87,5 - 108 MHz
- Nr. posturi presetate: 20 (DAB), 20 (FM)
- Reglare automată digitală
- Antenă: Antenă FM

## Confort

- Tip ecran: LCD
- Luminozitate afișaj: Înaltă/Medie/Scăzută

## Sunet

- Sistem audio: Mono
- Controlul volumului: rotativ (digital)

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 1

## Conectivitate

- Bluetooth
- Intrare audio (3,5 mm)

## Încărcare USB

- Da
- 5 V, 1 A

## Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA
- Putere de intrare c.a.: 100-240V, 50/60 Hz

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 245 x 133 x 122 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 336 x 158 x 183 mm
- Greutate produs: 1,1 kg

## Accesorii

- Adaptor CA/CC: cu ștecăr detașabil (VDE și UK)
- Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție



Data apariției 2014-09-03

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01178  
EAN: 08 71258 16811 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)