



Philips
Draagbare DVD-speler

17,8 cm (7") LCD-scherm
3 uur speeltijd
DTV

PD7025



Overal uw favoriete TV-programma's en DVD's bekijken

Eenvoudige installatie

De draagbare PD7025-DVD-speler heeft een ingebouwde digitale TV-ontvanger waarmee u ongecodeerde TV-uitzendingen kunt bekijken. Op het 7 inch TFT LCD-breedbeeldscherm gaat u onderweg tot wel 3 uur helemaal op in films, foto's en muziek.

Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- USB-aansluiting om video's, foto's en muziek weer te geven

In real-time genieten van draagbaar TV-entertainment

- TFT LCD-kleurenscherm van 17,8 cm (7") in breedbeeldformaat (16:9)
- Ondersteuning voor DVB-T-standaard voor ongecodeerde digitale TV
- Elektronische programmagids (EPG)
- Ondersteuning voor de functie voor direct teletekst en ondertiteling
- Eenvoudige installatie en automatisch zoeken naar kanalen

Extra functionaliteit voor nog meer gemak


- Geniet met de ingebouwde batterij* van maximaal 3 uur afspelen
- Inclusief autoadapter en handige afstandsbediening

PHILIPS

Draagbare DVD-speler
17,8 cm (7") LCD-scherm 3 uur speeltijd, DTV

Kenmerken

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

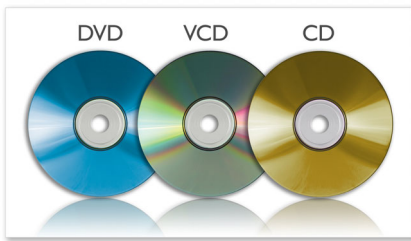

De draagbare DVD-speler van Philips is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD- en CD-discs. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD kunnen allemaal op de DVD-speler worden afgespeeld. DVD+/-R is een korte benaming voor een DVD-station dat beide gangbare opneembare DVD-formaten ondersteunt. DVD+/-RW ondersteunt beide gangbare herschrijfbaar discstypen.

Ondersteuning voor DVB-T (ongecodeerd)



Ondersteuning voor DVB-T-standaard voor ongecodeerde digitale TV

Ingebouwde batterij met gebruiksduur van 3 uur*



Deze speler van Philips heeft een ingebouwde compacte, oplaadbare batterij voor langdurig vermogen. U kunt tot wel 3 uur onafgebroken genieten van films, foto's en muziek voordat u de batterij moet opladen. U hoeft alleen maar de voedingskabel op de speler aan te sluiten, zo eenvoudig is het.

18 cm/7" TFT LCD, kleur (16:9)



Met het LCD-kleurenscherm komen beelden tot leven. Uw dierbare foto's hebben dezelfde levendige kleuren als hoogwaardige afdrucken en dankzij de rijke details lijken uw favoriete films en muziek in de kamer plaats te vinden. Het 16:9-breedbeeldformaat is standaard voor universele tot High Definition digitale televisie. Een beeldvullend 16:9-beeldformaat zorgt

PD7025/12

voor een uitstekende weergave van beelden zonder balken boven en onder het beeld en zonder het kwaliteitsverlies dat wordt veroorzaakt door schalen, waardoor een beeld wordt aangepast zodat het op een ander schermformaat past.

DivX-gecertificeerd

Met DivX[®]-ondersteuning kunt u DivX-gecodeerde video's en films van internet bekijken, waaronder aangeschafte Hollywood-films. Het DivX-mediaformaat is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, kunt opslaan op media als CD-R/RW en opneembare DVD's, USB-apparaten en andere geheugenkaarten en afspelen op uw DivX Certified[®] Philips-apparaat.

USB-aansluiting



U hoeft uw draagbare USB-apparaat alleen maar op de USB-aansluiting van uw draagbare Philips DVD-speler aan te sluiten om uw digitale video's, muziek of foto's rechtstreeks weer te geven. Nu kunt u uw favoriete momenten delen met familie en vrienden.



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiameter: 7 inch / 17,8 cm
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Schermtype: LCD TFT

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discspeelmodi: Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Zoomen, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

Audioweergave

- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 1 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon
- TV-aansluiting: Antenneaansluiting
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- USB

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB Terrestrial *

Videodecodering

- Ontvangst-demodulatie: COFDM 2K/8K, Voldoet

aan DVB-normen voor MPEG-2, Netwerk: MFN/SFN, QPSK

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 1 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Afstandsbediening
- Gebruikershandleiding: Meerdere talen
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Meegeleverde accessoires: Antenne

Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Tot wel 3 uur*

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 19,6 x 4,4 x 15,6 cm
- Gewicht: 0,606 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 23 x 25,5 x 7 cm
- EAN: 87 12581 52582 8
- Brutoweight: 1,26 kg
- Nettogewicht: 1,03 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,23 kg
- Type schap: Leggen

Omdoos

- Brutoweight: 3,98 kg
- GTIN: 1 87 12581 52582 5
- Omdoos (L x B x H): 24 x 22,5 x 27 cm
- Nettogewicht: 3,09 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 0,89 kg



Publicatiedatum
2017-04-10

Versie: 1.1.5

12 NC: 8670 000 60004
EAN: 87 12581 52582 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

* Opladbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.

* DVB-T alleen in bepaalde landen ondersteund