

Philips  
enceinte portable sans fil

Bluetooth®  
USB Direct  
SD  
Tuner FM numérique

AT10



## Profitez de votre musique partout où vous allez

Écoutez vos morceaux préférés avec votre enceinte tout-en-un Philips. Sélectionnez simplement votre source : Bluetooth, radio FM, entrée Audio, USB ou carte SD ! La batterie rechargeable intégrée vous permet de profiter de votre musique où que vous soyez.

### Peu importe la source, profitez de votre musique

- Tuner FM pour bénéficier de la radio
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- USB Direct et lecteur de carte SD pour lecture de fichiers MP3

### Facile à utiliser

- Affichage LED clair
- Lecture aléatoire / Programme / Répétition


### Polyvalence accrue

- Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez
- Jusqu'à 20 heures de musique

# PHILIPS

## Points forts

### Profitez de votre musique sans fil

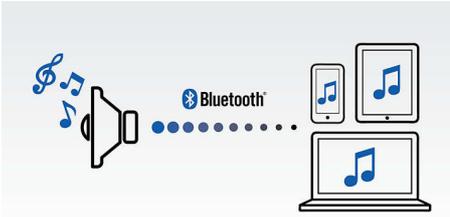

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Tuner FM

Tuner FM pour bénéficier de la radio

### USB Direct et lecteur de carte SD



USB Direct et lecteur de carte SD pour lecture de fichiers MP3

### Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

### Lecture aléatoire / Programme / Répétition

Lecture aléatoire / Programme / Répétition

### Batterie rechargeable intégrée



Écoutez votre musique à plein volume, où et quand vous le voulez. La batterie rechargeable intégrée vous évitera d'avoir à gérer des fils ou à trouver une prise électrique. Écoutez dès maintenant de l'excellente musique en toute liberté.

### Jusqu'à 20 heures de musique



L'autonomie ultralongue durée de ce baladeur est de 20 heures de lecture de musique ou d'écoute de la radio FM, et ce avec une seule charge.

### Affichage LED

Affichage LED clair

# Caractéristiques

## Son

- Système audio: Stéréo
- Puissance de sortie maximale (RMS): 3 W

## Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM
- Type d'antenne: Télescopique

## Pratique

- Type d'affichage: Affichage LED

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad avec écran Retina, Nouvel iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- autre appareil Bluetooth
- autres appareils audio: avec Bluetooth 2.1 ou supérieur
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

## Alimentation

- Type de pile: Lithium, intégrée
- Autonomie en lecture: 20 heure(s)

## Accessoires

- Câble USB: pour la charge

## Lecture audio

- Support de lecture: Clé USB, Carte SD
- Mode de lecture: Piste suivante et précédente, Avance et retour rapides, Lecture et pause
- Format audio pris en charge: MP3



Date de publication  
2024-03-26

Version: 2.1.6

EAN: 48 95185 60413 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)