




Philips  
Przełny odtwarzacz  
MP3-CD

EXP246 I

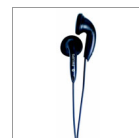

## Ciesz się muzyką MP3 bez przeskoków

Pokaż swój styl z odtwarzaczem MP3-CD eXp246 I zapewniającym do 10 godzin muzyki bez przeskoków na jednej płycie MP3-CD. Klasyczny faworyt — model eXp246 I jest wyposażony w dwukolorowy wyświetlacz i jest zupełnie bezproblemowy w obsłudze

### Ulepszone odtwarzanie basów

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów

### Odtwarzaj swoje płyty CD i MP3-CD

- Ponad 10 godzin muzyki na jednej płycie MP3-CD
- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

### Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu

- Magic ESP™ 100 sekund

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Dźwięk

- **Przetwornik cyfrowo-analogowy:** 1-bitowy
- **Pasma przenoszenia:** 20 – 20 000 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** > 85 dB
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Dynamiczne wzmocnienie basów
- **Moc wyjściowa:** 2 x 4 mW RMS
- **Regulacja głośności:** cyfrowy
- **Sprzężenie zwrotne**

### Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** MP3-CD, płyta CD, CD-R, CD-RW
- **Tryby odtwarzania płyt:** Programowanie odtwarzania 50 utworów, Wstrzymanie, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Odtwarzanie losowe albumu/wszystkich
- **Elektroniczny system antywst. (CD):** 45 sek.
- **Obsługiwane systemy plików:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **System antywst. Magic ESP (MP3-CD):** 100 sek.
- **Kodowanie MP3:** 32–320 kb/s

### Możliwości połączeń

- **Wejście prądu stałego:** 4,0 mm, 4,5 V, centralny +
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Wyjście liniowe:** 3,5 mm

### Wygoda

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wskaźniki:** numer albumu, stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, ESP (Elektroniczny system antywstrząsowy), czas, ścieżka

### Akcesoria

- **Zasilacz sieciowy:** AY3162 (400 mA)
- **Słuchawki:** Słuchawki AY3806
- **Akcesoria w zestawie:** Podręcznik użytkownika

### Wymiary

- **Obudowa:** Korpus odporny na ciepło
- **Wymiary opakowania zbiorczego:** 178 x 254 x 407 mm
- **Waga kartonu zbiorczego:** 4,5 kg
- **Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym:** 6
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 241 x 65 x 152 mm
- **Rodzaj opakowania:** D-box
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Waga produktu:** 0,2 kg

### Zasilanie

- **Czas odtw. przy zas. bat. (MP3-CD):** 22
- **czas odtwarzania CD przy zasilaniu akumulatorowym:** 15
- **Rodzaj baterii:** AA, LR6, UM3

## Zalety produktu

### Dynamiczne wzmocnienie basów

*Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.*



Data wydania 2007-10-29

Wersja: 6.0

12 NC: 9073 101 01757  
EAN: 87 10895 87039 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)