

飞利浦
2.1 回音环绕家庭影院

DVD 播放

随附 iPod 底座

HTS6520



带给您超凡的环绕声体验，兼具外观整洁的优点

可播放所有影片和音乐

这款具备多种娱乐功能的家庭影院赋予娱乐以前所未有的时尚感。飞利浦的回音环绕技术将以卓越的环绕立体声效果为您呈现精彩影片和音乐！

超凡的聆听体验

- 回音环绕技术能以更少的扬声器呈现环绕声音效
- 飞声™ 音效技术让 MP3 音乐栩栩如生
- DoubleBASS 双倍震撼低音技术带来更加饱满、深沉的低音效果

精心设计，提升居住空间品味

- 先进的设计，可与任何平板电视完美搭配
- 触摸屏令播放和音量控制更加直观

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目


- iPod 集成底座实现了屏幕控制播放
- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 EasyLink 产品
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

回音环绕技术

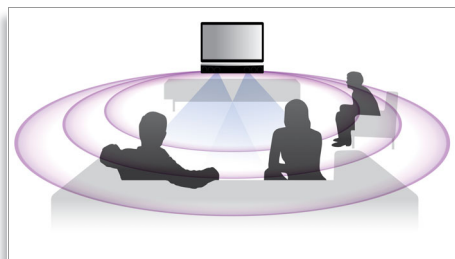

回音环绕技术可通过更少的扬声器产生真正令人沉醉的多声道环绕立体声。它能够提供身临其境般的 5.1 环绕立体声体验，而不受摆设方位、房间结构或大小的约束，也不需要繁多的扬声器和电缆。通过声音定向感、阵列处理和精确定位驱动器的综合效果，回音环绕音效能够用更少的扬声器提供更高品质的音效。

DoubleBASS 双倍震撼低音技术




DoubleBASS 双倍震撼低音确保您可以听到迷你型低音扬声器发出的最低频的声音。它能够捕捉到低音频率并在低音扬声器的可听范围内重新改造，从而提供更震撼、更华丽的音效，给您带来丰富饱满的聆听体验。

EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。


飞声™ 音效技术

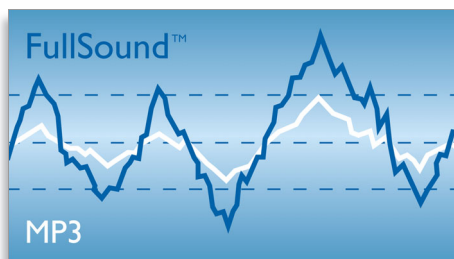

飞利浦革新的飞声音效技术能够忠实再现 MP3 压缩音乐的声音细节，极大地丰富和增强音乐效果，让您体验到无失真的 CD 级音质。飞声音效技术基于音频后期处理算法，它结合了飞利浦在重现音乐方面的著名专业技术和新一代数字信号处理器 (DSP)，因而能够产生更饱满、更深沉、更震撼的低音效果，更清晰的歌声和乐器声，以及更丰富的细节音效。重新发现 MP3 压


缩音乐，逼真音质将触动您的灵魂，拨动您的心弦。

高速 USB 2.0 连接

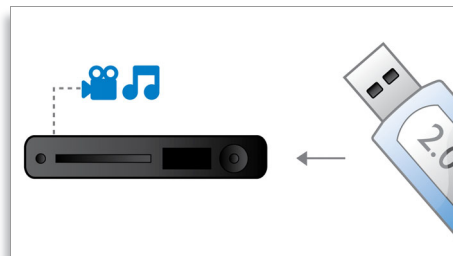

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

集成式 iPod 底座

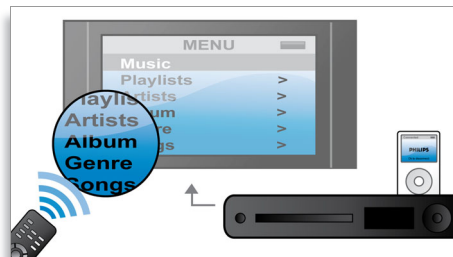

集成式底座使您可以播放 iPod 中的电影、音乐和照片。您甚至可以在电视屏幕上控制 iPod 并浏览其内容 - 全部通过家庭影院系统的遥控器实现。没有繁琐的电缆和连接，集成式底座将便携式娱乐带到您家 - 一切尽在掌握。

规格

视频播放

- 压缩格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 播放媒介: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- 播放媒介: 音频 CD, CD-R/RW, USB 闪存盘
- MP3 比特率: 32-256 kbps 和 VBR

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒介: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 闪存盘
- 画面效果增强: 带音乐播放的幻灯片放映, 旋转, 缩放

图片 / 显示

- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 视频像素提升, 逐行扫描

音响

- 声音系统: 回音环绕技术, 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, DTS, 立体声
- 音效增强: 高音和低音控制, 智能环绕音效, DoubleBass, ClearVoice, 飞声音效技术
- 均衡器设置: 动作, 摇滚, 音乐会, 经典, 戏剧, 爵士, 游戏, 聚会, 运动, 新闻

扬声器

- 扬声器类型: 2 个水平扬声器
- 扬声器驱动: 3 个 2.5 英寸全频低音扬声器
- 扬声器阻抗: 8 欧姆
- 超低音扬声器类型: 有源
- 低音扬声器: 1 个 6.5 英寸长行程低音扬声器
- 超低音扬声器频率范围: 30-120 赫兹
- 超低音扬声器阻抗: 4 欧姆

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM

连接

- 前接 / 侧接: USB, MP3 线路输入, 底座连接器
- 背面连接: HDMI 输出, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, TV 输入 (音频、cinch 插口), 互连 (至 Power Box)
- 低音扬声器 (Power Box): 同轴数字输入, AUX 输入 (cinch, 2 对), FM 天线, 舒适贴合的扬声器连接器, 互连 (至主装置), 光纤数字输入

电源

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 待机功耗: < 0.3 瓦

附件

- 随附的附件: 快速入门指南, 用户手册, 遥控器, 遥控器电池, CVBS 视频电缆, FM 天线, 互连电缆, 扬声器电缆, 电源线, 挂架, 全球保修单

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 590 x 493 x 366 毫米
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 295 x 440 x 295 毫米
- 超低音扬声器重量: 10 千克
- 扬声器厚度 (含支架): 129 毫米
- 扬声器重量 (含支架): 1.72 千克
- 扬声器宽度 (含支架): 336 毫米
- 扬声器高度 (含支架): 113 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 419 x 48 x 214 毫米
- 电视机重量: 1.7 千克

环保规格

- 绿色旗舰



发行日期 2010-05-18

版本: 4.2.5

12 NC: 8670 000 48945
EAN: 87 12581 46034 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com