

Philips  
Безжичен домашен  
монитор

за Apple/Android устройства



M100E

## Наблюдавайте дома си чрез вашия смартфон/ таблет

### Осигурете си спокойствие

Безжичният домашен монитор Philips InSight ви позволява да наблюдавате дома си, докато сте навън. Настройката е лесна и ви осигурява незабавно наблюдение от вашия смартфон или таблет. Автоматични предупреждения ви уведомяват при откриване на шум или движение.

#### Останете близо до обичаните от вас хора, докато сте в движение

- Наблюдение с помощта на браузъра – с всеки уеб браузър
- Лесно за използване приложение за Apple/Android безплатно
- Незабавно наблюдение от вашия смартфон/ таблет
- Поддържа Wi-Fi за поставяне навсякъде в дома

#### Сигурност и лесна настройка

- Магнитна основа за лесно нагласяне в посоката за наблюдение
- Бърза настройка на Wi-Fi монитора чрез QR код
- Допълнителна конзола за стена, за възможно най-добро разполагане
- Шифрована директна връзка с мрежата за гарантирана сигурност
- Гледате до 16 монитора с едно единствено приложение на вашия смартфон/таблет

#### Предупреждения чрез автоматични известия

- Вградена технология за откриване на шум и движение
- Предупреждения чрез телефона при откриване на шум или движение



# PHILIPS

Безжичен домашен монитор  
за Apple/Android устройства

## Акценти

### Поддържа Wi-Fi

Безжичният монитор In.Sight е монитор с Wi-Fi и използва безжичната ви домашна мрежа за стрийминг на видео и аудио на живо към вашия смартфон или таблет. Домашен монитор, който можете да разположите където пожелаете.

### Незабавно наблюдение

Незабавно наблюдение от вашия смартфон/таблет

### Безплатно приложение за Apple/Android

Лесно за използване приложение за Apple/Android безплатно

### Наблюдение с помощта на брауъра

Безжичният домашен монитор In.Sight ви позволява да следите какво се случва в дома ви в реално време чрез предпочитания от вас уеб брауър, било то Chrome, Internet Explorer, Safari или Firefox, на PC или Mac.

### Лесна настройка чрез QR код

С това приложение настройката е лесна. Приложението ще генерира QR код за вашите домашни настройки на Wi-Fi. С QR кода монитърът автоматично ще се сдвои с вашата Wi-Fi мрежа – лесно и мигновено.

### Гледате до 16 монитора

Гледате до 16 монитора с едно единствено приложение на вашия смартфон/таблет

### Регулиране на посоката



Безжичният домашен видео монитор Philips In.Sight има магнитна основа, която го фиксира, като ви позволява да завъртите и регулирате монитора под всякакъв ъгъл.


### Допълнителна конзола за стена



Безжичният домашен монитор In.Sight се предлага в комплект с конзола за монтиране на стена. Използвайте я, за да монтирате лесно вашия монитор на която и да било стена или таван. Основата се накланя и върти, за да можете да нагласите монитора, след като го монтирате.

M100E/12

### Шифрована директна връзка с мрежата

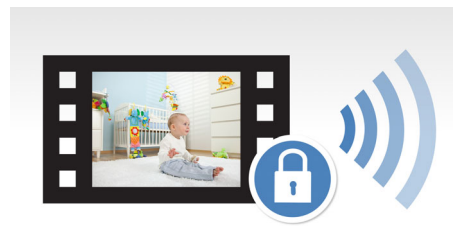

Безжичният домашен монитор Philips In.Sight използва изключително надеждно шифроване, за да ви гарантира поверителност по всяко време. Той използва уникален ключ за шифроване всеки път, когато осъществява връзка.

### Откриване на шум и движение



Невъзможно е да предвидите кога би се случило нещо неочаквано. Безжичният домашен монитор In.Sight наблюдава непрекъснато с регулируеми нива за реакция на шум и движение и ви уведомява при всяко засичане на шум или движение.

### Предупреждения

Предупреждения чрез телефона при откриване на шум или движение



# Спецификации

## Обектив и сензор

- Сензор: VGA
- Режим на фокусиране: Неподвижен
- Обхват на фокуса: 0,4 м до безкрайност

## Видео качество

- VGA стрийминг
- Формати: Видеокомпресия H.264
- Баланс на бялото: Автоматичен баланс на бялото
- Експонация: Автоматичен контрол на експонацията

## Характеристики

- Wi-Fi: 802,11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802,11 a (5 GHz) не се поддържа
- Разпознаване на движение
- Откриване на шум
- Светодиоден (LED) индикатор
- Магнитна основа: Регулиране на посоката
- Бутон за нулиране
- Отвори за винтове: Да - 1

## Софтуер

- Инсталиране: чрез приложение
- Автоматично актуализиране на приложението
- Поддръжка на уеб браузър
- Поддържани системи: iOS4.3 или следваща версия, Android 2.3 или следваща версия
- Съвместимост с iPad: iPad, iPad 2, Новият iPad, iPad mini, iPad (3-то поколение)
- Съвместимост с iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4,

iPhone 4S, iPhone 5

- Съвместимост с iPod: iPod Touch 4-то поколение и следващи
- Съвместимост с телефони с Android: Philips препоръчва телефони с производителност на Samsung Galaxy 3 или по-добри

## Приложени аксесоари

- Допълнителна конзола за стена
- USB адаптер за захранване
- USB кабел: Да - 2,5 м
- Винтове/анкери за стена: 3
- Ръководство за бърз старт

## Вход и изход

- Микрофон: Високочувствителен, Моно
- USB: Порт мини-USB

## Минимални изисквания

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz процесор, 1GB RAM и 64 MB видео RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

## Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 158 x 160 x 58 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 45 x 95 x 45 мм



Дата на издаване  
2014-02-12

Версия: 6.0.4

12 NC: 8670 000 98563  
EAN: 08 71258 16707 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Гледането на видео на живо през домашната Wi-Fi мрежа, с използване на безжичния домашен монитор In.Sight, е безплатно и неограничено. Гледането на видеото от разстояние (през външна Wi-Fi мрежа или 3G мрежа) също е безплатно за неограничен брой сесии, но всяка сесия е ограничена до 5 минути.

\* По-продължителни сесии за отдалечено гледане на видеото, както и други разширени функции, са достъпни чрез закупуване на приложението от магазина за приложения. Тези условия подлежат на промяна.