



Philips  
vezeték nélküli hordozható  
hangsugárzó

Bluetooth®

Akkumulátoros  
2 W



BT2000B

## A hangsugárzó „széthúzása” hangban és méretben

Vigye magával kalandozni a zenét a kompakt, strapabíró és könnyen hordozható hangsugárzóval, amely bármilyen táskába betehető. A rögzítő nélküli technológia jobb hangot ad kisebb méretben. Ha még többre vágyik, húzással kinyithatja. A zene fél napig szól.

### Meggyőző hang

- Különleges hangteljesítmény, vékony kivitel
- Húzza szét a hangsugárzót a jobb hangteljesítmény érdekében
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

### Egyszerű használat

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

### Csak felkapja és már viheti is

- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
- Akár 12 órányi zenelejátszás
- Vigye magával bárhová a mellékelt, finom szövésű pánttal

### Védje velem a környezetet


- Tanúsított környezetbarát termék - mély elkötelezettség a fenntarthatóság iránt



PHILIPS


# Fénypontok

## Vezeték nélküli zenestreaming

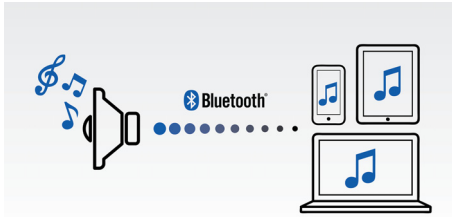


A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

## Húzza szét a hangszugárzót

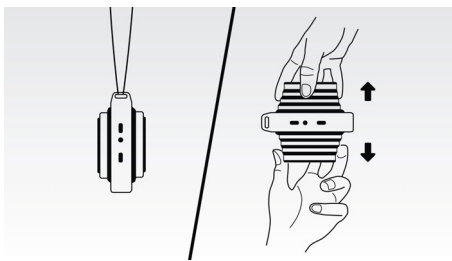

Ez a növelhető méretű hangszugárzó kisebbre állítható a menet közbeni zenehallgatáshoz, vagy kinyitható a jobb hangminőség érdekében. Egyszerűen fogja meg a tetejét és az alját, és húzza szét.

## Anti-clipping funkció

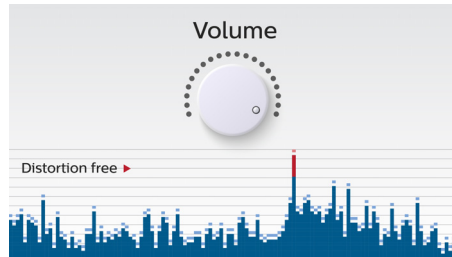

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangszugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjenek túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

## Akár 12 órányi zenelejátszás



A beépített akkumulátor segítségével bármikor, bárhol hallgathatja hangosan a zenét, akár 12 órán keresztül. Minden zeneszámát könnyedén, az összegabalyodott kábelek és az elektromos aljzatok kényelmetlen keresgélése nélkül meghallgathatja, így fél napon át

élvezheti a teljes körű mozgásszabadságot és zenei élményt.

## finom szövésű pánt mellékelve

A divatos sportcipők és azok élénk színű cipőfűzői által ihletett Philips CitiScape Strada fejpántos fejhallgatókkal összhangban a mellékelt pánt ragyogó és finom kötésű textilborítással készül, így akár divatos kiegészítőként is megállja a helyét.

## Audiobemenet



Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

## Tanúsított környezetbarát termék

A Philips a „Green” emblémát csak a környezetet leginkább védő termékeinek ítéli oda, így Ön biztos lehet benne, hogy a helyes döntést hozza a környezetvédelem szempontjából. A Green (környezetbarát) termékként való tanúsítás azt jelenti, hogy a termék kiemelkedően energiahatékony, nagy arányban fenntartható csomagolást használ (újrahasznosított karton arány > 80%, FSC® tanúsítványú nyomtatott anyagok és PVC-mentes csomagolás), csökkenti a veszélyes anyagok használatát (PVC/BFR-mentes műanyag készülékház), valamint könnyen újrahasznosítható.

## Műszaki adatok

### Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- a következővel működik: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

### Csatlakoztathatóság

- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

### Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 W
- Hangrendszer: Monó

### Hangszórók

- Hangszóró meghajtó: 1 × 1,75"-es

### Tápellátás

- Elemtípus: lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 12 óra

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: hordszj, USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

### Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 99 x 93 x 77 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 113 x 60 x 135 mm
- Termék tömege: 0,157 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,245 kg



Kiadás dátuma  
2015-04-13

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17915  
EAN: 04 89518 56022 88

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)