

Philips
Micromuiziekstelsel

100W

Bluetooth®
met MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120



Ontspan u met fantastische muziek

Dit Philips-micromuiziekstelsel biedt Bluetooth®-streaming voor meerdere apparaten, MP3-weergave via USB Direct en een audio-ingang voor overige systemen. Krachtige luidsprekers met baspijpen en upscaling zorgen voor levensecht home entertainment.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Muziek streamen via Bluetooth® met meerdere gekoppelde apparaten
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Verrijk uw luisterervaring

- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS
- De Bass Reflex-luidsprekers leveren een diepe, krachtige bas
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Gebruiksvriendelijk

- Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders

PHILIPS

Kenmerken

Meerdere apparaten koppelen



Draadloze geluidsoverdracht via Bluetooth® is steeds normaler in de wereld van geluidssystemen, maar de meeste met Bluetooth® compatibele systemen kunnen slechts met één apparaat tegelijk worden gekoppeld. Met de optie voor het koppelen van meerdere apparaten kunt u maximaal drie apparaten koppelen en direct tussen deze apparaten schakelen.

Bass Reflex-luidsprekers

Een kamer in de luidspreker leidt de lucht naar akoestisch afgestemde openingen in de luidspreker en geeft de bastonen een krachtig, realistisch geluid.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek




Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Digitale tuner met voorkeuzenders

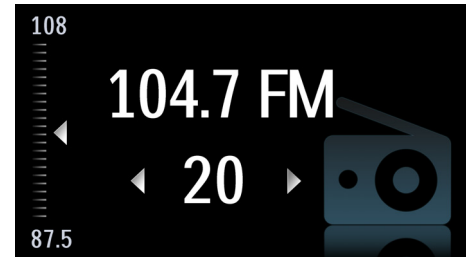

Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspeelen



MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 100W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Woofer van 4,5 inch
- Hoofdluidspreker: Tweerichtings
- Luidsprekertypen: Tweeter van Mylar

Audioweergave

- Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discspelmodes: Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Stoppen
- Bluetooth-modus: Spelen/pauze, Vorige/volgende

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- RDS: Programmatype, Zendernaam

Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R)
- USB: USB-poort

- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetooth-profielen: A2DP

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleptimer, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Indicaties: DIM-modus

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
- Afstandsbediening

Afmetingen

- Diepte hoofdunit: 243 mm
- Hoogte hoofdunit: 120 mm
- Breedte hoofdunit: 200 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 159 x 207 mm
- Hoogte van de hoofdluidspreker: 243 mm
- Diepte van de verpakking: 264 mm
- Hoogte van de verpakking: 460 mm
- Breedte van de verpakking: 395 mm
- Nettogewicht: 5,8 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2016-01-22

Versie: 3.0.5

12 NC: 8670 001 20938
EAN: 48 95185 60462 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com