




Philips
Mikromusikkanlegg

• 40 W

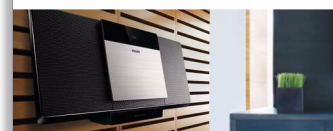

MCM3050



Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

Gled deg over musikk fra flere kilder – fra MP3-CDer og radio, til bærbare enheter via USB Direct og MP3 Link. Dette mikromusikkanlegget fra Philips har også wOOx-teknologi som gir dyp bass, og det leveres med stilige veggmonteringsmuligheter.

En rikere lydopplevelse

- wOOx™-høytalerteknologi for dyp og kraftig bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 40 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder

- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester

Design som passer interiøret

- Valgfri veggmontering for fleksibel plassering
- Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

PHILIPS

Høydepunkter

wOOx™-teknologi



wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskant-høyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbel oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte

favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

RDS (Radio Data System)

Med RDS (Radio Data System) kan du finne radiostasjoner uten å måtte huske frekvensene. I standardmodus. RDS viser stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. Det gjør det enkelt og raskt å søke inn stasjoner. RDS tillater også at stasjonene sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter og stasjonsinformasjon direkte på radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme frekvens som krinkastningene, og det er vanlig i Europa. Du kan velge enten basistekster i RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på ekstra tekstbaserte tjenester.

Veggmontering



Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 20 W RMS
- Lydforbedring: wOOx™-teknologi, digital lydkontroll, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Volumkontroll: opp/ned

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høytalerelementer: 3" woofer

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon, WMA-CD
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp
- Andre: ID3 Tag-støtte

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Plateilegg: front, motorisert

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Nettledning, FM-antenne, Hurtigbrukerveiledning, Skruer for veggmontering, to stk.
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 31 taster
- Brukerhåndbok: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 500 x 217 x 98 mm
- Emballasjebreidde: 585 mm
- Emballasjehøyde: 281 mm
- Emballasjedybde: 180 mm
- Bruttovekt: 4,3 kg
- Nettovekt: 3,4 kg

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato
2013-05-21

Versjon: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78233
EAN: 87 12581 60780 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com