



Philips
Soundbar-høytaler

Virtual surround

Integrert subwoofer
To HDMI-innganger og HDMI
ARC-utgang
Bluetooth®

HTL5120

Kraftig lyd for alle TV-er

med integrert subwoofer

Slipp løs hele lydpotensialet til alle medienehetene dine. Med den integrerte subwooferen og retningssensoren får du frihet til å plassere Philips Soundbar-høytaleren HTL5120/12 akkurat der du vil.

Fyldig lyd uten problemer

- Integrert aktiv subwoofer for kraftig bass
- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Koble til HDMI x 2 for flott bilde- og lyd kvalitet
- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- Dolby Digital for optimal filmopplevelse

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Minimalistisk, lekker design som passer til en moderne innredning
- Retningssensoren sørger for den beste lyden med en hvilken som helst plassering

PHILIPS


Høydepunkter

Integrert aktiv subwoofer




Integrert aktiv subwoofer for kraftig bass

Virtual Surround-lyd

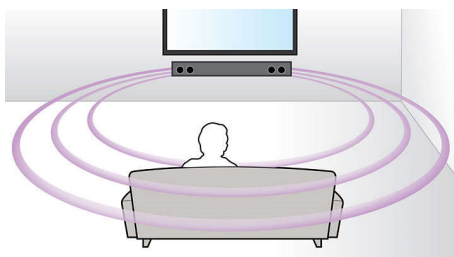


Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høyttalersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkans surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

Dolby Digital

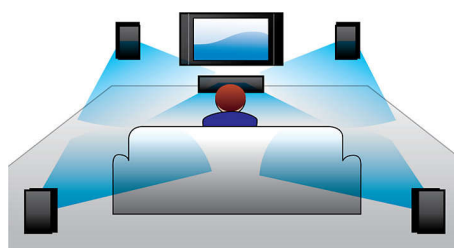

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

HDMI x 2

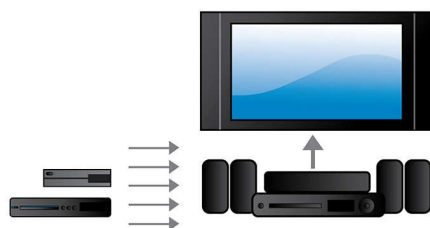

Gled deg over fantastisk 3D-avspilling og krystallklar 5.1- eller 7.1-lyd, ganske enkelt ved å koble spillerens audio HDMI x 2-utgang til koblingen i AV-mottakeren uten 3D.


Bluetooth



Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort

rekkevidde som er både stabil og energieffektiv. Teknologien muliggjør enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra alle smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner, inkludert iPod og iPhone, med en Bluetooth-aktivert høyttaler.

Retningssensor

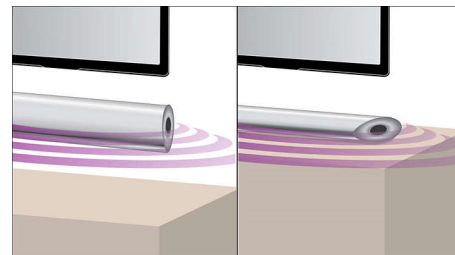

Det som bestemmer kvaliteten på lydopplevelsen du får, er hvordan SoundBar-høyttaleren fra Philips er plassert i rommet. Heldigvis kommer dette systemet med en smart sensor for automatisk retning som umiddelbart optimerer lyd kvaliteten når den oppdager om SoundBar ble plassert horisontalt eller vertikalt. Uansett om du velger å plassere SoundBar-høyttaleren på en hylle eller å montere den på veggen, kan du være sikker på at du alltid får en suveren lydopplevelse.

Minimalistisk, lekker design

Minimalistisk, lekker design som passer til en moderne innredning

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dobbel basslyd, FullSound, Nattmodus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Høytalerens utgangseffekt: 2 x 60 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 120 W

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Høytalerelementer per side: 1 x 1" diskant-høytaler, 1 x 4" woofer
- Frekvensområde for høytaler: 55–18 k Hz
- Høytalerimpedans: 3 ohm
- Impedans, diskant-høytaler: 12 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Integrerte tilkoblinger: Bluetooth
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2
- iPod/iPhone: via 3,5 mm Music iLink
- Sidetilkoblinger: Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby,

Fjernkontrollgjennomgang, System-standby

- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), Innholdstype

Drift

- Effektforbruk: 40 W
- Strømforsyning: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Nettledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Formgivning

- Kan monteres på vegg

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 1010 x 154 x 81 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 6,2 kg
- Hovedenhetens vekt: 3,9 kg
- Emballasje (B x H x D): 1112 x 218 x 142 millimeter

Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Soyabasert blekk



Utgivelsesdato
2024-04-22

Versjon: 6.1.4

EAN: 87 12581 65794 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com