

Philips  
藍光 Soundbar 家庭劇院

3D 藍光  
無線重低音喇叭  
內建 WiFi

HTB5150KD



## 寬廣的環繞音效，告別雜亂線材

### 就要執著好聲音

享受寬闊的環繞音效，告別雜亂的線材。採用虛擬環繞音效技術的飛利浦 SoundBar HTB5150KD/98 結合了一整套功能完備的家庭劇院系統，其中包括高畫質藍光光碟播放，各種功能均整合於單一設備，一應俱全！

#### 精采的聽覺饗宴

- 虛擬環繞音效，營造栩栩如生的觀影體驗
- 550 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

#### 專為加強家庭劇院效果而設計

- 無線重低音喇叭提供簡潔俐落的擺設佈置


#### 輕鬆享受所有娛樂

- 隨附擴充基座，播放 iPod/iPhone 更便利
- CinemaPerfect HD 讓視訊播放更加清晰銳利
- 2D 即時轉換 3D 功能，給您栩栩如生的觀影體驗
- 網際網路廣播電台，讓您享受全球線上廣播頻道
- 讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器
- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣
- 內建 WiFi 可讓您以無線的方式享受連線媒體內容

# PHILIPS

## 焦點

### 虛擬環繞音效

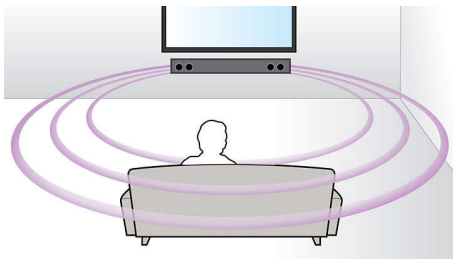

飛利浦虛擬環繞音效可從五個喇叭以內的音效系統, 產生豐富且逼真的環繞音效。極先進的空間演算法能忠實地複製聲波特質, 並以理想的 5.1 聲道環境重現。任何高品質的立體聲源都會轉換成逼真的多聲道環繞音效。不用額外花錢添購喇叭、訊號線或喇叭立架, 即可享受縈繞滿屋的環繞音效。

### CinemaPerfect HD



飛利浦 CinemaPerfect HD 引擎, 創造視訊播放的清晰與銳利全新標準。本智慧型引擎能降低雜訊並銳化影像, 給您前所未見的高品質視訊影像。視訊雜訊抑制與超級縮放功能, 可降低視訊在壓縮成 MPEG 格式時所產生的雜訊。引擎利用提升的色彩處理效能, 在畫面中呈現銳利、深邃的影像。


### 2D 即時轉換 3D 功能



在家中用您原有的 2D 電影系列即可享受刺激的 3D 電影。即時轉換 3D 功能採用最新

數位科技來分析 2D 視訊內容, 以分辨前景與背景物件。此項細節可產生深度圖, 藉此可將一般 2D 視訊格式轉成精彩 3D。搭配您相容的 3D 電視, 您便可體驗全 HD 3D。

### 網際網路廣播

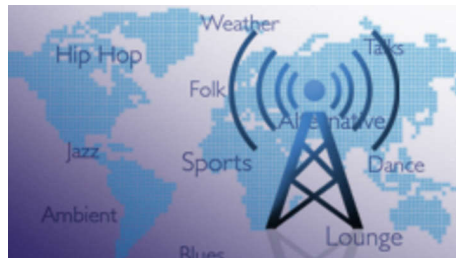


網際網路廣播電台是透過網際網路播送的音訊廣播服務。某些網際網路電台隸屬於傳統 (陸地) 廣播電台或網路, 其他則為僅在網際網路播送的電台, 這些獨立網路電台僅在全球網路放送內容。有了網際網路廣播電台, 您可以從世界任何地方收聽線上廣播, 聆聽各種類型的音樂、新聞、體育及娛樂新聞, 或者連往您最愛或適用範圍內的電台。

### 飛利浦 MyRemote




飛利浦 MyRemote 應用程式可讓您將智慧型手機或平板電腦當作遙控器, 來控制連接至家用 Wi-Fi 網路的飛利浦影音產品, 讓您在家中的每個角落都能隨時立即控制裝置。此應用程式更附有各種實用功能, 如 SimplyShare 可無線連接與串流所有娛樂, 而 MySound 則能讓您自訂個人的聆聽偏好。

### 隨附 iPod/iPhone 擴充基座

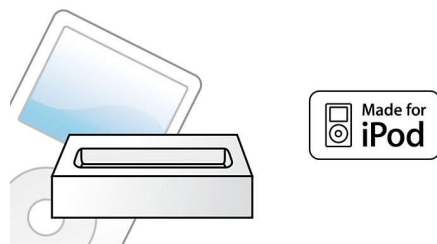

將您的 iPod 和 iPhone 接上擴充基座, 在家庭劇院系統上享受 iPod 和 iPhone 上的音樂。

### 內建 WiFi

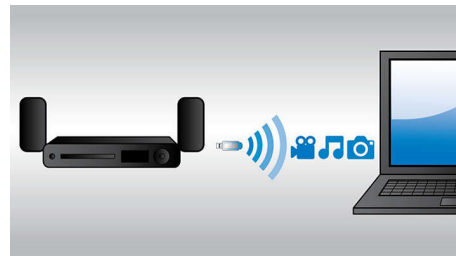

有了內建 WiFi, 只要直接將您的飛利浦家庭劇院系統連接到家用線路, 即可體驗各種豐富的熱門線上服務。有些最佳網站上會提供電影、圖片、資訊娛樂以及其他線上內容, 這些都是專為您電視螢幕打造的內容, 您大可盡情享受。

### 卡拉 OK 功能提供您無窮的歡唱



卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

### 550 瓦 RMS 功率

550 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

### 無線重低音喇叭

無線重低音喇叭提供簡潔俐落的擺設佈置



# 規格

## 音效

- 加強音效：Double Bass 音效，FullSound，夜間模式，高音及低音控制
- 音效系統：杜比數位 5.1，杜比數位 Plus，杜比 True HD，DTS 數位環繞，DTS-HD 高解析度音效，DTS-HD Master Audio
- 重低音喇叭輸出功率：250 瓦
- 等化器設定：遊戲，MySound，影片，音樂，新聞，原始
- 環繞喇叭輸出功率：2 x 150 W
- 總功率 RMS @ 30% THD: 550 W

## 喇叭

- 喇叭類型：內建於主機之中，2 個內建中置喇叭，4 個內建環繞喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：無線重低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：3 ohm
- 環繞喇叭頻率範圍：80 - 18k Hz
- 環繞喇叭阻抗：8 ohm
- 每方的喇叭驅動器：2 個 2.5 吋低音喇叭，2.5" woox

## 連線

- 內建連接：Wi-Fi
- 後方連接：AUX 輸入，複合視訊 (CVBS) 輸出，數位同軸輸入，數位光纖輸入，乙太網路，FM 天線插孔，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，HDMI 輸入 1，HDMI 輸入 2，iPod/iPhone 擴充基座插孔，麥克風輸入 / Music iLink，USB，USB ( 僅限 VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: 內含基座，經由 3.5 公釐 Music iLink
- MyRemote 應用程式：MySound，SimplyShare，虛擬遙控

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 網際網路廣播：是
- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40

## 便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 支援 21:9 格式字幕，音訊回傳頻道，自動音訊輸入對應，動態對嘴同步，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞
- HDMI 功能：3D，音訊回傳頻道 (ARC)，內容類型，Deep color

## 功率

- 耗電量：60 W
- 電源供應：110-240V，50/60 Hz
- 待機消耗功率：0.5 W

## 配件

- 相容配件：STS1100 桌上型底座，STS1300 落地型底座
- 附配件：2 枚 AAA 電池，DCK3061 iPod/iPhone 擴充基座，FM 天線，HDMI 纜線，電源線，快速入門指南，遙控器，安全和法律手冊，註冊商標聲明書，全球保固手冊

## 尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 1060 x 83.1 x 194.8 mm
- 產品含包裝重量：14.9 kg
- 主機重量：4.9 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): 1140 x 518 x 260 mm
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 195 x 298 x 410 mm
- 重低音喇叭重量：7.2 kg

## 音訊播放

- 壓縮格式：AAC，MP3，WAV，WMA，FLAC，Ogg Vorbis
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320kbps

## 檔案格式

- 音訊：aac，mka，mp3，ra，wma
- 視訊：asf，avi，divx，flv，mkv，mp4，mpeg，mpg，wmv
- 圖片：GIF，JPEG，JPG

## 畫面 / 顯示

- 飛利浦品牌功能：CinemaPerfect HD
- 畫面增強：2D 即時轉換 3D 功能，HD (720p、1080i、1080p/ 每秒 24 個畫面)，循序掃描，影像升級

## 光學播放媒體

- 可播放光碟：3D 藍光，AVCHD，BD，BD R / BD RE，CD，CDDA，CD-R/CD-RW，DVD，DVD +R/+RW，DVD -R/-RW，SVCD，VCD

## 卡拉 OK 播放

- 標準功能：迴音級數控制，麥克風音量控制，音高控制

## 靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF，JPEG，JPEG HD，循序 JPEG，PNG
- 畫面增強：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

## 永續性

- 包裝：電子格式使用者手冊

## 視訊播放

- 壓縮格式：DivX Plus HD，MPEG1，MPEG2，MPEG4，RMVB



發行日期 2024-04-16

版本：9.1.4

EAN: 87 12581 64542 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com