

Philips  
Проигрыватель DVD

DVP3310K



Воспроизведение любого диска, чтение любого формата

С караоке

Важен ли размер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающем большее? Представляем оптимальный проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое воспроизводит диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо ухудшения качества изображения.

#### Воспроизводит все фильмы и музыку

- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

#### Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

#### Наслаждайтесь улучшенным караоке

- Караоке для любителей вокального творчества

#### Для любого пространства и интерьера

- Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

**PHILIPS**

# Основные особенности

## Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

## Аналоговый и цифровой аудиовыходы



Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио


## Караоке



Функция караоке DVD-проигрывателя обеспечивает ничем не ограниченное

удовольствие от пения и качественного воспроизведения. Можно украсить голос функцией эха. Управление дает возможность устанавливать индивидуальную вокальную настройку одним нажатием кнопки.

## Прогрессивная развертка

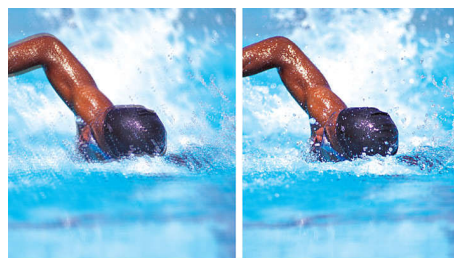


Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

## Сверхтонкий дизайн



Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

## Воспроизводит все

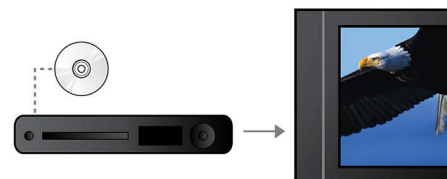


Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.

## Воспроизводит все

Воспроизводит MP3, WMA и JPEG. Оцените совместное использование медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

## Сертифицировано DivX

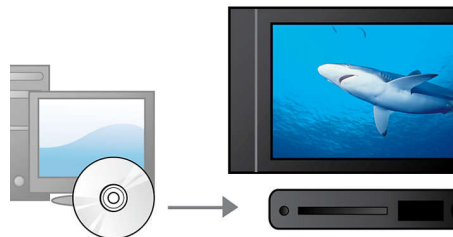

С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Микрофон
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход

## Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Английский, Корейский, Малайский, Тайский, Традиционный китайский
- Караоке: Громкость микрофона

## Мощность

- потребляемая мощность: <math>\leq 10</math> Вт
- Источник питания: 50/60 Гц, 110-240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 1</math> Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Аудио/видео кабель, Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации, Шнур питания

## Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,4 кг

- Высота упаковки: 82 миллиметра
- Высота устройства: 37 миллиметра
- Ширина упаковки: 415 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра
- Вес устройства: 1,3 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.8

EAN: 87 12581 47165 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)