



Philips
dokovací reproduktory

Systém 2.0
pro iPod/iPhone



DS6200



Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem

Vraťte hudbě život díky hlubšímu a přirozenějšímu zvuku reproduktoru Philips DS6200/10. Vložte iPod/iPhone do doku pro přehrávání a nabíjení nebo jej připojte přímo k počítači a užívejte si ohromující zvuk vašeho multimediálního obsahu.

Křišťálově čistý zvuk

- Zvuková koncepce stejnostranného trojúhelníku
- Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení
- Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
- Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy
- Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Vynikající design a povrchová úprava

- Zaoblená skříň s pěkně zakulaceným zvukem
- Navrženo pro počítač iMac a PC


Pokročilé intuitivní ovládání

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Výkonný zvuk pro počítač
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Počítačová synchronizace pro váš iPod/iPhone
- Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce

PHILIPS

Přednosti

Digitální zpracování zvuku

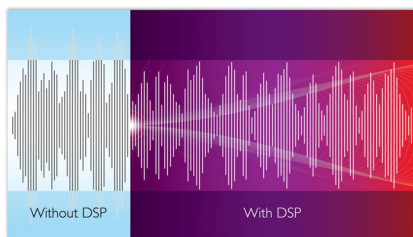

Pokročilá technologie zpracování zvuku zlepšuje reprodukci hudby, takže je každý tón křišťálově čistý a přesný a každá pauza vyplněna naprostým tichem. Patentovaná technologie digitálního zpracování zvuku společnosti Philips optimalizuje výkon kompaktních reproduktorů a přináší čistý a výkonný zvuk plný detailů naprosto bez zkreslení.

Zvuk ze stejnostranného trojúhelníku



Zvuková koncepce vycházející ze stejnostranného trojúhelníku, jenž je využita v tomto reproduktoru, je speciálně určena k reprodukci vyváženějšího zvuku. Stejnostranný design vinutí reproduktorů vede k lépe vyvážené hmotnosti a zajišťuje ekvalizovaný zvuk bez zkreslení. Každý ze satelitních reproduktorů DS6200 je vybaven jedním širokopásmovým vinutím, které doplňují patentované komponenty wOOx a

společnosti Philips přinášející hlubší, bohatší basové zvuky. Jsou instalovány v konfiguraci stejnostranného trojúhelníku, takže vytvářejí prostorovější zvuk.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočky je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Technologie wOOx™



Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů neseťkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a

přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočky. Dvojitě uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkuje hluboké a nezkraslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Zaoblená skříně

Zaoblený design skříně nejen že dobře vypadá, ale díky tvaru poskytuje vyvážený zvuk, který vychází přirozeněji a v původní formě. Díky menšímu zkreslení a zabarvení si můžete být jisti, že vaše oblíbená hudba bude vždy znít tak, jak má. Společnost Philips dobře zná akustiku a dbá na to, aby zvuk nejen dobře zněl, ale také vypadal.

Aplikace DockStudio v obchodě App Store



S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací reproduktor celou řadu exkluzivních stylových funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní poslech tisíců internetových rádiových stanic po celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat vzhledu a nové funkce.



Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější
- Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: Ano
- 5denní předpověď počasí: Ano
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač

Zvuk

- Ekvalizér: 5 pásem
- Nastavení ekvalizéru: Klasické, Dynamické zvýraznění basů (zapnuto/vypnuto), Ploché, Jazz, Pop, Rock
- Výstupní výkon: 2 x 10 W RMS

Audiosystémy

- Frekvenční rozsah: 50–16 kHz
- Vstupní odpor: 22 kiloohmů
- Celkový výstupní výkon: 20 W
- Spotřeba: Externí adaptér 10,5 V, 3 A

- Poměr signál/šum: 82 dBA
- Celkové harmonické zkreslení (THD): 0,8 %

Audiosystémy L/P kanály

- Zvukový výkon zesilovače: Plně digitální model AMP STA339BWS
- Separace kanálů: 55 dB
- Vstupní citlivost: 600 mV ± 100 mV
- Jmenovitý výstupní výkon: 2 x 10 W

Levé/pravé reproduktory

- Rozsah výkonu reproduktoru: 5–20 W
- Frekvenční rozsah: 100 Hz až 18 kHz
- Jmenovitý odpor: 4 ohmy
- Citlivost: 84 dB/W/m
- Vlnití reproduktoru: Širokopásmové 2,5"

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, Stručný návod k instalaci, Mezinárodní záruční list

Možnosti připojení

- Aux in: Ano
- USB: pro připojení k počítači

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 148 x 148 x 150 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 390 x 190 x 205 mm
- Hmotnost výrobku: 0,8 kg
- Hmotnost včetně balení: 4,2 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2014-03-19

Verze: 2.1.9

12 NC: 8670 000 87155
EAN: 87 12581 63501 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com