





Philips  
Dvojobrazkový  
prenosný DVD prehrávač

18 cm/7" LCD

TUV  
Dve obrazovky

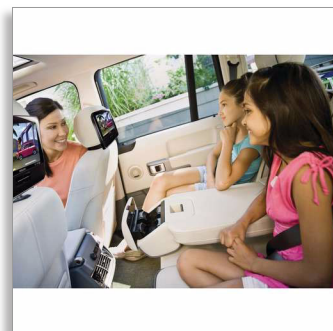

PD7032T

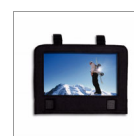

## Vychutnajte si svoje filmy a hry aj na cestách

s puzdrom do auta podľa špecifikácií TUV

Doprajte si zábavu počas jazdy autom! Prehrávač Philips PD7032T s dvoma 7"/18 cm obrazovkami TFT LCD vám umožní vychutnať si svoje filmy DVD/DivX®, hudbu aj fotky.

Dva herné ovládače predstavujú dvakrát viac zábavy na dlhých cestách.

### Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách

- Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
- Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
- Prehliadanie obrázkov JPEG z disku s obrázkami

### Viac zábavy vďaka hrám

- 17,8 cm (7") farebný LCD displej TFT s vysokokvalitným obrazom
- Priložený disk CD s hrami pre okamžitú zábavu

### Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie

- Pribalené puzdro na upevnenie podľa špecifikácií TUV
- Adaptér do auta a pripevňovací remienok sú obsiahnuté v balení
- Úplná obnova pri výpadku napájania
- Obsahuje AC/DC adaptér

**PHILIPS**

## Hlavné prvky

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Prenosný DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a CD – všetky z nich je možné prehrávať v DVD prehrávači. DVD+/-R je skrátenejší termín pre DVD mechaniku, ktorá dokáže prijať oba bežne používané formáty záznamu na disky DVD. Podobne mechanika

DVD+/-RW zvláda prácu s bežnými prepisovateľnými typmi diskov.

### Certifikované pre DivX

S podporou štandardu DivX® si budete môcť vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je technológia kompresie videa využívajúca štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje ukladať veľké súbory, napríklad filmy, videoukážky či hudobné klipy, na nahrávateľné disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli následne prehrávať na zariadení Philips s certifikáciou DivX Certified®.

### Obnova napájania

Videoprehrávač DVD si zapamätá, kde ste naposledy prestali sledovať, keď ste ho priamo vypli alebo keď došlo k výpadku elektrickej siete. Pokiaľ ste neprepli na prehrávanie iného disku, prehrávač obnoví prehrávanie presne na mieste, kde ste naposledy zastavili film – stačí jednoducho znova vložiť daný disk. To váš život značne zjednoduší!

### Disk CD s hrami

Tento prehrávač sa dodáva s priloženým diskom CD s hrami pre ešte viac zábavy. Stačí vložiť herný disk CD do diskovej jednotky a zažiť ešte viac zábavy na cestách.

### Puzdro na upevnenie podľa TUV

Pribalené puzdro na upevnenie podľa špecifikácií TUV



# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Uhlopriečka: 7 palec / 18 cm
- Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)

## Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy prehrávania disku: Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Zoom, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- Formáty kompresie: Divx, MPEG4

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

## Pripojiteľnosť

- DC vstup: 9 V, 0,8 A
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

## Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: Vstup DC 9 V, 0,8 A (110 –

240 V, 50/60 Hz)

- Káble: 3,5 mm AV kábel
- Súprava do auta: nabíjačka do auto zapalovača, 2 x pripevňovacie remienky na opierku hlavy
- Manuál používateľa: Viacjazyčný
- Druhý displej LCD: 7" (17,8 cm) TFT LCD x 1 ks
- Diaľkové ovládanie: 2 x herné ovládače
- Puzdro: Podľa špecifikácií TUV

## Vybavenie a vlastnosti

- OTRASUVZDORNÉ: áno

## Vonkajší kartón

- Hmotnosť brutto: 7,087 kg
- GTIN: 1 87 12581 63865 5
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 35 x 25 x 27,5 cm
- Hmotnosť netto: 5,859 kg
- Počet užívateľských balení: 3
- Hmotnosť obalu: 1,228 kg

## Rozmery balenia

- Typ policového umiestnenia: Figurína
- Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 25,5 x 11 cm
- EAN: 87 12581 63865 8
- Hmotnosť brutto: 2,196 kg
- Hmotnosť netto: 1,953 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Figurína
- Hmotnosť obalu: 0,243 kg

## Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 20 x 6 x 15,5 cm
- Hmotnosť: 0,94 kg

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 2. obrazovka (20 x 15,5 x 2,1 cm)



Dátum vydania  
2014-04-25

Verzia: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88217  
EAN: 87 12581 63865 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.  
\* Balenie v puzdre je v súlade so vzorkou, ktorá spĺňa predpis Príloha IV pre ECE R21.01 realizovaný spoločnosťou TUV Rheinland (testovacia správa č.: 85-R21-1410/11)