




Philips
Портативен DVD плейър

18 см/7" LCD

3 ч време за възпроизвеждане
TUV

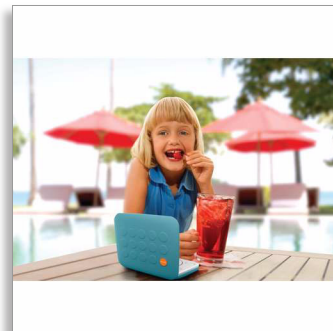

PD7006



Вашият забавен портативен DVD плейър

с устойчива на разливане конструкция

Потопете се в света на развлеченията, където и да сте. С устойчива на разливане конструкция, портативният DVD плейър PD7006 е идеален за деца. Оставете ги да се забавляват с любимите филми, без да се притеснявате от разлети напитки. Предлага се с одобрен от TUV калъф за монтиране.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини

Устойчива на разливане конструкция

- Предпазва устройството от разлята вода
- Лесна за почистване гумирана повърхност

С екстри за ваше удобство

- С калъф за монтиране, одобрен от TUV
- Наслаждавайте се на 3 часа възпроизвеждане с вградената батерия*
- USB връзка за възпроизвеждане на видеоклипове, снимки и музика
- Пълно възстановяване при прекъсване на захранването
- Съдържа адаптер за кола

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW



MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.

Разглеждане на JPEG от диск с картини



Показвайте JPEG снимките, записани на вашия диск. Възкресете своите любими моменти със семейството и приятелите винаги, когато поискате!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Портативният DVD плейър Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD – могат да се възпроизведат на DVD плейъра. DVD+/-R е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с двата често срещани типа презаписваеми DVD дискове.

Възстановяване на захранването

DVD видео плейърът запомня докъде сте стигнали с гледането, ако го изключите или спре токът. Ако не сте сложили друг диск за гледане, плейърът ще продължи оттам, където е спрял филмът, когато заредите диска отново. Това прави живота много по-лесен!

Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия,

която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове, USB памет и други карти с памет за възпроизвеждане на вашето сертифицирано за DivX устройство Philips.

USB връзка



Просто включете вашето портативно USB устройство към USB порта на портативния DVD плейър Philips и възпроизвеждайте директно вашите цифрови видеоклипове, музика и снимки. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейството и приятелите.

Устойчива на разливане конструкция

Това устройство е проектирано да издържи на случайно разлети течности. Устойчивата на разливане конструкция с гумирана повърхност не позволява на течностите да повредят електрическите или механичните компоненти, а освен това е лесна за почистване.

Калъф за монтиране, одобрен от TUV

С калъф за монтиране, одобрен от TUV



Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 7 инч / 18 см
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режимы на възпроизвеждане на диска: Дисково меню, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Повторение, Машабиране, Подновяване след стоп
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 0,8 A
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- USB

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията

- Издръжлив на удари
- Стандарт за водоустойчивост: IPX4

Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12 V пост.
- Калъф: Одобрен от TUV калъф за монтиране в автомобил

Power

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 3 часа*

Външен кашон

- Бруто тегло: 5,681 кг
- GTIN: 1 87 12581 63866 2
- Външен кашон (Л x Ш x В): 35,8 x 23,6 x 24,4 см
- Нето тегло: 4,32 кг
- Брой потребителски опаковки: 3
- Тегло на опаковката: 1,361 кг

Габарити на опаковката

- Начин на поставяне: Стандартен
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 34 x 23 x 7,3 см
- EAN: 87 12581 63866 5
- Бруто тегло: 1,75 кг
- Нето тегло: 1,44 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Стандартен
- Тегло на опаковката: 0,31 кг

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 20,2 x 4 x 16,4 см
- Тегло: 0,82 кг



Дата на издаване
2017-04-05

Версия: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88218
EAN: 08 71258 16386 65

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в съответствие с условията на приложение. За да оптимизира живота на батерията, потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към вградените високоговорители), да слуша при средна сила на звука и да използва продукта при стайна температура.

* Включеният в комплекта калъф е в съответствие с образеца съгласно Анекс IV към наредба ECE R21.01, потвърдено от TUV Rheinland (№ на доклада от изпитвания: 85-R21-087/12).