



Philips
Geräuschreduzierende
Kopfhörer

32 mm Treiber/geschlossen

On-Ear
Faltsystem für kompakte
Aufbewahrung

SHL3850NC

Mehr Sound, weniger Geräusche

starker Bass

Tauchen Sie dank innovativer ActiveShield™-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung in Ihre Musik ein. Entlastende Polster sorgen für langen Tragekomfort, und das kompakte, faltbare Design eignet sich optimal zum Transport und zur einfachen Aufbewahrung.

Die Kunst der Geräuschreduzierung

- ActiveShield™-Geräuschreduzierung reduziert Geräusche um bis zu 97 %

Kraftvoller Sound

- 32 mm Neodym-Lautsprechertreiber für satte Bässe
- Geschlossenes Design blendet zur Geräuschisolierung Umgebungsgeräusche aus

Machen Sie sich das Leben leicht

- Schlankes, kompaktes, faltbares Design für einfache Tragbarkeit

PHILIPS


Besonderheiten

32 mm High Definition-Treiber



Fein abgestimmte 32 mm Neodym-Treiber sorgen zusammen mit einem geschlossenen Akustik-Design und On-Ear-Versiegelung für satte Bässe.

Geschlossenes Design

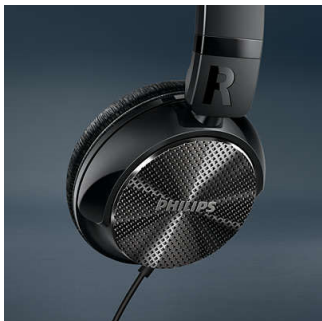

Abgestimmte 32 mm Neodym-Treiber sorgen zusammen mit einem geschlossenen Akustik-Design und On-Ear-Versiegelung für erstklassigen, beeindruckenden Sound in Präzision.

Faltsystem für kompakte Aufbewahrung



Schlankes, kompaktes, faltbares Design für einfache Tragbarkeit unterwegs.

ActiveShield™



Die ActiveShield™-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung verfügt über zwei Feed-Backward-Mikrofone, die für die Geräuschreduzierung bei niedrigen Frequenzen verwendet werden. Sie erkennt Umgebungsgeräusche und invertiert die Schallwellen. So werden diese effektiv ausgeblendet, und Hintergrundgeräusche werden in Stille verwandelt.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzgang: 10 bis 22.000 Hz
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Empfindlichkeit: 105 dB

Anschlüsse

- Kabellänge: 1,2 m
- Kabelverbindung: einseitig
- Anschluss: 3,5 mm

Außenkarton

- Länge: 20,3 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Länge: 8,0 Zoll
- Breite: 16,2 cm
- Bruttogewicht: 0,98 kg
- Höhe: 21,6 cm
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Breite: 6,4 Zoll
- Höhe: 8,5 Zoll
- Nettogewicht: 0,525 kg
- Bruttogewicht: 2,161 lb
- Nettogewicht: 1,157 lb
- Eigengewicht: 0,455 kg
- Eigengewicht: 1,003 lb

Leistung

- Batterietyp: AAA
- Musikwiedergabezeit: 40* Stunde(n)
- Standby-Zeit: 50* Std.

Verpackungsmaße

- Höhe: 20 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 19,5 cm
- Tiefe: 5 cm
- Höhe: 7,9 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 25970 70556 1
- Breite: 7,7 Zoll
- Bruttogewicht: 0,282 kg
- Tiefe: 2,0 Zoll
- Nettogewicht: 0,175 kg
- Bruttogewicht: 0,622 lb
- Nettogewicht: 0,386 lb
- Eigengewicht: 0,107 kg
- Eigengewicht: 0,236 lb



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 8.0.10

EAN: 69 25970 70556 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com