

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Streamium

NP3700/12



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	5
Veiligheid	5
Milieu-informatie	6
Recycling	7
2 Uw NP3700	8
Inleiding	8
Wat zit er in de doos?	8
Overzicht	9
Voor- en achteraanzicht	9
Afstandsbediening	10
Aanraakscherm	12
Beginscherm	12
Afspeelscherm	13
Tekstinvoer	13
3 Voorbereiden	15
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen	15
Externe audioapparaten aansluiten	15
Een iPod/iPhone-station aansluiten	15
De netvoeding aansluiten	16
4 Eerste installatie	17
Aansluiten op een draadloos of vast thuisnetwerk	18
Draadloze verbinding: Wi-Fi Protected Setup (WPS) met één druk op de knop	19
Draadloze verbinding: de encryptiesleutel handmatig invoeren	20
Draadloze verbinding: het IP-adres handmatig invoeren	21
Vaste verbinding	22
Vaste verbinding: het IP-adres handmatig invoeren	23
5 Afspelen vanaf het draadloze of vaste thuisnetwerk	25
Streamen vanaf een UPnP-server	25
Bibliotheek op een UPnP-server	26
Streamen vanaf een UPnP-server	26
Internetradiozenders beluisteren	28
Afstemmen op internetradiozenders	28
Voorkeuzezenders opslaan	28
Favoriete zenders bewerken	29
Internetradio online beheren	30
Handmatig online zenders toevoegen	31
Online muziekservices streamen	33
Muziek zoeken	33
Alfanumeriek zoeken	33
Quickjump	34
SuperScroll	34
6 Multiroom Music	35
7 Een extern audio-apparaat (AUX) afspelen	36
Een extern audio-apparaat afspelen	36
8 Instellingen	37
Afspeelmodi	37
Geluidinstellingen	37
Incredible Surround	37
Lage en hoge tonen	37
Volledig geluid	37
Directe bron	37
Display-instellingen	38
Helderheid	38
Achtergrond	38
Screensaver	38
Diapresentatie-instellingen	38
Albumhoezen	39
Klikgeluid	39
Klokinstellingen	39
Alarm	39
Sleeptimer	41
Datum en tijd	41


Netwerkinstellingen	42
Het netwerk instellen	42
Naam van het apparaat	42
Locatie en tijdzone	42
Taal	42
Apparaatinformatie	42
Zoeken naar software-upgrades	42
Demomodus	43
Fabrieksinstellingen herstellen	43
9 De NP3700 registreren bij Philips	44
Voordelen	44
De NP3700 registreren	44
Registeren op de website	44
Registratie op het apparaat	44
De registratie van de NP3700	
ongedaan maken	45
Registratiegegevens controleren	45
10 Onderhoud	46
Reiniging	46
11 Technische gegevens	47
12 Problemen oplossen	50
13 Contactgegevens	51

1 Belangrijk

Veiligheid

Informatie voor Europa:

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen

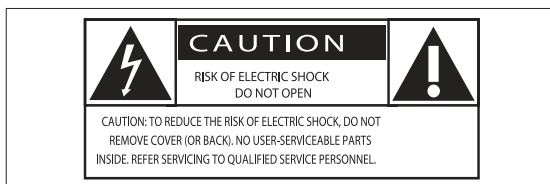

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

De 'blimsemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerde onderdelen in het product die een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit product niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit product worden geplaatst.

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit product niet in de nabijheid van water.

- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Verwijder de behuizing van dit product niet.
- ⑨ Gebruik dit product uitsluitend binnenshuis. Zorg ervoor dat het product niet vochtig of nat wordt.
- ⑩ Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- ⑪ Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers).
- ⑫ Plaats geen elektrische apparatuur op het product.
- ⑬ Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑭ Mogelijk bevat het product batterijen. Raadpleeg de veiligheidsinstructies en de instructies voor verwijdering van batterijen in deze gebruikershandleiding.
- ⑮ Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvorschriften van toepassing. Raadpleeg de instructies voor verwijdering in deze gebruikershandleiding.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

Oververhittingsgevaar! Plaats dit apparaat nooit in een afgesloten ruimte. Laat altijd aan alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor ventilatie rond het apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gehoorscherming



Zet het volume niet te hard:

Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.

Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn.

Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

Zet de volumeregeling op een lage stand.

Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.

Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.

Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.

Milieu-informatie



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

CE 0560 ! R&TTE Directive 1999/5/EC							
BG ✓	RO ✓	BE ✓	LT ✓	LI ✓	IS ✓	SE ✓	
DK ✓	ES ✓	CZ ✓	NL ✓	AT ✓	LV ✓	SK ✓	
FR ✓	UK ✓	FI ✓	PT ✓	CY ✓	MT ✓	PL ✓	
HU ✓	NO ✓	GR ✓	SI ✓	EE ✓			
IT ✓	LU ✓	IE ✓	CH ✓	DE ✓			

Dit product voldoet aan de vereisten van richtlijn 1999/5/EG.

Symbool klasse II apparatuur:



Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.

Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest dit product te gebruiken.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Informatie over het gebruik van batterijen:



Let op

- Lekkagegevaar: gebruik alleen het gespecificeerde type batterijen. Plaats geen oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen batterijen van verschillende merken. Let op de juiste polariteit. Verwijder de batterijen uit producten die gedurende een langere tijd niet worden gebruikt. Bewaar batterijen in een droge omgeving.
- Letselgevaar: draag altijd handschoenen wanneer u lekkende batterijen hanteert. Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Ontploffingsgevaar: veroorzaak geen kortsluiting in batterijen. Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen. Gooi batterijen nooit in het vuur. Beschadig batterijen niet en haal ze nooit uit elkaar. Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

Informatie over de verwijdering van batterijen:

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.



**Be responsible
Respect copyrights**

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

2 Uw NP3700

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Inleiding

U kunt de NP3700

- Aansluiten op een bestaand draadloos of vast thuisnetwerk, dat kan bestaan uit computers en UPnP-apparaten;
- Aansluiten op bestaande audiosystemen en MP3-spelers.
- Aansluiten op een iPod/iPhone-station.

Via deze aansluitingen kunt u

- Internetradiozenders en *online muziekservices afspelen;
- Muziek afspelen die op een computer/UPnP-server is opgeslagen;
- Muziek op een audiosysteem/draagbare mediaspeler afspelen via de luidsprekers.
- Uw iPod/iPhone opladen of afspelen via dit apparaat.



Tip

- *Onlineservices zijn slechts in bepaalde landen beschikbaar.


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Afstandsbediening met batterijen
- Netspanningsadapter
- Softwaresuite op een CD-ROM
- Snelstartgids


Overzicht

Voor- en achteraanzicht

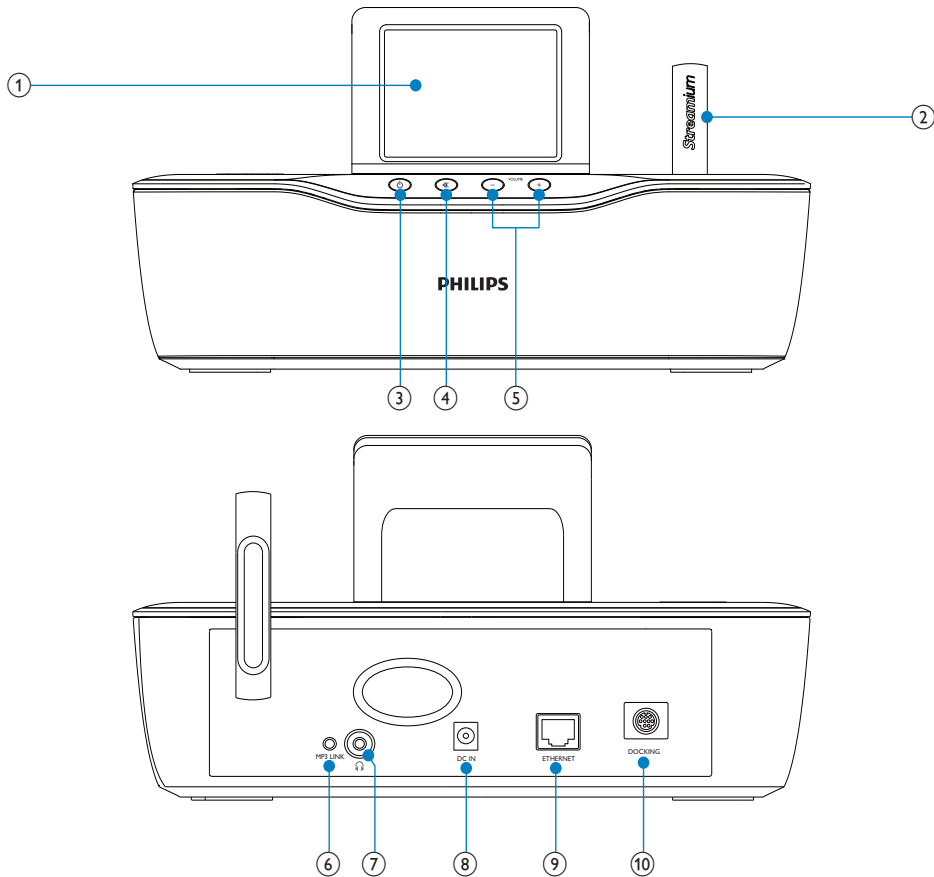

1. LCD-display
2. WiFi-antenne
3. **STANDBY** 
Druk hierop om de set in te schakelen;
Druk hierop om de set uit te schakelen, over te schakelen naar actieve stand-bymodus; houd deze knop ingedrukt om over te schakelen naar de energiebesparende stand-bymodus.
Demomodus verlaten.
4. 
Geluid in- of uitschakelen.
5. **- VOLUME +**
Volume verhogen/verlagen.

6. **MP3 LINK**
Audio-ingang voor draagbare mediaspelers voor afspelen via de luidsprekers van dit apparaat
7. 
Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm
8. **DC IN**
Aansluiting voor netspanningsadapter
9. **ETHERNET**
Aansluiting voor de ethernetkabel waarmee de NP3700 kan worden aangesloten op het WiFi-netwerk/ vaste netwerk indien u een kabel wilt gebruiken.
10. **DOCKING**
Aansluiting voor een iPod/iPhone-station (niet meegeleverd)

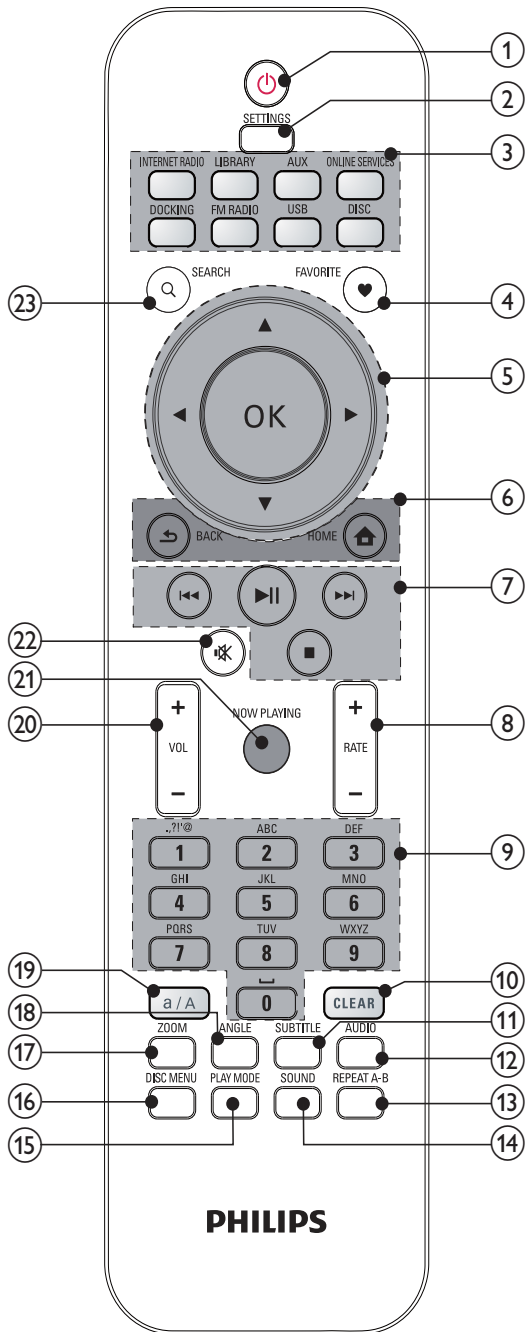

1.

Indrukken om het apparaat in te schakelen;

Druk hierop om de set uit te schakelen, over te schakelen naar actieve stand-bymodus; houd deze knop ingedrukt om over te schakelen naar de energiebesparende stand-bymodus.

Demomodus verlaten.

2. **SETTINGS**

Open de menu's voor instellingen.

3. **Bronselectie**

Selecteer een mediabron (**FM RADIO**, **USB** en **DISC** zijn alleen voor MCi8080):

INTERNET RADIO:

internetradiozenders;

LIBRARY: mediabibliotheek op een UPnP-mediaserver;

AUX: aangesloten extern audioapparaat (bijv. MP3-speler of andere draagbare muzikspelers);

ONLINE SERVICES: ondersteunde muziekservices die worden aangeboden via internet (alleen in bepaalde landen beschikbaar);

DOCKING: ondersteunde media op de aangesloten iPod/iPhone;

4. **FAVORITE**

In de modus **INTERNET RADIO:**

Huidige zender toevoegen aan de lijst met favoriete zenders.

5.

Navigatietoetsen

Druk op deze toetsen om door de menu's te navigeren.



	In de modus LIBRARY/INTERNET RADIO : Superscroll : houd ingedrukt bij een lange lijst met opties om SuperScroll te starten. Laat de knop los om naar het eerste item met de huidige letter/ het huidige cijfer te gaan.
	OK Selectie bevestigen.
6.	 HOME : terug naar beginschermb (hoofdmenu).
	 BACK : terug naar het vorige scherm
7.	 Zoekknoppen op het afspeelschermb In de modus LIBRARY : Indrukken om naar het vorige/ volgende hoofdstuk/nummer te gaan;
	 Afspelen starten/onderbreken/ hervatten; In de modus LIBRARY : afspelen van de volledige bestandsmap starten (SuperPlay™).
	 Afspelen stoppen; Demomodus verlaten.
8.	+RATE - In de modus ONLINE SERVICES : beoordeling* van huidige muziek verhogen of verlagen.
9.	Alfanumerieke knoppen Voor tekstinvoer In de modus INTERNET RADIO : Houd op het afspeelschermb van de radio een numerieke knop ingedrukt om onder het desbetreffende nummer de huidige zender op te slaan als voorkeuzezender. In de modus LIBRARY/INTERNET RADIO :

Quickjump: in een lange lijst met opties op alfabetische volgorde drukt u eenmaal of meerdere malen om een letter te selecteren en naar het eerste item te gaan die met de gekozen letter begint.

10.	CLEAR Druk hierop om de vorige optie te wissen; Houd ingedrukt om alle opties te wissen.
11.	SUBTITLE (alleen voor MCI8080)
12.	AUDIO (alleen voor MCI8080)
13.	REPEAT A-B (alleen voor MCI8080)
14.	SOUND Geluidsinstellingen selecteren.
15.	PLAY MODE Hiermee selecteert u herhaald afspelen of afspelen in willekeurige volgorde.
16.	DISC MENU (alleen voor MCI8080)
17.	ZOOM (alleen voor MCI8080)
18.	ANGLE (alleen voor MCI8080)
19.	a/A Druk hierop om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
20.	+VOL - Het volume verhogen/verlagen.
21.	NOW PLAYING Terug naar afspeelschermb.
22.	 Geluid in- of uitschakelen.
23.	SEARCH Druk hierop om te beginnen met zoeken/bladeren naar een alfanumerieke optie.



Opmerking

- * Het beoordelen van de huidige muziek is alleen beschikbaar voor muziekservices die ondersteuning bieden voor beoordeling, en is alleen in bepaalde landen beschikbaar.


Aanraakscherm

NP3700 is uitgerust met een aanraakscherm.




- Raak het scherm indien nodig aan om knoppen weer te geven;
- Raak de knoppen aan om de desbetreffende functies te selecteren;
- Raak een optie aan om een selectie te maken.

Beginscherm

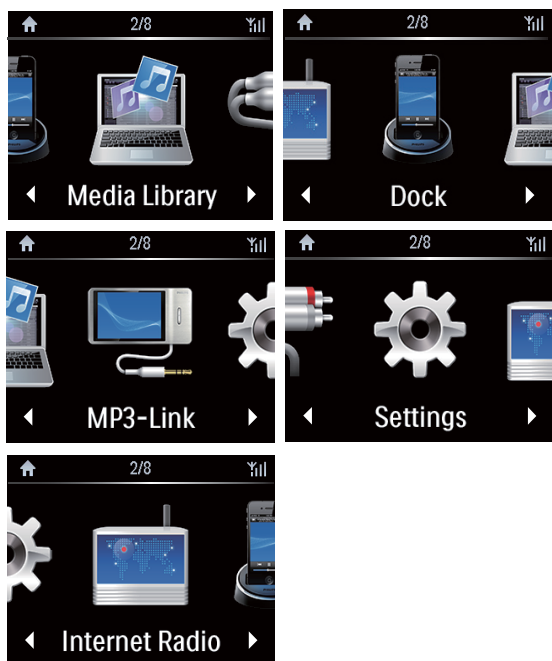

Wanneer de eerste installatie is voltooid, wordt het beginscherm op de **NP3700** geopend.

Een muziekbron selecteren of het menu [Instellingen] openen:

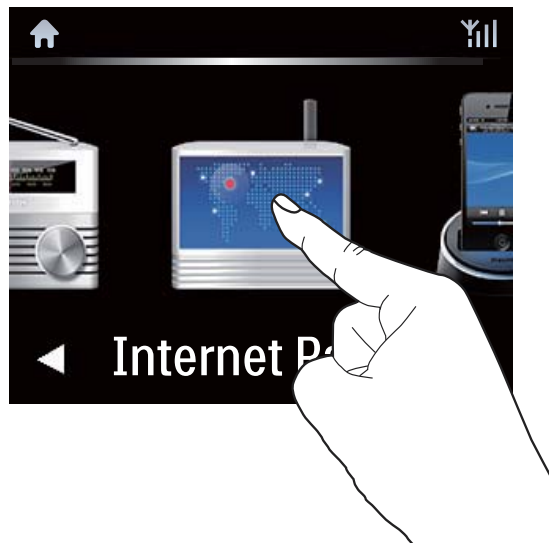

- Raak in het beginscherm  aan om door de pictogrammen te navigeren. Raak het desbetreffende pictogram aan om het te selecteren.




- Druk op /OK op de afstandsbediening om de gewenste bron te selecteren.

Terugkeren naar het vorige scherm

- Druk op BACK.

Terugkeren naar het beginscherm

- Druk op HOME.

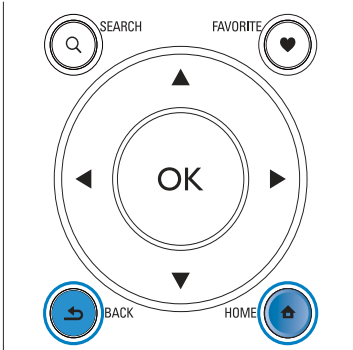

Afspeelscherm

In de modus **LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES** verschijnt het afspeelscherm wanneer het afspelen begint.



Om door menu's te bladeren terwijl de muziek wordt afgespeeld doet u het volgende:

- 1 Druk op op de afstandsbediening en gebruik de navigatieknoppen.
- 2 Druk op **NOW PLAYING** om terug te gaan naar het afspeelscherm.



Tip

- U kunt ook meerdere malen op en in het afspeelscherm drukken om nummers te selecteren.

Tekstinvoer

Als u tekst en symbolen wilt invoeren, kunt u:


- het tekstvak aanraken en de tekst en symbolen rechtstreeks invoeren met het pop-up-toetsenblok
- op de overeenkomende alfanumerieke knoppen op de afstandsbediening drukken

Tekst invoeren met de afstandsbediening

- Om letters/cijfers/symbolen te kiezen die corresponderen met dezelfde alfanumerieke knop, drukt u kort en herhaaldelijk op deze knop.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :./"#\$%& () * + < = > [\] ^ ' { } ~	1.,?!'@- :./"#\$%& () * + < = > [\] ^ ' { } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_ 0	_ 0

- Druk meerdere malen op om symbolen in te voeren.
- Druk op om spaties in te voeren.
- Druk op om af te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Druk op om het vorige teken te wissen. Houd ingedrukt om alle invoer te wissen.

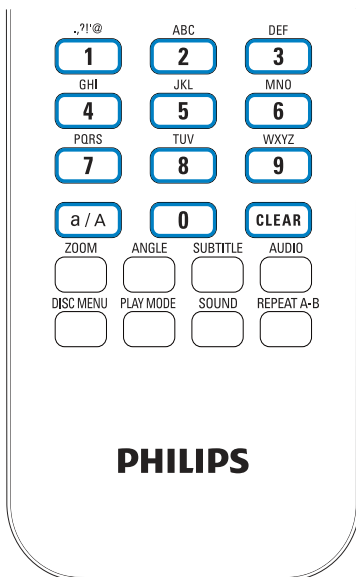

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- :./"#S%& ()*+<=>[N]^{}~	1.,?!'@- :./"#S%& ()*+<=>[N]^{}~
abc2áâãäåæ	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆ
def3èéêë	DEF3ÈÉÊË
ghi4íîï	GHI4ÍÎÏ
jkl5	JKL5
mno6ñòóôõö	MNO6ÑÒÓÔÕÖ
pqr7ß	PQR7ß
tuv8ùúû	TUV8ÙÚÛ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0



Tip

- In andere talen dan het Engels kunnen de letters waarmee de alfanumerieke knoppen corresponderen, afwijken.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- :./"#S%& ()*+<=>[N]^{}~	1.,?!'@- :./"#S%& ()*+<=>[N]^{}~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
mnop5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0


3 Voorbereiden

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

! Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.
- Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats twee R03 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartment.

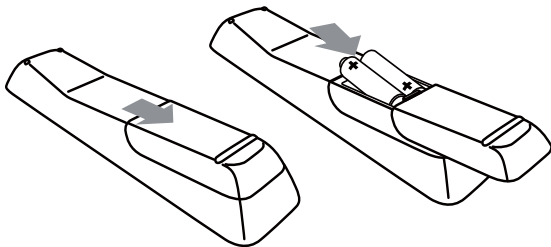


Externe audioapparaten aansluiten

U kunt met dit apparaat naar muziek van een extern audioapparaat luisteren. Maak hiervoor de volgende aansluiting en selecteer de modus **AUX** op de **NP3700**.

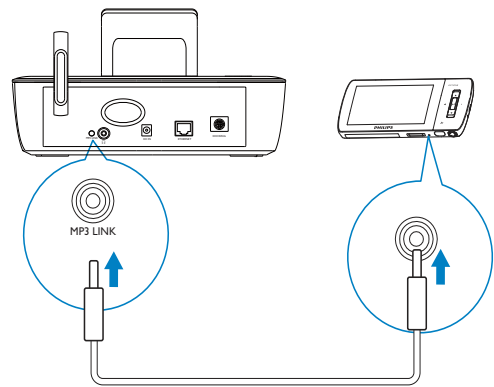

Een iPod/iPhone-station aansluiten

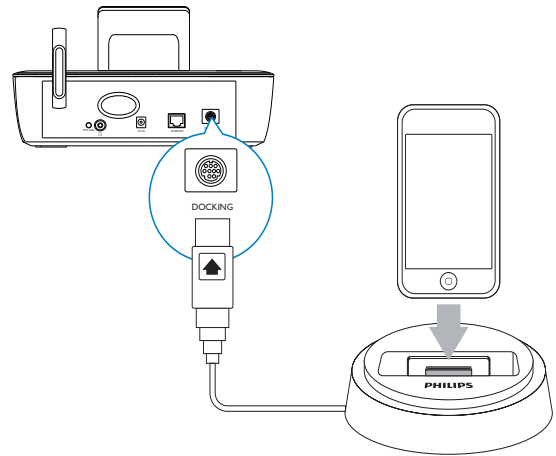

Met het aangesloten iPod/iPhone-station kunt u via dit apparaat naar de muziek van uw iPod/iPhone luisteren of deze opladen.

- Sluit een station (niet meegeleverd) aan op de **DOCKING**-aansluiting op dit apparaat.

* Tip


- Als u naar de muziek van de iPod/iPhone op het station wilt luisteren, drukt u eerst op **DOCKING** om de stationsbron te selecteren.

De netvoeding aansluiten



Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product.

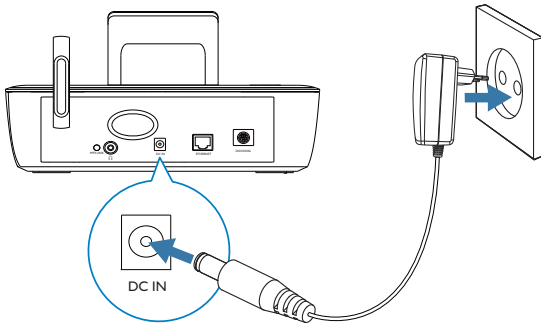

- Sluit de **NP3700** aan op de netvoeding.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het product.

4 Eerste installatie

Wanneer u de NP3700 voor het eerst inschakelt:


- 1 Selecteer de gewenste taal wanneer u hierom wordt gevraagd.
- 2 Kennismaken met de belangrijkste functies van de NP3700:
 - Selecteer **[Ja, ik wil de demo bekijken]** wanneer u wordt gevraagd of u de demo wilt bekijken.
 - Druk indien nodig op **+VOL-** om het volume aan te passen;
 - Druk op **⏻** om de demo af te sluiten.
 - ↳ Het apparaat wordt in de energiebesparende stand-bymodus geschakeld.
 - ↳ Druk nogmaals op **⏻** om de **NP3700** in te schakelen en voer de installatie opnieuw uit.

Om door te gaan het configureren van het netwerk:


 - Selecteer **[Nee]** wanneer u wordt gevraagd of u de demo wilt bekijken.
- 3 Kies uw locatie en tijdzone uit de lijst wanneer u hierom wordt gevraagd.
- 4 Selecteer **[Ja]** wanneer u wordt gevraagd of u de netwerkverbinding wilt instellen.

Aansluiten op een draadloos of vast thuisnetwerk

Draadloze aansluiting

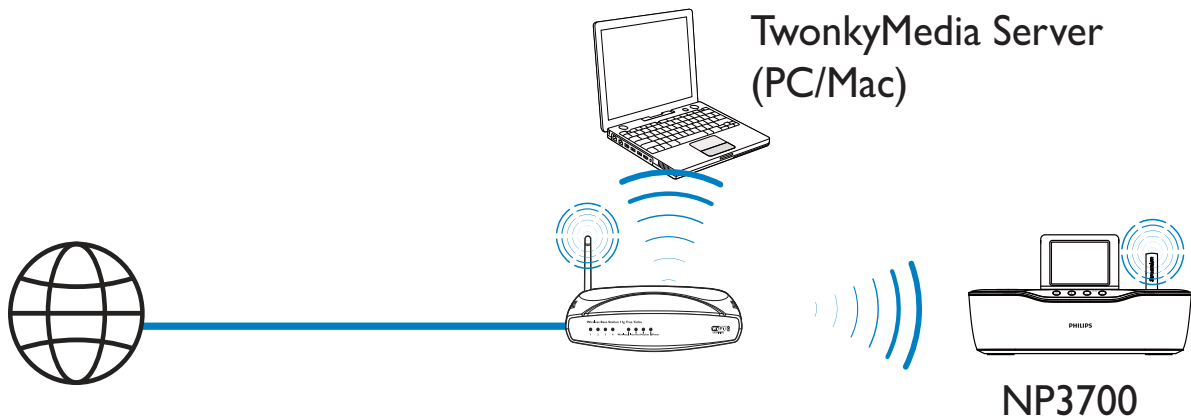

Aansluiting via een ethernetkabel

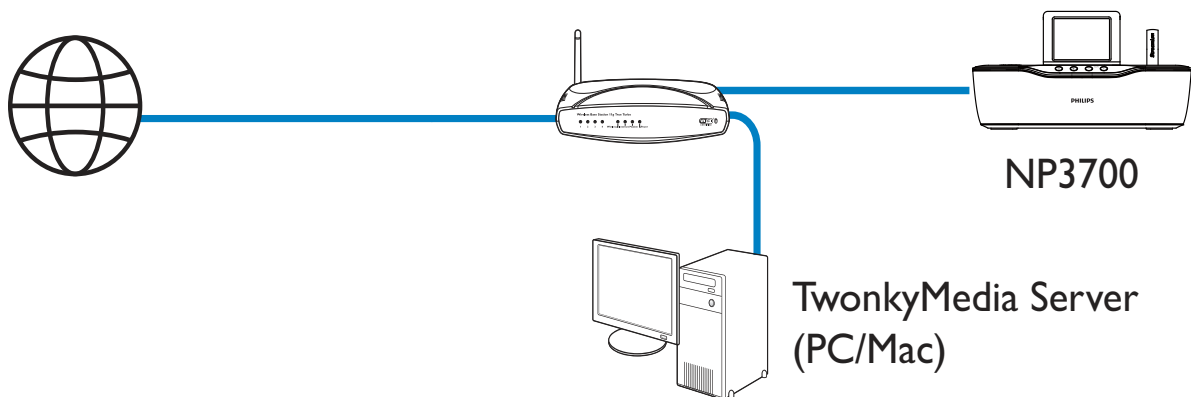

U kunt de **NP3700** op verschillende manieren aansluiten op uw thuisnetwerk: draadloos of vast, automatisch of handmatig.

- Gebruik een router (of toegangspunt) voor een draadloos of vast thuisnetwerk. Dat wil zeggen: computers/apparaten aansluiten op een router.
 - Sluit de **NP3700** draadloos of met een ethernetkabel aan op de router.
 - Om het apparaat via het thuisnetwerk te verbinden met internet, moet de router direct zijn verbonden met internet zonder dat er op de computer hoeft te worden ingebeld.
- Om heen en weer te schakelen tussen verschillende verbindingsmethoden (draadloos of vast, automatisch of handmatig), of om een andere router te kiezen, gaat u naar **[Instellingen] > [Netwerkinstell.] > [Netwerk instellen]**.

Draadloze verbinding: Wi-Fi Protected Setup (WPS) met één druk op de knop

De **NP3700** ondersteunt Wi-Fi Protected Setup (WPS). U kunt de **NP3700** snel en veilig verbinden met een draadloze router die ook ondersteuning biedt voor WPS.

U kunt een van volgende de twee installatiemethoden kiezen: PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number).




Tip

- Wi-Fi Protected Setup (WPS) is een norm die is opgesteld door de Wi-Fi Alliance om eenvoudig veilige draadloze thuisnetwerken te kunnen opzetten.


WPS-PBC inschakelen op de NP3700

- 1 Selecteer **[Ja]** wanneer u wordt gevraagd of u de netwerkverbinding wilt instellen (zie 'Eerste installatie').
- 2 Selecteer **[Draadloos (WiFi)] > [Druk op de knop (WPS – PBC)]**.

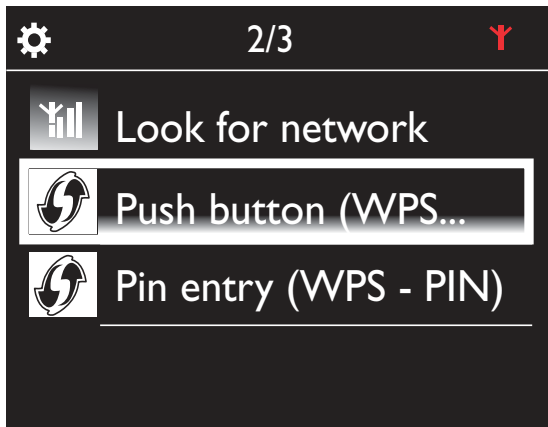

De NP3700 toevoegen aan de router

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de router voor het toevoegen van een WPS-apparaat aan de router. Bijvoorbeeld: houd de WPS-drukknop ingedrukt.
 - ↳ De router begint te zoeken naar een WPS-apparaat.
 - ↳ Op de NP3700 verschijnt een bericht wanneer er verbinding is gemaakt.

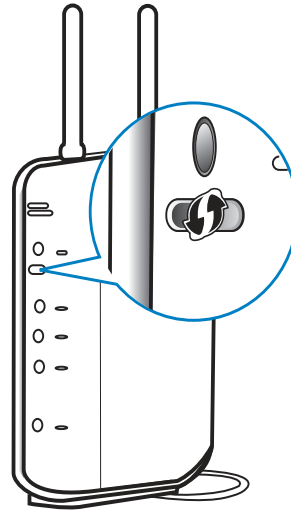


Tip

- Om PIN (Personal Identification Number) te gebruiken als installatiemethode: selecteer **[Draadloos (WiFi)] > [Pin-invoer (WPS – PIN)]** op de **NP3700** en schrijf de PIN op die wordt weergegeven op de **NP3700**. Voer de PIN in op de router.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router voor het invoeren van de PIN op de router.

Verbinden met internet

- Maak verbinding met internet.
 - ↳ Het beginscherm wordt weergegeven wanneer de eerste installatie is voltooid.

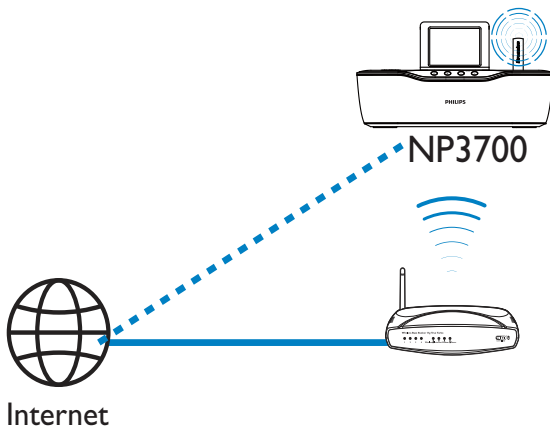

Opmerking

- Zorg ervoor dat de router directe verbinding heeft met internet en dat er geen inbelverbinding is vereist op de computer.



Draadloze verbinding: de encryptiesleutel handmatig invoeren




Tip

- Zorg ervoor dat u de encryptiesleutel voor uw router bij de hand hebt voordat u begint met de netwerkinstallatie.

- 1 Selecteer **[Ja]** wanneer u wordt gevraagd of u de netwerkverbinding wilt instellen (zie 'Eerste installatie').
- 2 Selecteer **[Draadloos (WiFi)] > [Zoeken naar netwerk]**.
 - ↳ Het apparaat begint te zoeken naar draadloze netwerken.
 - ↳ Er verschijnt een lijst met beschikbare WiFi-netwerken.

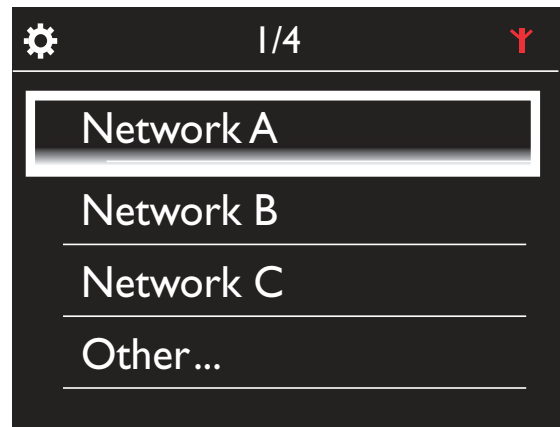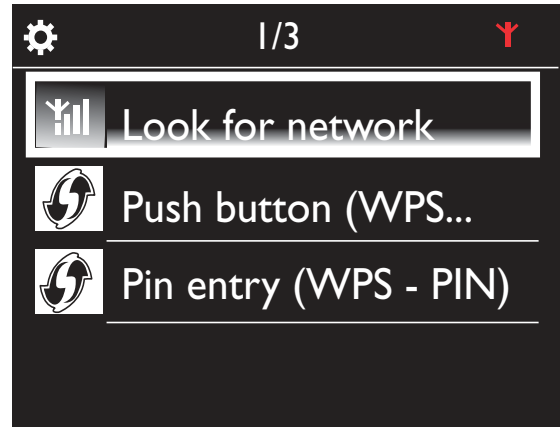

- 3 Selecteer het gewenste WiFi-netwerk.
- 4 Voer de encryptiesleutel voor het netwerk in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 - ↳ Het apparaat vraagt een IP-adres aan, dat automatisch door het WiFi-netwerk wordt toegewezen.
 - ↳ Er verschijnt een bericht wanneer er verbinding is gemaakt.

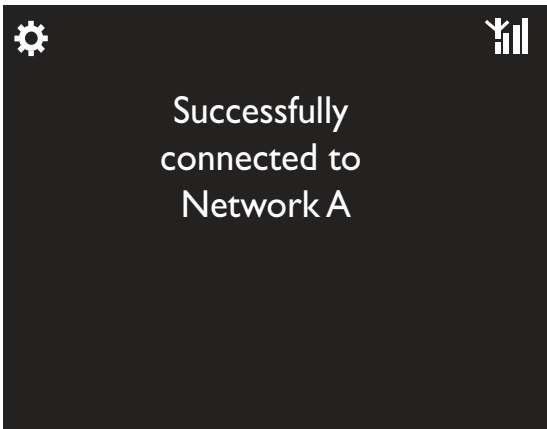

Tip


- Als de SSID van de router verborgen is (SSID-uitzending is bijvoorbeeld uitgeschakeld), ga dan naar het einde van de lijst met WiFi-netwerken. Selecteer **[Overig...]** > **[Handmatige SSID-invoer]**. Voer in het tekstvak de naam van de router in.



Opmerking


- De router zal mogelijk geen IP-adres toewijzen als DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) niet beschikbaar is of is uitgeschakeld op de router. Het kan nodig zijn het IP-adres handmatig in te voeren of op **BACK** te drukken om opnieuw verbinding te maken.

Draadloze verbinding: het IP-adres handmatig invoeren

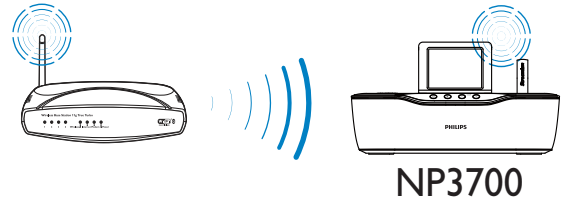

Niet meer automatisch een IP toegewezen krijgen

- 1 Zoek het draadloze thuisnetwerk en maak hier verbinding mee.
↳ Het apparaat vraagt een IP-adres aan, dat automatisch door het WiFi-netwerk wordt toegewezen.
- 2 Druk op **BACK** op de afstandsbediening om het automatisch toewijzen van een IP uit te schakelen.

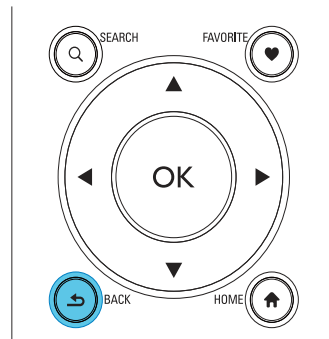

Het IP-adres van de router opvragen

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router.
- Voer om de instellingen van de router te controleren het IP-adres (bijv. 192.168.1.1) in in de webbrowser (bijv. Internet Explorer) van de computer en zoek de gewenste informatie op de pagina met instellingen.

Het IP-adres handmatig invoeren

- Voer op de **NP3700** een IP-adres in waarmee het apparaat hetzelfde subnet kan gebruiken als de router. Heeft de router bijvoorbeeld IP-adres: 192.168.1.1, subnetmasker: 255.255.255.000; voer dan het volgende in op het apparaat: IP-adres: 192.168.1.XX (XX is een getal), subnetmasker: 255.255.255.000.




- Druk herhaaldelijk op  om de locatie voor de invoer te selecteren;
- Gebruik de alfanumerieke knoppen op de afstandsbediening om de gewenste cijfers in te voeren; of druk herhaaldelijk op / .



Opmerking


- Gebruik nooit een IP-adres dat al is toegewezen aan een computer of apparaat op het netwerk.

Vaste verbinding

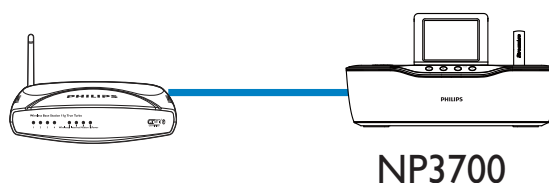


De router aansluiten met behulp van de ethernetkabel

- 1 Selecteer **[Ja]** wanneer u wordt gevraagd of u de netwerkverbinding wilt instellen (zie 'Eerste installatie').
- 2 Gebruik een ethernetkabel om het apparaat aan te sluiten op de router.

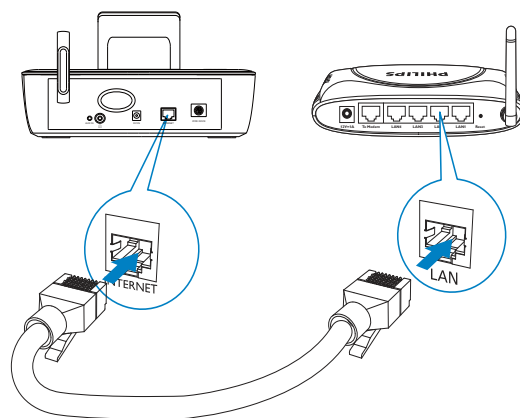

Aansluiten op het draadloze of vaste thuisnetwerk

- Selecteer **[Vast (Ethernet)]** op het apparaat.
 - ↳ Het apparaat vraagt een IP-adres aan, dat automatisch door het netwerk wordt toegewezen.
 - ↳ Er verschijnt een bericht wanneer er verbinding is gemaakt.

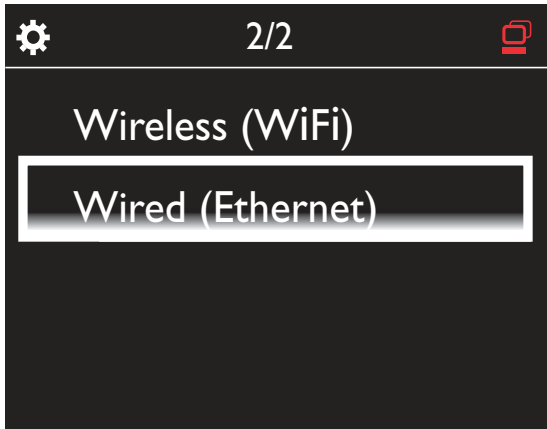


Tip

- De router zal mogelijk geen IP-adres toewijzen als DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) niet beschikbaar is of is uitgeschakeld op de router. Het kan nodig zijn het IP-adres handmatig in te voeren of op **BACK** te drukken om opnieuw verbinding te maken.

Verbinden met internet


- Maak verbinding met internet.
 - ↳ Het beginscherm wordt weergegeven wanneer de eerste installatie is voltooid.

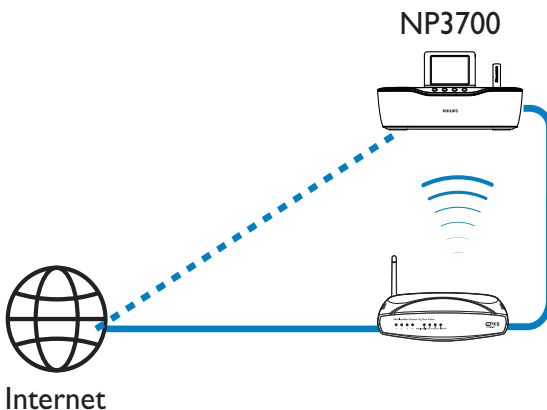

Opmerking

- Zorg ervoor dat de router directe verbinding heeft met internet en dat er geen inbelverbinding is vereist op de computer.


Vaste verbinding: het IP-adres handmatig invoeren

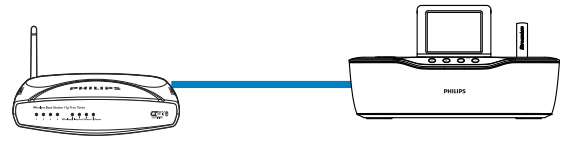

NP3700

Niet meer automatisch een IP toegewezen krijgen

- 1 Gebruik een ethernetkabel om het apparaat aan te sluiten op de router.
- 2 Selecteer **[Vast (Ethernet)]** op het apparaat.
- 3 Druk op **BACK** op de afstandsbediening om het automatisch toewijzen van een IP uit te schakelen.

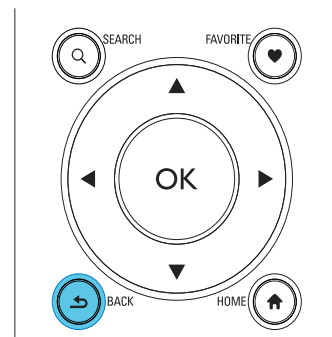

Het IP-adres van de router opvragen

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router.
- Voer om de instellingen van de router te controleren het IP-adres (bijv. 192.168.1.1) in in de webbrowser (bijv. Internet Explorer) van de computer en zoek de gewenste informatie op de pagina met instellingen.

Het IP-adres handmatig toewijzen

- Voer op de **NP3700** een IP-adres in waarmee het apparaat hetzelfde subnet kan gebruiken als de router. Heeft de router bijvoorbeeld IP-adres: 192.168.1.1, subnetmasker: 255.255.255.000; voer dan het volgende in op het apparaat: IP-adres: 192.168.1.XX (XX is een getal), subnetmasker: 255.255.255.000.



- Druk herhaaldelijk op  om de locatie voor de invoer te selecteren;
- Gebruik de alfanumerieke knoppen op de afstandsbediening om de gewenste cijfers in te voeren; of druk herhaaldelijk op .


Opmerking

- Gebruik nooit een IP-adres dat al is toegewezen aan een computer of apparaat op het netwerk.

5 Afspelen vanaf het draadloze of vaste thuisnetwerk

Streamen vanaf een UPnP-server

TwonkyMedia Server
(PC/Mac)

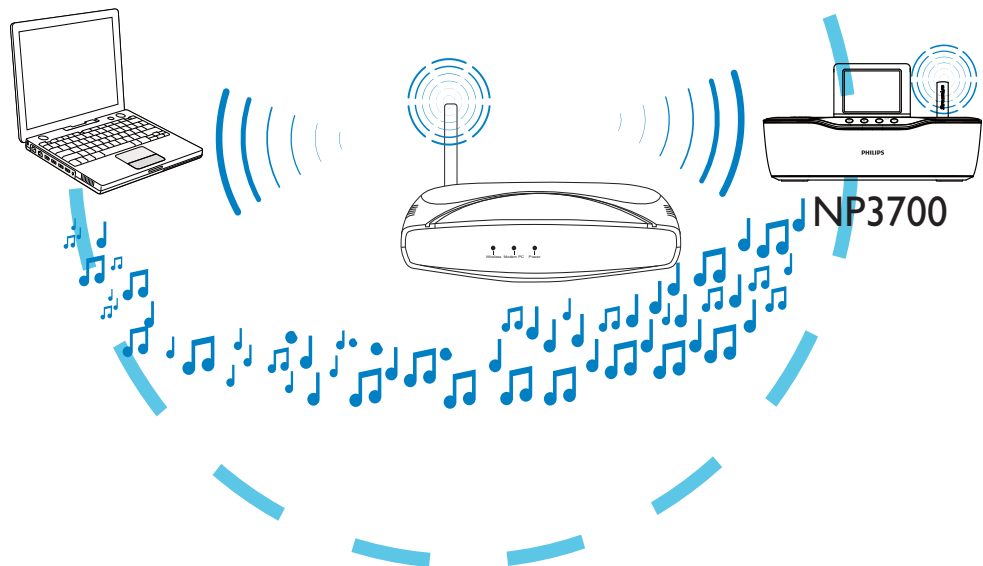

U kunt muziek streamen tussen computers en de **NP3700** als

- De **NP3700** is verbonden met het draadloze of vaste thuisnetwerk;
- Het delen van muziek is ingeschakeld op de desbetreffende computers of andere UPnP-servers die ook zijn verbonden met het draadloze of vaste thuisnetwerk.

Met de software voor het delen van muziek (de meegeleverde **Media Browser** en **TwonkyMedia Server**) kunnen dergelijke computers - indien ingeschakeld - fungeren als UPnP-mediaserver (muziekbibliotheken) voor de **NP3700**.

Via de UPnP-protocollen (Universal Plug and Play) kan een UPnP-mediaserver muziekbestanden streamen vanaf de server naar een UPnP-clientapparaat (zoals de NP3700). U kunt de muziek vanaf de server afspelen op het UPnP-clientapparaat.

De **NP3700** kan ook als UPnP-mediaserver fungeren voor dergelijke computers en andere UPnP-apparaten die zijn verbonden met het draadloze thuisnetwerk, mits de **NP3700** is ingeschakeld of in de actieve stand-bymodus staat.

Bibliotheek op een UPnP-server

Op de computers (UPnP-servers) kan de meegeleverde software **Media Browser** of **TwonkyMedia Server** toegang krijgen tot muziekbibliotheken die zijn georganiseerd door andere mediabeheerssoftware, waaronder **Windows Media Player 11** en **iTunes**.

iTunes is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Streamen vanaf een UPnP-server

Op de NP3700 kan een muziekbibliotheek worden afgespeeld die vanaf een UPnP-server (een computer op het draadloze of vaste thuisnetwerk) wordt gestreamd.

- 1 Zorg ervoor dat de UPnP-server is verbonden met het draadloze of vaste thuisnetwerk.
- 2 Druk op **LIBRARY** op de afstandsbediening van de NP3700.
 - Of ga in het beginscherm naar **[Mediabibliotheek]**.
- 3 Selecteer een muziekbibliotheek.
↳ U ziet de categorieën waarin de muziek is gesorteerd (bijv. artiest, album, genre).
- 4 Selecteer het gewenste nummer of album.
- 5 Druk op **▶||** om af te spelen.
 - Als u bij een album op **▶||** drukt, wordt het album vanaf het begin afgespeeld.
 - Het afspeelscherm wordt weergegeven als het afspelen begint (zie 'Uw NP3700' -> 'Overzicht' -> 'Afspeelscherm').




- 6 Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

Favoriete nummers afspelen

U kunt op de NP3700 luisteren naar specifieke nummers van verschillende artiesten uit verschillende genres en afkomstig van verschillende albums. Voeg de nummers toe aan **[Favorieten]**.

- 1 Ga naar de lijst met nummers.
- 2 Druk op de afstandsbediening op **FAVORITE** om het huidige nummer toe te voegen aan **[Favorieten]**.
 - Of druk op **FAVORITE** terwijl u naar een nummer luistert.
 - Er wordt een lijst met favoriete nummers gemaakt onder **[Mediabibliotheek] > [Favorieten]**.
- 3 Om de favoriete nummers op te zoeken en af te spelen, drukt u op **HOME** op de afstandsbediening.
↳ Op het beginscherm vindt u uw favoriete nummers onder **[Mediabibliotheek] > [Favorieten]**.
Een favoriet nummer verwijderen uit [Favorieten]
↳ Selecteer het nummer in **[Mediabibliotheek] > [Favorieten]**. Druk op **FAVORITE** op de afstandsbediening.

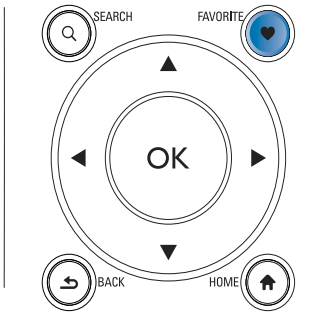

Foto's afspelen


- Druk op ▲/▼ om de afbeelding te draaien;
- Druk op ◀▶ om naar de vorige/volgende afbeelding te gaan;
- Druk op ►► om alle afbeeldingen in de diavoorstellingmodus weer te geven.



Externe bediening via een PC

Via het draadloze of vaste thuisnetwerk kunt u met behulp van de **Media Browser** op een PC (UPnP-server) de NP3700 bedienen.

- 1 Open **Media Browser** op de PC door te dubbelklikken op het pictogram.
- 2 Selecteer in **Media Browser** de nummers die u wilt afspelen op de NP3700. Sleep de nummers naar het pictogram van de NP3700.
 - ↳ Er verschijnt een groene "+" als de nummers een ondersteunde indeling hebben.

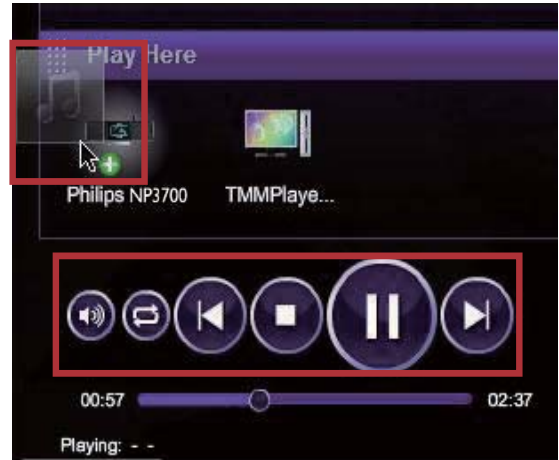

3 Klik op de knoppen op de computer om

- Het volume aan te passen;
- Het vorige/volgende nummer te selecteren als u meer dan één nummer naar de NP3700 hebt gesleept. Zie Stap 2 hierboven.
- Snel vooruit en achteruit zoeken;
- Het afspelen onderbreken en hervatten.

4 Doe op de NP3700 het volgende om de externe bediening te verlaten.

- Druk op ■ op de afstandsbediening;
- Druk op een bronselectie op de afstandsbediening;
- Druk op ⏻;
- Druk op **HOME**.



Opmerking

- De externe bediening wordt beëindigd als de sleeptimer wordt ingeschakeld na de ingestelde tijd.


Internetradiozenders beluisteren

Om internetradiozenders te beluisteren, moet u ervoor zorgen dat

- de **NP3700** verbinding heeft met internet via het draadloze of vaste thuisnetwerk.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de router directe verbinding heeft met internet en dat er geen inbelverbinding is vereist op de computer.

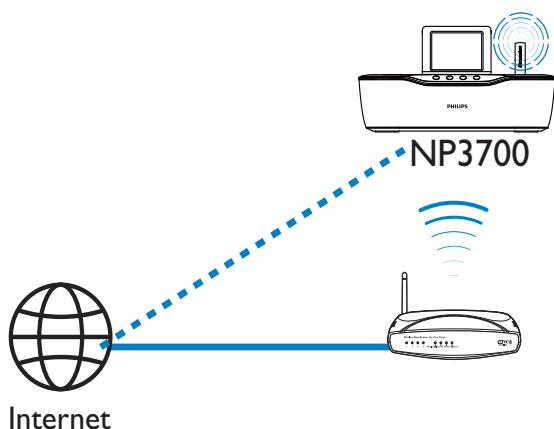

Afstemmen op internetradiozenders

- 1 Zorg ervoor dat de NP3700 is verbonden met internet.
- 2 Druk op **INTERNET RADIO** op de afstandsbediening van de NP3700.
 - Of ga in het beginscherm naar **[Internetradio]**.
- 3 Radiozenders zoeken:
 - Ga naar **[All stations] > [Locations]** om zenders te zoeken op regio;
 - Om zenders te zoeken op naam, gebruikt u de afstandsbediening voor een alfanumerieke zoekopdracht of Superscroll (zie 'Afspelen vanaf het draadloze of vaste thuisnetwerk' -> 'Muziek zoeken').
- 4 Selecteer de gewenste zender om het afspelen te starten.


Voorkeuzezenders opslaan

U kunt op de NP3700 maximaal 10 voorkeuzezenders opslaan. Elke voorkeuzezender correspondeert met een numerieke knop op de afstandsbediening. Druk in het scherm voor het afspelen van de radio op een numerieke knop om snel over te schakelen naar de corresponderende voorkeuzezender.

Voorkeuzezenders worden op de NP3700 standaard ingesteld op de locatie die u bij de eerste installatie hebt geselecteerd. Ga naar **[Instellingen] > [Loc. en tijdzone]** om de locatie te controleren of te wijzigen.

Een voorkeuzezender opslaan

- 1 Speel de gewenste zender af (zie 'Afspelen vanaf het draadloze of vaste thuisnetwerk' -> 'Internetradiozenders beluisteren' -> 'Afstemmen op internetradiozenders').
- 2 Houd op het afstandsbediening de gewenste numerieke knop (0-9) ingedrukt.
 - ↳ Er verschijnt een bericht dat de zender is toegevoegd aan de corresponderende locatie.
 - ↳ De nieuwe voorkeuzezender komt in de plaats van de eventuele vorige zender.

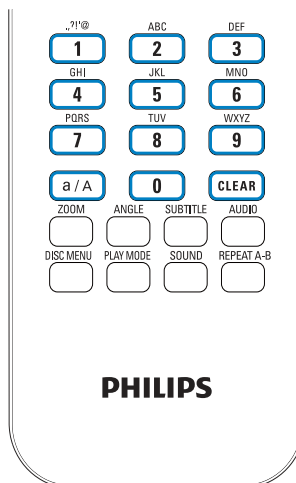

Een voorkeuzezender beluisteren

- Ga naar **[Internetradio] > [Voorkeuzezenders]**.
- Of druk op de corresponderende nummerknop (0-9) in het scherm voor het afspelen van de radio.

Favoriete zenders bewerken


Op de NP3700 kunt u een internetradiozender als favoriet markeren. Alle zenders worden toegevoegd aan **[Internetradio] > [Favoriete stations]**. Op deze manier kunt u snel uw favoriete zenders opzoeken.


Zenders toevoegen aan [Favoriete stations]

- Selecteer de gewenste zender in een lijst. Druk op **FAVORITE** op de afstandsbediening.
- Of speel de gewenste zender af. Druk in het afspeelscherm op **FAVORITE** op de afstandsbediening.
 - ↳ Er verschijnt een bericht dat de zender is toegevoegd aan **[Favoriete stations]**.

Een zender verwijderen van [Favoriete stations]

- Selecteer een zender uit de lijst, of ga naar het afspeelscherm van de zender. Druk opnieuw op **FAVORITE**.
- Of druk op **CLEAR** op het afspeelscherm van de zender.

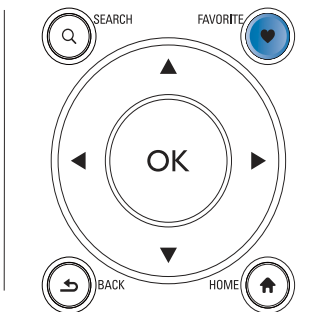

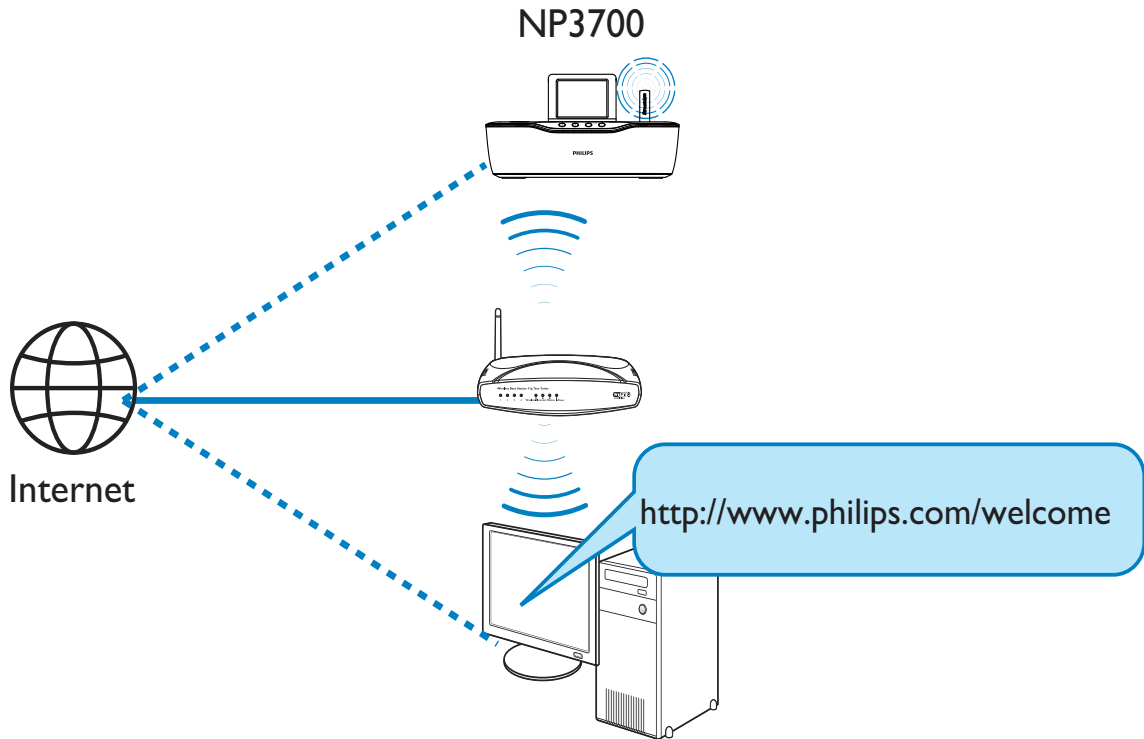

Als u de NP3700 op www.philips.com/welcome registreert (zie 'De NP3700 registreren bij Philips'), kunt u zich aanmelden bij Club Philips. Bij Club Philips kunt u het volgende doen om internetradio te beheren op een computer:

- Favoriete zenders bewerken;
- Handmatig zenders toevoegen die u niet kunt vinden op de NP3700.


Uw favoriete zenders online bewerken

Via Club Philips kunt u de lijst met favoriete zenders beheren op een computer. Wanneer u de NP3700 verbindt met internet, worden de favoriete zenders op de NP3700 bijgewerkt.

1 Meld u via de computer aan bij Club Philips (zie 'De NP3700 registreren bij Philips').

2 Zenders aanmerken/annuleren als favoriet:

- Klik op [Streamium management] > [Favorites] > [Browse];

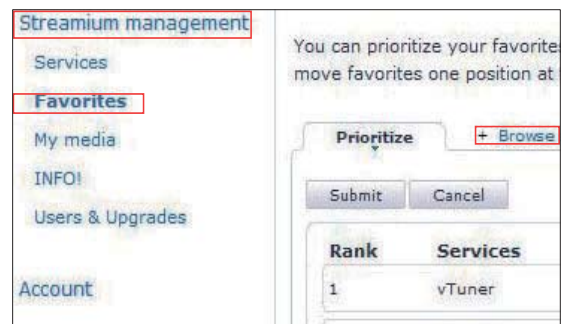

- Zoek in [Browse] de gewenste zenders;



- Markeer onder [Favorite] het selectievakje dat correspondeert met de zender.
 ↳ De zender wordt als favoriet gemarkeerd.
- Maak de selectie ongedaan door het vakje voor de zender uit te schakelen.



- 3** De volgorde van de favoriete zenders in de lijst wijzigen:
- Klik op [Prioritize];
 - Klik op de rij van de zender die u wilt verplaatsen;
 - Sleep de rij omhoog of omlaag.



- ↳ Op de NP3700 kunt u de zenders in de gewenste volgorde onder **[Internetradio] > [Favoriete stations]** vinden als de NP3700 is verbonden met internet.



Tip


- Om in de lijst met favoriete zenders een zender boven de eerste te zetten, maakt u deze zender net onder de eerste en sleept u vervolgens de eerste zender omlaag.
- Om een zender onder de laatste zender te zetten, maakt u deze zender net boven de laatste en sleept u vervolgens de laatste zender omhoog.

Handmatig online zenders toevoegen

Handmatig zenders toevoegen

Op Club Philips kunt u internetradiozenders aan de NP3700 toevoegen met een computer.

- 1** Meld u via de computer aan bij Club Philips (zie 'De NP3700 registreren bij Philips').
- 2** Klik op [Streamium management] > [My media] > [Music] om een zender toe te voegen.

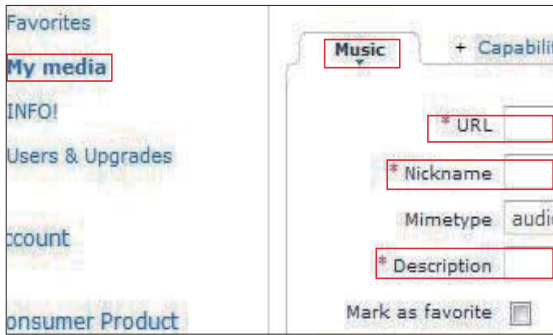

3 Voer in [Music] de zenderinformatie in in de tekstvakken:

- Voer in [URL] het adres van de zender in;
- Voer in [Nickname] de naam in die wordt weergegeven als naam van de zender in [My media];
- Voer in [Description] een omschrijving van één woord in over de zender, bijvoorbeeld muziek, sport, nieuw.
Deze beschrijving wordt gebruikt als categorie om de zenders te sorteren in [My media].

4 Klik op [Save].

- ↳ De zender wordt toegevoegd onder de bewerkingsvakken.

Een toegevoegde zender bewerken



- Klik op de zender zoals aangegeven.
↳ De tekstvakken worden ingevuld met informatie over de zender.
- Klik op de tekstvakken om de informatie te bewerken.

Online muziekservices streamen

Met de NP3700 kunt u ook naar online muziekservices luisteren.

Met online muziekservices kunt u toegang krijgen tot de online muziekbibliotheken van de desbetreffende muziekservices.

Maak een gebruikersaccount aan om deze services te gebruiken. Voor sommige functies is het nodig u te abonneren.



Opmerking

- Onlineservices zijn niet in alle landen beschikbaar.

- 1 Druk op **ONLINE SERVICES** op de afstandsbediening van de NP3700.
 - Of ga in het beginscherm naar **[Online services]**.
- 2 Selecteer in de lijst met onlineservices de gewenste optie. Druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op **▶||** om te beginnen met afspelen.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

Muziek zoeken

In een lijst met opties kunt u het volgende doen om te zoeken wat u nodig hebt.



Tip

- Wanneer u op de volgende manieren zoekt, moet de NP3700 in de modus **[Mediabibliotheek]** of **[Internetradio]** staan.

- Gebruik de navigatietoetsen **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
- Begin een snelle zoekopdracht met **alfanumeriek zoeken**, **Superscroll** en **Quickjump**.



Opmerking

- **Alfanumeriek zoeken**, **Superscroll** en **Quickjump** zijn alleen beschikbaar in een lange, gesorteerde lijst met opties (behalve het beginscherm en lijsten menu's).

Alfanumeriek zoeken

In een lange lijst met opties kunt u alfanumeriek zoeken door tekens in te voeren waarmee een bepaalde optie begint of die in de optie voorkomen.

- 1 Druk indien nodig op **SEARCH** op de afstandsbediening.
 - ↳ Er verschijnt een tekstvak.





- 2 Voer tekens in met de afstandsbediening (zie 'Uw NP3700' -> 'Overzicht' -> 'Tekstinvoer').
- 3 Druk op **OK** wanneer de tekstinvoer is voltooid.
 - ↳ De zoekopdracht wordt uitgevoerd.
 - ↳ U kunt een lijst met opties zoeken waarin de tekens voorkomen.
 - ↳ U kunt een optie zoeken die sterk overeenkomt als geen van de opties de tekens bevatten.

Quickjump

U kunt ook **Quickjump** gebruiken voor alfanumeriek zoeken.

Naar de eerste optie gaan die begint met een bepaalde letter

- Druk een of meerdere keren op de knop die correspondeert met de letter totdat de letter verschijnt.

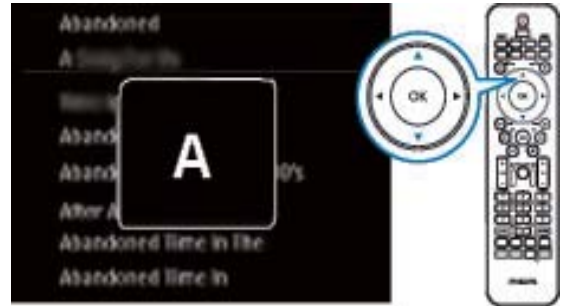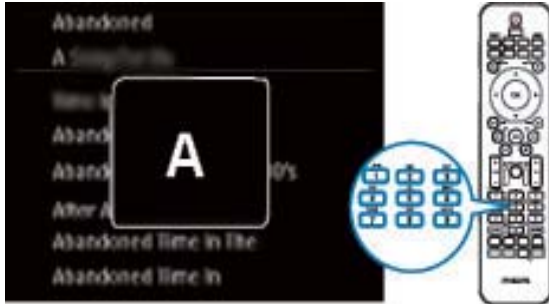

- 2 Laat ▲/▼ los wanneer u de gewenste letter hebt gevonden.
↳ U gaat naar de eerste optie die met de desbetreffende letter begint.

Naar de eerste optie gaan die met de volgende letter begint

- Druk op ►.

Naar de eerste optie gaan die met de vorige letter begint


- Druk op ◀.

SuperScroll


In een lange lijst opties kunt u met **Superscroll** op alfabetische volgorde zoeken. U kunt snel naar de eerste optie gaan die met de geselecteerde letter begint.

- 1 Houd ▲/▼ ingedrukt om SuperScroll te starten.
↳ Er verschijnt een pop-up tekstvak. Letters worden meerdere keren in alfabetische volgorde weergegeven, te beginnen bij de huidige letter.

6 Multiroom Music

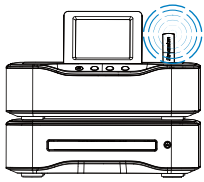

MCi8080

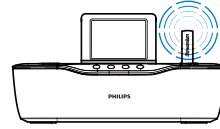

NP3700

Met de functie Multiroom Music kunt u hetzelfde lied tegelijkertijd afspelen op de MCi8080 en de NP3700.

Controleer voordat u deze functie inschakelt of:

- zowel de MCi8080 als de NP3700 op het Wi-Fi-thuisnetwerk is aangesloten;
- u nummers afspeelt van de HDD die op de MCi8080 is aangesloten.

- 1 Speel een nummer af van de HDD die op de MCi8080 is aangesloten.
- 2 Selecteer **[Multiroom Music]** in het beginscherm van de MCi8080 om de functie Multiroom Music in te schakelen.



- 3 Wacht tot de functie Multiroom Music volledig is ingeschakeld.

- Als u gelijktijdig afspelen wilt annuleren, drukt u op **■** op de MCi8080.



7 Een extern audio-apparaat (AUX) afspelen

Met de **MP3 LINK** -aansluiting en de modus **AUX** kunt u op de NP3700 een extern audioapparaat (bijvoorbeeld een draagbare mediaspeler) afspelen via de luidsprekers van de NP3700.

Een extern audio-apparaat afspelen

- 1 Zorg dat het externe audioapparaat goed op de NP3700 is aangesloten (zie 'Aansluiten' -> 'Externe audioapparaten aansluiten').
- 2 Selecteer op de NP3700 de modus **AUX**.
 - Of ga in het beginscherf naar **[MP3 LINK]**.
 - Of druk op **AUX** op de afstandsbediening.
- 3 Speel muziek af op het externe audio-apparaat.
 - Voor het afspelen van muziek kunt u de geluidsinstellingen op de NP3700 gebruiken (zie 'Instellingen' -> 'Geluidsinstellingen').

8 Instellingen

Afspeelmodi

Bij het afspelen van muziek kunt u herhaald, in willekeurige volgorde of één voor één afspelen. Selecteer een gewenste afspeelmodus.

Een afspeelmodus voor muziek kiezen

Voor of tijdens het afspelen van muziek:

- Ga in het beginscherm naar **[Instellingen] > [Afspeelmodus] >**; of
- Druk op **PLAY MODE** op de afstandsbediening.
 - ↳ : alle nummers in de huidige map herhaald afspelen;
 - ↳ : het huidige nummer herhaald afspelen;
 - ↳ : alle nummers in de huidige map in willekeurige volgorde afspelen.

Geluidinstellingen

Op de NP3700 kunt u verschillende geluidinstellingen selecteren in **[Instellingen] > [Geluidsinstell.]**.

- 1 Ga in het beginscherm naar **[Instellingen] > [Geluidsinstell.]**.
 - Of druk op **SETTINGS** op de afstandsbediening om naar **[Instellingen]** te gaan.
- 2 Selecteer de gewenste optie. Druk op **OK** om de optie aan of uit te zetten.
Of
Druk op de afstandsbediening op **SOUND** om het menu met geluidinstellingen te openen.
 - Druk op **BACK** om het menu met geluidinstellingen af te sluiten.

Incredible Surround

Dankzij Incredible Surround geniet u van volledig Surround Sound met een dieper en weidser geluid zonder dat u extra luidsprekers nodig hebt.

- Schakel deze optie in of uit onder **[Instellingen] > [Geluidsinstell.] > [Incredible Surround]**.

Lage en hoge tonen

Gebruik **[Bas/Hoge tonen]** om de lage (bas) of hoge tonen in te stellen.

- 1 Ga in het beginscherm naar **[Instellingen] > [Geluidsinstell.] > [Bas/Hoge tonen]**.
 - Of druk op de afstandsbediening op **SOUND** om het menu met geluidinstellingen op te vragen.
- 2 Druk herhaaldelijk op om het niveau te verhogen/verlagen.
 - Druk op **CLEAR** om een neutraal niveau te selecteren.

Volledig geluid

[FullSound] herstelt de geluidsdetails die verloren zijn gegaan bij muziekcompressie (bijvoorbeeld MP3, WMA).

Schakel **[FullSound]** in of uit in **[Instellingen] > [Geluidsinstell.]**.

Directe bron

Met **[Directe bron]** kunt u de instellingen voor geluidseffecten op de NP3700 uitschakelen, waaronder **[FullSound]** en **[Bas/Hoge tonen]**.

Op die manier wordt de muziek in de oorspronkelijke vorm afgespeeld, zonder de geluidseffecten van de NP3700.

- Schakel **[Directe bron]** in of uit in **[Instellingen] > [Geluidsinstell.]**.



Tip

- De instellingen voor geluidseffecten blijven behouden en ingeschakeld wanneer **[Directe bron]** is uitgeschakeld.

Display-instellingen

Helderheid

U kunt de gewenste helderheid van het scherm van de NP3700 instellen. Het scherm wordt verlicht, gedimd of uitgeschakeld wanneer de NP3700 wordt ingeschakeld of in de actieve stand-bymodus wordt gezet.

- Selecteer in **[Instellingen] > [Scherminstellingen] > [Helderheid wanneer ingeschakeld]** of **[Helderheid in stand-by]** een optie en druk op **OK**.

Achtergrond

U kunt de achtergrond voor de menu's op de NP3700 instellen.

Een achtergrond instellen

- 1 Selecteer op de NP3700 een foto en laat deze weergeven.
- 2 Druk op **SETTINGS** op de afstandsbediening en selecteer **[Instellingen] > [Scherminstellingen] > [Achtergrond]**.
- 3 Selecteer in **[Achtergrond]** de optie **[Huidige afbeelding]**.
↳ De huidige afbeelding wordt ingesteld als achtergrond.

Screensaver

De screensaver wordt ingeschakeld wanneer de NP3700 in de actieve stand-bymodus wordt gezet.

De geselecteerde screensaver verschijnt wanneer deze wordt ingeschakeld. De klok wordt rechtsonder op het scherm getoond.

De klok wordt standaard getoond als screensaver.

De screensaver instellen

- 1 Selecteer op de NP3700 een foto en laat deze weergeven.
- 2 Druk op **SETTINGS** op de afstandsbediening en selecteer **[Instellingen] > [Scherminstellingen] > [Schermbeveiliging]**.
- 3 Selecteer in **[Schermbeveiliging]** de optie **[Huidige afbeelding]**.
↳ De huidige afbeelding wordt ingesteld als screensaver.

Diapresentatie-instellingen

In de modus Diapresentatie kunt u afbeeldingen één voor één bekijken.

Een afspeelmodus voor de diapresentatie selecteren

- 1 Ga in het beginscherm naar **[Instellingen] > [Instellingen diapresentatie]**.
Of druk op **SETTINGS** op de afstandsbediening om naar **[Instellingen]** te gaan.
- 2 Selecteer een van de volgende afspeelmodi. Druk op **OK** om de optie aan of uit te zetten.
↳ **[Herhalen]**: alle afbeeldingen herhaald weergeven;
↳ **[Shuffle]**: alle afbeeldingen in willekeurige volgorde weergeven;

De weergavetijd van elke afbeelding instellen

- 1 Ga in het beginscherm naar **[Instellingen] > [Instellingen diapresentatie] > [Tijd per dia]**.

- Of druk op **SETTINGS** op de afstandsbediening om naar **[Instellingen]** te gaan.

- 2 Selecteer in **[Tijd per dia]** de gewenste tijdsduur.

Albumhoezen

Afbeeldingen van de albumhoezen zijn soms bij gedownloade muziek beschikbaar. Sommige mediabeheerssoftware kan de albumhoezen toevoegen voor de nummers. Door **[Albumhoezen]** in of uit te schakelen kunt u kiezen of u de albumhoezen voor de desbetreffende nummers wilt weergeven.

[Albumhoezen] inschakelen

- 1 Ga in het begainscherm naar **[Instellingen]** > **[Albumhoezen]**.
Of druk op **SETTINGS** op de afstandsbediening om naar **[Instellingen]** te gaan.
- 2 Selecteer **[Albumhoezen]**. Druk op **OK** om de optie aan of uit te zetten.
Als **[Albumhoezen]** is ingeschakeld:
 - ↳ In de lijst met nummers verschijnt de albumhoes als miniatuurafbeelding bij het desbetreffende nummer.



- ↳ Tijdens het afspelen van het nummer wordt de albumhoes op het volledige scherm getoond als achtergrond.



Klikgeluid

De NP3700 kan iedere keer dat u op een knop op de afstandsbediening drukt een klikgeluid laten horen.

U kunt het klikgeluid in- en uitschakelen in **[Instellingen]** > **[Klikgeluid]**.

Klokinstellingen

Alarm

Het alarm instellen

- 1 Controleer of u de systeemklok hebt ingesteld (zie 'Instellingen' -> 'Datum en tijd').
- 2 Ga in het begainscherm naar **[Instellingen]** > **[Klokinstellingen]** > **[Wekker]**.
 - Of druk op **SETTINGS** op de afstandsbediening om naar **[Instellingen]** te gaan.

- 3** De bron van het alarmgeluid instellen:
- Selecteer **[Muziek]**;
↳ Bij de ingestelde alarmtijd wordt het laatst afgespeelde nummer afgespeeld/hervat, of wordt er afgestemd op de laatst afgespeelde internetradiozender.
 - Selecteer **[Zoemer]**.
↳ Op de ingestelde alarmtijd klinkt de zoemer.

- 4** De alarmtijd instellen:
- Houd ▲/▼ ingedrukt of druk herhaaldelijk op ▲/▼ totdat de gewenste tijd wordt weergegeven. Druk op **OK** om te bevestigen.
 - Of voer de gewenste tijd in met de alfanumerieke knoppen op de afstandsbediening.
↳ Er verschijnt een alarmpictogram  op het scherm.

Een nummer of internetradiozender afspelen als volgend alarmgeluid

- 1** Zorg ervoor dat u **[Muziek]** hebt geselecteerd in stap 3 hierboven;
- 2** Voordat u de NP3700 uitschakelt of in actieve stand-bymodus zet:
- Ga naar **[Mediabibliotheek]**, selecteer het gewenste nummer en speel dit af;
 - Of ga naar **[Internetradio]** en stem af op de gewenste radiozender.

Het alarm gebruiken

Op de ingestelde alarmtijd wordt de geselecteerde muziek/internetradiozender afgespeeld of klinkt de zoemer.

Opmerking

- Het alarm gaat ook af als de NP3700 in de actieve of energiebesparende stand-bymodus staat.
- Als de NP3700 geen verbinding kan maken met de muziekbibliotheek of een internetradiozender, klinkt in plaats daarvan de zoemer.
- Het geluid van de NP3700 wordt ingeschakeld indien dit was gedempt.
- Het alarm klinkt luider als het volume lager dan het minimumniveau is ingesteld.

Snooze

- Druk op een willekeurige knop (behalve de volumeknoppen) op het apparaat of de afstandsbediening.
↳ Het alarm klinkt 15 minuten later opnieuw. Het alarmpictogram blijft.

Het alarm uitschakelen:

- Ga naar **[Instellingen] > [Klokinstellingen] > [Wekker]**. Selecteer **[Wekker uit]** en druk op **OK** op de afstandsbediening.

Sleeptimer

Met de sleeptimer kunt u de NP3700 na een ingestelde periode automatisch laten uitschakelen.

De tijdsduur instellen

- 1 Ga in het beginscherm naar **[Instellingen]** > **[Klokinstellingen]** > **[Sleeptimer]**.
 - Of druk op **SETTINGS** op de afstandsbediening om naar **[Instellingen]** te gaan.
- 2 Selecteer een optie. Druk op **OK** om deze in te schakelen.

Datum en tijd


De datum en tijd kunnen automatisch of handmatig worden ingesteld.

Automatisch instellen

Als u wilt dat de klok automatisch wordt ingesteld, maakt u gebruik van de onlineservice hiervoor.

Via een onlineservice op internet

- 1 Schakel indien nodig het apparaat in.
 - Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met internet en het draadloze of vaste thuisnetwerk.
- 2 Selecteer in het beginscherm **[Instellingen]** > **[Klokinstellingen]** > **[Datum en tijd]**.
 - Of druk op **SETTINGS** op de afstandsbediening om naar **[Instellingen]** te gaan.
- 3 Selecteer in **[Datum en tijd]** de optie **[Huidige datum en tijd]** > **[Automatisch (internet)]**.
 - ↳ Het apparaat begint het met het automatisch instellen van de tijd via internet.
 - ↳ Er verschijnt een bericht wanneer de instelling is voltooid.

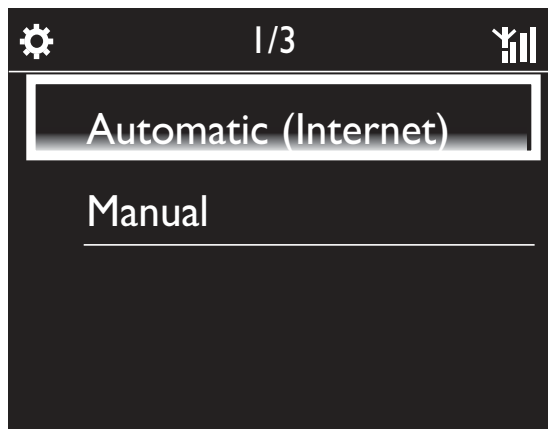

Tip

- De kloktijd kan automatisch worden ingesteld en aangepast aan de hand van de locatie en de tijdzone die u instelt.
- Ga naar **[Instellingen]** > **[Loc. en tijdzone]** om de huidige locatie en tijdzone te controleren en wijzigen.

Handmatig instellen

- 1 Schakel indien nodig het apparaat in.
- 2 Selecteer in het beginscherm **[Instellingen]** > **[Klokinstellingen]** > **[Datum en tijd]**.
 - Of druk op **SETTINGS** op de afstandsbediening om naar **[Instellingen]** te gaan.
- 3 Selecteer in **[Datum en tijd]** de optie **[Huidige datum en tijd]** > **[Handmatig]**.
- 4 De datum en tijd invoeren:
 - Druk op ◀ of ▶ om de invoerlocatie te selecteren;
 - Gebruik de alfanumerieke knoppen om de gewenste cijfers te selecteren;
 - Druk op **OK** om te bevestigen.
 - U kunt ook herhaaldelijk op ▲ of ▼ drukken, of ▲ of ▼ ingedrukt houden totdat het gewenste cijfer verschijnt.

De datum- en tijdnnotatie instellen

Kies hoe de datum en tijd op de klok worden weergegeven.

- 1 Volg stap 1-2 onder “**Handmatig instellen**”.
- 2 Ga in **[Datum en tijd]** naar **[Tijdsindeling]** of **[Datumindeling]** om opties te selecteren.

Netwerkinstellingen

Het netwerk instellen

Na de aanvankelijke instelling kunt u wijzigen hoe de **NP3700** verbinding maakt met het draadloze of vaste thuisnetwerk:

- U kunt schakelen tussen verschillende verbindingsmethoden (draadloos of vast, automatisch of handmatig);
- U kunt schakelen tussen verschillende routers. Dit kunt u als volgt doen:

- 1 Ga in het beginschermb naar **[Instellingen]** > **[Netwerkinstell.]** > **[Netwerk instellen]**.
 - Of druk op **SETTINGS** op de afstandsbediening om naar **[Instellingen]** te gaan.
- 2 Sluit de **NP3700** aan zoals u dat hebt gedaan bij de aanvankelijke instelling (zie ‘Eerste installatie’ -> ‘Aansluiten op een draadloos of vast thuisnetwerk’).

Naam van het apparaat

In **[Apparaatnaam]** kunt u uw NP3700 een (nieuwe) naam geven. Op een UPnP-server/client is de NP3700 te vinden aan de hand van de naam.

- 1 Ga in het beginschermb naar **[Instellingen]** > **[Netwerkinstell.]** > **[Apparaatnaam]**.

- 2 Druk in **[Apparaatnaam]** op  om de invoerlocatie te selecteren; druk herhaaldelijk op  om de gewenste letters te selecteren.

Locatie en tijdzone

Na de aanvankelijke instelling kunt u de geselecteerde locatie en tijdzone kiezen wanneer u naar een nieuwe locatie of tijdzone gaat.

Aan de hand van de geselecteerde locatie en tijdzone is het volgende mogelijk met de NP3700:

- De klok automatisch instellen via internet (zie ‘Instellingen’ -> ‘Datum en tijd’);
- Voorkeuzezenders voor internetradio automatisch instellen.

Taal

Na de aanvankelijke instelling kunt u de taalselectie wijzigen in **[Instellingen]** > **[Taal]**.

Apparaatinformatie

Ga in het beginschermb naar **[Instellingen]** > **[Apparaat-ID en apparaatinformatie]**. U vindt hier informatie over de NP3700, waaronder het modelnummer, de naam die wordt getoond op de UPnP-server/client, de softwareversie en de netwerkinstellingen.

Zoeken naar software-upgrades

U kunt op de NP3700 ook zoeken naar software-upgrades. Nadat u akkoord gaat met de voorwaarden, begint het downloaden en installeren van upgrades automatisch.

- 1 Zorg ervoor dat de NP3700 is verbonden met internet.
- 2 Ga in het beginschermb naar **[Instellingen]** > **[Zoeken naar software-upgrades]**.

Demomodus

Na de aanvankelijke configuratie kunt u de demo opnieuw bekijken.

- 1 Ga in het beginschermb naar **[Instellingen]** > **[Demomodus]**.
 - ↳ Het afspelen van de demo begint.
- 2 Druk op  om de demo af te sluiten.
 - ↳ Het apparaat wordt in de energiebesparende stand-bymodus gezet

Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt de fabrieksinstellingen van de NP3700 herstellen. Alle instellingen worden verwijderd, waaronder die voor het netwerk, het geluid, het scherm, de klok, het alarm en de taal.

- 1 Ga naar **[Instellingen]** > **[Fabrieksinstellingen herstellen]**.
- 2 Selecteer **[Ja]** wanneer aangegeven.
 - ↳ Het apparaat wordt uitgeschakeld.
 - ↳ Het apparaat wordt weer ingeschakeld wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld.
 - ↳ Voer de aanvankelijke configuratie uit.

9 De NP3700 registreren bij Philips

Voordelen

Als u de NP3700 op www.philips.com/welcome registreert, kunt u:

- Gratis software-upgrades ontvangen;
- Uw favoriete radiozenders beheren;
- Streamium-nieuwsbrieven ontvangen.



Opmerking

- Voor het registreren van de **NP3700** is een geldig e-mailadres vereist.

De NP3700 registreren

Gebruik een geldig e-mailadres wanneer u de NP3700 registreert op www.philips.com/welcome.

U kunt de registratie direct op www.philips.com/welcome voltooien. U kunt ook een e-mailadres gebruiken om via het apparaat te registreren en daarna de registratie voltooien via de koppeling naar de website die u ontvangt via e-mail.

Registreren op de website

Om de NP3700 direct op www.philips.com/welcome te registreren, dient u de volgende informatie in te voeren waar dit tijdens de registratie wordt gevraagd:

- Een geldig e-mailadres als registratieaccount;
- Modelnummer van het product;
- Registratie-ID van het product.

Het modelnummer achterhalen:

- Kijk op de verpakking van het apparaat of op het productlabel. U kunt het modelnummer altijd vinden op de doos of op het productlabel (bijv. MCI8080, NP3700).



De registratie-ID achterhalen

- Ga op de NP3700 naar **[Instellingen] > [Apparaat-ID en apparaatinformatie]**. Druk herhaaldelijk op ▼ om **[Productregistratie-ID]** te zoeken.

Registratie op het apparaat

Gebruik een e-mailadres om via het apparaat te registreren en daarna de registratie voltooien via de koppeling naar de website die u ontvangt via e-mail.

- 1 Zorg ervoor dat de NP3700 is verbonden met internet.
- 2 Registreren op www.philips.com/welcome:
 - Selecteer op de NP3700 **[Instellingen] > [Gebruikersregistratie] > [Nu registreren] > [Registreren op het apparaat]**;
 - Voer een geldig e-mailadres in wanneer u daarom wordt gevraagd (zie 'Uw NP3700' -> 'Overzicht' -> 'Tekstinvoer').

- ↳ U ontvangt een e-mailbericht van ConsumerCare@Philips.com.
- Gebruik op een computer de koppeling naar de website in de e-mail om de registratie te voltooien.



Tip

- Om U later aan te melden bij de Philips onlineservices, gebruikt u de koppeling naar de website in de e-mail en het wachtwoord.

Registratiegegevens controleren

U kunt controleren of u de NP3700 hebt geregistreerd en welk account u hebt gebruikt voor de registratie. Ga naar **[Instellingen]** > **[Gebruikersregistratie]** > **[Registratiestatus]** om de informatie te controleren.

De registratie van de NP3700 ongedaan maken

Bij de registratie op www.philips.com/welcome kunt u slechts één account voor één apparaat (bijvoorbeeld NP3700) gebruiken. Per account kunt u verschillende favoriete zenders en handmatig toegevoegde zenders bewaren.

Om een ander account te gebruiken voor de registratie, moet u de huidige registratie ongedaan maken.

De registratie van een account ongedaan maken:

- 1** Selecteer op de NP3700 **[Instellingen]** > **[Gebruikersregistratie]** > **[Regist. opheffen]**.
- 2** Bevestig, wanneer dit wordt aangegeven, dat u de registratie ongedaan wilt maken.



Tip

- Wanneer u het account opnieuw registreert, krijgt u de internetradiozenders die u bij de Philips onlineservices hebt bewaard, weer terug.

10 Onderhoud

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de NP3700 dient te onderhouden.

Reiniging



Opmerking

- Gebruik geen vocht of schuurmiddelen.

- 1 Reinig de NP3700 uitsluitend met een zachte droge doek.

11 Technische gegevens

Algemeen

Netspanning

De spanningsinformatie vindt u op de voedingsadapter (achterkant).

DC-netspanning

9 V/2,1 A

Afmetingen (l x b x h)

292 x 147,5 x 151,7 mm

Nettogewicht

Apparaat: ~ 1,47 kg

Energieverbruik

Aan

< 25 W

Stand-by (actief)

< 4 W

Energiebesparende stand-by (passief)

≤ 0,7 W

Audio-output

Koptelefoons

1 aansluiting van 3,5 mm

40 - 18.000 Hz

32 Ω

Signaal-ruisverhouding (hoofdtelefoon)

standaard 85 dBA (IEC)

Vervorming (lijnuitgang/hoofdtelefoon)

< 1 %

Audio-invoer

MP3 Link

1 aansluiting van 3,5 mm

Invoerspecificaties

950 mV

Invoerimpedantie

> 10 kΩ

Audioversterker (digitaal)

Uitgangsvermogen

2 x 5 W (RMS)

Frequentierespons

30 Hz - 20.000 Hz (3 dB punten)

Signaal-ruisverhouding

≥ 85 dBA (IEC)

Luidsprekers

Stroomverbruik

6 W

Impedantie

8 Ω

Gevoeligheid

83 dB/1 m/W

Afmetingen

2 1/4 inch

Frequentierespons

40 Hz - 18 kHz

Geluidsfuncties

FullSound®

Ja (aan/uit)

Regeling lage/hoge tonen

Ja (aan/uit)

Incredible Surround

Ja (aan/uit)

Draadloos

Draadloze standaard

802.11n, compatibel met oudere versies tot 802.11b/g

Draadloze beveiliging

WEP (64- of 128-bits),
WPA/WPA2 (8 - 63 tekens)

Frequentiebereik

2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (voor /79, /37, /55, /97)

2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (voor /12, /05)

Antenne

1x verticaal, gepolariseerd

Wireless protected setup (WPS)

Ja

Vast (LAN/Ethernet)

Vaste standaard

802.3/802.3u

Snelheid

10/100 MBit/s

Modus

halve/volledige duplex

Cross-overdetectie (Auto MDIX)

Ja (Auto MDIX)



Opmerking

- De vaste en draadloze netwerkinterfaces kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld.

Internetservices

Internetradio

Mijn media

Internetservices

Rhapsody Direct* (voor /37, /17)

Napster Direct* (voor /12, /05, alleen in Duitsland/Verenigd Koninkrijk)

Beide services vereisen gebruikersregistratie met respectievelijk Rhapsody en Napster.

Decoderingsmogelijkheden

MP3

8 - 320 kbps (CBR/VBR)

WMA

32 - 192 kbps (CBR/VBR)

AAC (M4A)

16 - 320 kbps (CBR/VBR)

PCM

1x (1,4 Mbps)

FLAC

Ja, ondersteund

Real Audio (*.ra)

Nee, niet ondersteund

Ondersteuning van afspeellijsten

*.m3u, *.wpl

Ja

iTunes, Rhapsody

Ja (via meegeleverde UPnP-server)

Display/klok

Resolutie

Dotmatrix, 320 x 240 pixels (QVGA),
kleuren-TFT

Grootte

3,5 inch

Achtergrondverlichting

Kan in- en uitgeschakeld en gedimd worden

Aanraakscherm

Ja

Klok-/datumweergave

Ja

Automatische tijdstellingen via internet (NPT)

Ja, ingeschakeld

Sleeptimer

Ja

Interne (knop)klikker

Ja

Basisstation

MiniDIN-aansluiting met 9 polen

Compatibel met Philips DCK3060 (extern station; niet inbegrepen)

5 V/500 mA

Overige**UPnP**

DMP (lokaal weergaveapparaat, lokaal bedieningspunt)

ECP (te bedienen via een extern bedieningspunt)

DLNA

Ja, versie 1.5 (DMP, DMR)

De NP3700 kan worden verbonden met

- Windows Media Player 11, Winamp, TwonkyMedia;
- Philips Music Center WAC3500 / WAC7500 / MCi500H;
- Philips NAS SPD8020CC;
- Nokia-telefoon N80, N93, N95.

**Opmerking**

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

12 Problemen oplossen

- Draai de apparaten een andere kant op om de storing tot een minimum te beperken.

Ik hoor geen geluid of het geluid is slecht. Wat moet ik doen?

- Druk op **+ VOL** - om het volume te verhogen.
- Druk nogmaals op de toets **MUTE** om de geluidswaergave weer in te schakelen.

Is er een maximale zendafstand tussen een draadloze router en de NP3700 voor goede streaming?

Ja. De maximale afstand voor WiFi-transmissie is 250 meter in een open ruimte. In een thuisomgeving met massieve obstakels zoals muren en deuren wordt de effectieve zendafstand echter beperkt tot 50 - 100 meter. Zet de apparaten op een andere plaats als u transmissieproblemen ondervindt.

Ik heb geen registratie-e-mail ontvangen van ConsumerCare@Philips.com.

- Controleer of het e-mailadres dat u hebt ingevoerd in het gedeelte voor gebruikersregistratie juist is.
- Controleer of de PC een actieve internetverbinding heeft.
- Mogelijk is de internetserver overbelast, probeer het later nog eens.
- Controleer of de e-mail naar de map Ongewenst is verplaatst.

Wat kan ik doen tegen WiFi-storing van andere apparaten in hetzelfde frequentiespectrum (2,4 GHz), zoals Dect-telefoons of Bluetooth-apparaten?

- Plaats de NP3700 op minstens 3 meter afstand van dergelijke apparaten.
- Gebruik een WEP/WPA-versleuteling als u de draadloze verbinding op uw computer/thuisnetwerk installeert.
- Wijzig het kanaal op de storende apparaten.

13 Contactgegevens

Argentinië	(54-11) 4544-2047
Australië	1300 363 391
Oostenrijk	0810 000 205
België	78250145
Belarus	882000110068
Brazilië	0800 701 02 03 (behalve Sao Paulo)(11) 2121-0203 (alleen Sao Paulo)
Bulgarije	8001154424
Canada	1-888-744-5477
Chili	600 744 5477 (600-PHILIPS)
China	4008 800 008
Colombia	01 800 700 7445
Croatië	800222778
Tsjechië	800142840
Denemarken	35258759
Estland	8000100288
Finland	923113415
Frankrijk	805025510
Duitsland	8000007520
Griekenland	80031221280
Hong Kong	852-2619 9663
Hongarije	680018189
India	1860-180-1111
Ierland	16011777
Israël	9600900-09
Italië	800088774
Japan	0570-07-6666
Korea	080-600-6600
Letland	80002794
Luxemburg	4066615644
Maleisië	1800 880 180
Mexico	01 800 504 6200
Nederland	8000230076
Nieuw-Zeeland	0800 658 224
Noorwegen	22708111

Pakistan	051 580 902-3
Peru	0800 00100
Filipijnen	(63 2) 667 9000
Polen	8003111318
Portugal	800780903
Roemenië	800894910
Rusland	(495)961-1111 (lokaal tarief)8-800-200-0880 (mobiele telefoon - gratis)
Singapore	65 6882 3999
Slowakije	800004537
Zuid-Afrika	(011) 471-5194
Spanje	900800655
Zweden	857929100
Zwitserland	844800544
Taiwan	0800 231 099
Thailand	66 2 652 8652
Turkije	0800 261 3302
Oekraïne	8-800-500-69-70
Verenigd Koninkrijk	8003316015
Verenigde Staten	1-888-744-5477
Uruguay	(598-2) 619-6666
Venezuela	0800 100 4888

Streamium gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van uw Philips-apparaat met Streamium-functionaliteit¹

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Philips-apparaat met Streamium-functionaliteit (hierna: het apparaat). Deze gebruiksvoorwaarden geven u recht op het gebruik van bepaalde functionaliteit op uw apparaat die verband houdt met content-streaming. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, moet u akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik van het apparaat vormt uw akkoordverklaring met deze gebruiksvoorwaarden en geeft u recht op toegang tot deze functionaliteit. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u uw apparaat terugbrengen naar het verkooppunt. Deze gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op, en geen vervanging van, eventuele voorwaarden of garantiebeperkingen of -uitsluitingen (hierna: disclaimers) die bij de aankoop van het apparaat zijn gesteld of gemaakt. Al dergelijke voorwaarden en disclaimers blijven onverkort van kracht.

Personen die voor registratie in aanmerking komen

U moet tenminste 14 jaar oud zijn om de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde verantwoordelijkheden op u te kunnen nemen. Personen onder de 14 jaar mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij een van de ouders of de wettelijke voogd de verantwoordelijkheden van deze gebruiksvoorwaarden op zich neemt. Uw gebruik van het apparaat vormt een verklaring door u dat u hetzij 14 jaar of ouder bent, hetzij, wanneer u jonger dan 14 bent, dat uw ouder of wettelijke voogd de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde verantwoordelijkheden op zich heeft genomen.

Restricties aan het wijzigen van uw apparaat

Uw apparaat geeft u toegang tot bepaalde content-streams. Als voorwaarde voor de toegang tot die streams via het apparaat, stemt u erin toe dat u niet op enigerlei wijze met het apparaat zult knoeien en het niet anderszins zult wijzigen of proberen te wijzigen (ook niet door het gebruik van software of door het aanbrengen van fysieke veranderingen in het apparaat). U stemt erin toe dat u de technologische maatregelen om de toegang tot of rechten op de content te regelen niet zult omzeilen of proberen te omzeilen. U stemt erin toe dat u de kopieerbeveiliging² niet op enigerlei wijze zult omzeilen of proberen te omzeilen. U stemt erin toe dat u de cryptografische sleutels niet zult ontcijferen of proberen te ontcijferen en dat u de in het apparaat of in de content-streams opgenomen veiligheidsfunctionaliteit niet zult deactiveren of proberen te deactiveren. U stemt erin toe dat u het apparaat niet voor enig ongeoorloofd doel of in strijd met enige wet- of regelgeving zult gebruiken.

Disclaimers ten aanzien van content

De via het apparaat toegankelijke content-streams worden niet door Philips geregeld of geprogrammeerd, maar worden door derden geleverd. Beschouw uw apparaat (afgezien van de andere functionaliteit daarvan) als een soort "tuner" waarmee u de content kunt ontvangen die door vele anderen buiten uw gebied wordt uitgezonden. Aangezien de content door anderen wordt geleverd, heeft PHILIPS GEEN REDACTIONELE CONTROLE OVER ENIG DEEL VAN DE VIA HET APPARAAT ONTVANGEN CONTENT EN IS PHILIPS DERHALVE NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE CONTENT OF DE AARD OF LEVERING DAARVAN. EVENTUELE MENINGEN DIE TOT UITDRUKKING WORDEN GEBRACHT IN DE VIA HET APPARAAT ONTVANGEN CONTENT WORDEN NIET DOOR PHILIPS ONDERSCHREVEN. DE WAARHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE CONTENT WORDEN NIET DOOR PHILIPS GEGARANDEERD. U STEMTE ERIN TOE DAT WANNEER U OP DE CONTENT AFGAAT, DIT VOOR UW EIGEN RISICO IS.

Beperkingen aan de toegang tot streams

De toegang tot een bepaalde stream of tot de content in enige stream wordt door Philips niet gegarandeerd. Philips mag de toegang tot een specifieke stream of specifieke content te allen tijde naar eigen goeddunken toevoegen of verwijderen. Sommige streams zijn toegankelijk via regelingen met online-providers die bepalen welke streams in hun directories worden opgenomen. Hoewel Philips ernaar streeft om een goede selectie van online-providers te bieden, garandeert Philips niet dat er constant toegang tot een bepaalde online-provider is. Philips mag de toegang tot een bepaalde online-provider naar eigen goeddunken toevoegen of verwijderen.

Rechten op de content

De content kan beschermd zijn door auteursrechtwetgeving of andere (intellectuele) eigendomsrechten. In sommige situaties, zoals bij het gebruik van het apparaat in een commerciële omgeving, zult u misschien op eigen risico een licentie of andere autorisatie voor het gebruik van de content moeten verkrijgen. U gaat ermee akkoord dat wanneer een dergelijke licentie of autorisatie noodzakelijk is, het uw verantwoordelijkheid is om die licentie of autorisatie te verkrijgen. U gaat ermee akkoord dat u alleen aansprakelijk bent voor schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het niet door u verkrijgen van de juiste licentie of autorisatie voor het gebruik van

de via uw apparaat toegankelijke content. U gaat ermee akkoord dat Philips jegens u geen enkele aansprakelijkheid heeft ten aanzien van uw gebruik van de content.

Veranderen van de functionaliteit

Philips mag naar eigen goeddunken de functionaliteit van het apparaat veranderen, met inbegrip van het aan het apparaat toevoegen of van het apparaat verwijderen van functionaliteit. Voor sommige nieuwe functionaliteit zullen veranderingen in deze gebruiksvoorwaarden nodig zijn. Uw gebruik van die nieuwe functionaliteit vormt uw akkoordverklaring met de herziene gebruiksvoorwaarden.

Software en intellectuele eigendomsrechten

Het is mogelijk dat u bepaalde softwareprogramma's moet gebruiken om gebruik te maken van of volledig toegang te hebben tot bepaalde functionaliteit van het apparaat. Bij de aankoop van het apparaat hebt u bepaalde software gekregen en in de toekomst zult u misschien van tijd tot tijd nog andere software krijgen. Het grootste deel van die software bevindt zich in het apparaat en is voor u niet toegankelijk. Een deel van die software is eigendom van Philips en een deel is eigendom van anderen. Uw gebruik van de software die eigendom van Philips is, is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en een eventueel toepasselijke licentieovereenkomst. Uw gebruik van de software die eigendom van anderen is, is onderworpen aan de eventueel toepasselijke licentieovereenkomsten van dergelijke anderen. Het gebruik van de software leidt er niet toe dat de rechten op of eigendom van de software op u overgaan/overgaat. Philips behoudt alle rechten op de software en andere intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, octrooirechten en de rechten op haar handelsmerken en handelsnamen. U stemt erin toe dat u de software niet zult demonteren, decompileren, reverse-engineeren, modificeren of distribueren en er geen afgeleide werken van zult creëren en er geen sublicenties voor zult verlenen alsmede dat u de software niet voor enig ongeoorloofd doel of in strijd met enige wet- of regelgeving zult gebruiken.

Disclaimer

PHILIPS DOET GEEN ENKELE BEWERING EN GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE DAT HET APPARAAT AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN OF DAT HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT ZONDER ONDERBREKINGEN, TIJDIG, STABIEL³ OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN.

PHILIPS GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE CONTENT IN ENIGE STREAM. PHILIPS DOET GEEN ENKELE BEWERING EN GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE VIA HET APPARAAT VERKREGEN INFORMATIE OF CONTENT OF HET DOOR U AFGAAN OP OF GEBRUIKEN VAN ENIGE VIA HET APPARAAT VERKREGEN INFORMATIE OF CONTENT. BIJ DE AANKOOP VAN HET APPARAAT ZIJN SPECIFIEKE GARANTIES GEGEVEN EN DIE GARANTIES, MET INBEGRIJP VAN EVENTUELE BIJ DIE GARANTIES GEMAAKTE DISCLAIMERS, BLIJVEN VAN TOEPASSING.

Omdat in een aantal jurisdicties het uitsluiten van impliciete garanties niet toegestaan is, zijn dergelijke disclaimers mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

PHILIPS IS NIET JEGENS U OF ENIGERLEI ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI INDIRECTE, INDICENTELE, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJP VAN WINSTDERIVING OF VERLOREN BESPARINGEN) OF VOOR HET VERLIES VAN DATA OF BEDRIJFSSCHADE DIE/DAT VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN HET APPARAAT, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE GEGROND WORDT OP ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE, OVEREENKOMST OF ENIG ANDER JURIDISCH CONCEPT – ZELFS NIET INDIEN PHILIPS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN, OF BEKEND IS MET, DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS VOOR SCHADE (DOOR WELKE OORZAAK OOK) HET BEDRAG DAT U VOOR HET APPARAAT HEBT BETAALD TE BOVEN GAAN.

Diversen

“Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de jurisdictie waarin het apparaat werd verkocht en u onderwerpt zich hierbij aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechter in het betreffende land. Indien enige bepaling van deze overeenkomst op grond van het toepasselijke recht ongeldig of niet uitvoerbaar is, wordt die bepaling geacht gewijzigd te zijn voor zover dat noodzakelijk is om die bepaling geldig en uitvoerbaar te doen zijn en blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet onderworpen aan het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en van de toepasselijkheid van dit verdrag wordt hierbij uitdrukkelijk afstand gedaan.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN HET APPARAAT VERKLAART U DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U DAARMEE AKKOORD GAAT.

MEDEDELING

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("DEZE OVEREENKOMST") IS EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U (INDIVIDU OF RECHTSPERSOON) EN PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B.V., EEN NEDERLANDSE BESLOTEN VENNOOTSCHAP WAARVAN DE HOOFDVESTIGING ZICH BEVINDT OP HET ADRES GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, NEDERLAND, EN HAAR DOCHTERBEDRIJVEN (GEZAMENLIJK "PHILIPS" GENOEMD). MET DEZE OVEREENKOMST HEBT U HET RECHT BEPAALDE SOFTWARE (DE "SOFTWARE") TE GEBRUIKEN INCLUSIEF GEBRUIKERSDOCUMENTATIE IN ELEKTRONISCHE VORM DIE AFZONDERLIJK OF SAMEN MET EEN PHILIPS-PRODUCT (HET "APPARAAT") OF EEN PC KAN ZIJN GELEVERD. DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET EN BENT U GEBONDEN AAN ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN. ALS U DE SOFTWARE HEBT VERKREGEN OP TASTBARE MEDIA (BIJVOORBEELD OP CD) EN U NIET DE GELEGENHEID KREEG DEZE LICENTIE TE LEZEN EN NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, KOMT U IN AANMERKING VOOR TERUGSTORTING VAN HET EVENTUEEL BETAALDE AANSCHAFBEDRAG VOOR DE SOFTWARE INDIEN DE SOFTWARE ONGEBRUIKT MET BETALINGSBEWIJS WORDT GERETOURNEERD BINNEN 30 DAGEN NA AANSCHAF.

1. Licentieverlening. Deze overeenkomst geeft u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om een (1) kopie van de betreffende software te installeren en te gebruiken op het apparaat of op een PC, afhankelijk van wat van toepassing is, in objectcode-indeling volgens de instructies in de gebruikershandleiding en uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. De Software is "in gebruik" wanneer deze in het tijdelijke of permanente geheugen (bijv. RAM, vaste schijf) van de PC of het apparaat is geladen.

2. Eigendom. U wordt een licentie voor het gebruik van de software, niet de software zelf, verkocht. Deze overeenkomst geeft u alleen de rechten voor het gebruik van de software; u verwerft geen andere rechten op de software, expliciet of impliciet, dan de in de overeenkomst vermelde. Philips en diens licentieverstrekkers behouden zich alle rechten, titel en belangen in de software voor, met inbegrip van patenten, auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten die hierin zijn opgenomen. De software wordt beschermd door wetgeving inzake auteursrechten, internationale verdragen en overige wetgeving inzake intellectueel eigendom. Het is u derhalve niet toegestaan de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips te kopiëren, voor zover in dit document niet anders bepaald, afgezien van één (1) reservekopie van de software. U mag geen drukwerk die bij de software wordt geleverd kopiëren en niet meer dan één (1) exemplaar van de in elektronische vorm geleverde gebruikersdocumentatie afdrukken. Het is echter toegestaan één (1) kopie van het drukwerk te maken als reserve.

3. Licentiebeperkingen. Voor zover in dit document niet anders bepaald, is het verhuren, leasen, in sublicentie verstrekken, verkopen, cederen, uitlenen of anderszins overdragen van de software niet toegestaan. U mag de software niet reverse-engineeren of decompileren of toestaan dat een derde dit doet, voor zover de van toepassing zijnde wetgeving de voorgaande bepaling niet uitdrukkelijk verbiedt. U mag geen productidentificaties, mededelingen inzake auteursrechten of andere markeringen of restricties betreffende eigendom verwijderen van de software. Alle titels, handelsmerken en auteursrechten en mededelingen inzake beperkte rechten dienen te worden gereproduceerd op uw reservekopie van de software. Het is niet toegestaan de software te modificeren of aan te passen, de software samen te voegen met een ander programma of afgeleide werken te creëren die zijn gebaseerd op de software.

4. Beëindiging van functies. De software kan componenten van bepaalde software bevatten waarvoor Microsoft Corporation ("Microsoft") een licentie heeft verstrekt en waarin de digital rights management-technologie van Windows Media is opgenomen. Content providers gebruiken de digital rights management-technologie voor Windows Media ("WM-DRM") om de integriteit van hun content ("beveiligde content") te beschermen, zodat misbruik van hun intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten) kan worden voorkomen. Uw apparaat kan

ook gebruik maken van WM-DRM-software om beveiligde content ("WM-DRM Software") over te dragen of af te spelen. Als om de beveiliging van zulke WM-DRM Software wordt heengewerkt, kan Microsoft (op eigen initiatief of op verzoek van de eigenaren van beveiligde content ("beveiligde-contenteigenaren") besluiten het recht van de WM-DRM-software om nieuwe licenties aan te maken, te kopiëren, op te slaan, over te dragen, weer te geven en/of af te spelen in te trekken. Als deze rechten worden ingetrokken, kan de WM-DRM-software nog wel onbeschermd content afspelen. Er wordt een lijst van ingetrokken WM-DRM-software naar uw PC en/of apparaat verzonden wanneer u een licentie voor beveiligde content downloadt. Microsoft kan, in combinatie met deze licentie, ook intrekingslijsten naar uw apparaat kopiëren namens beveiligde-contenteigenaren, waardoor uw apparaat mogelijk geen beveiligde content kan kopiëren, opslaan, weergeven en/of afspelen. Het kan ook nodig zijn de WM-DRM-componenten die bij deze software worden verzonden bij te werken ("WM-DRM Upgrades") voordat beveiligde-contenteigenaren u toestaan hun content op te vragen. Wanneer u probeert beveiligde content af te spelen, stelt de door Microsoft ontwikkelde WM-DRM-software u op de hoogte wanneer er een WM-DRM-upgrade vereist is. Het programma vraagt u dan om toestemming de vereiste WM-DRM-upgrade te downloaden. Het is mogelijk dat door Philips ontwikkelde WM-DRM-software hetzelfde doet. Als u niet akkoord gaat met de upgrade, kunt u de beveiligde content waarvoor de WM-DRM-upgrade vereist is niet afspelen. Het is wel mogelijk onbeveiligde content en beveiligde content waarvoor de upgrade niet vereist is af te spelen. WM-DRM-functies die gebruik maken van een internetverbinding, zoals de functie voor het aanvragen van nieuwe licenties en/of het uitvoeren van een vereiste WM-DRM-upgrade, kunnen worden uitgeschakeld. Als deze functies worden uitgeschakeld, kunt u beveiligde content blijven afspelen indien u beschikt over een geldige licentie voor zulke content die al op uw apparaat is opgeslagen. U kunt echter geen gebruik maken van bepaalde functies van de WM-DRM-software die een internetverbinding behoeven, zoals het downloaden van content waarvoor de WM-DRM-upgrade nodig is. Alle titel en intellectuele-eigendomsrechten in en op de beveiligde content is het eigendom van de respectieve beveiligde-contenteigenaren en kan zijn beschermd door andere wetgeving en verdragen inzake auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten. Deze overeenkomst geeft u geen recht zulke beveiligde content te gebruiken. **Samenvatting: mogelijk bevat de software componenten van Microsoft WM-DRM. Dit betekent dat de beveiligde content die u wilt downloaden, kopiëren, opslaan, weergeven, overdragen en/of afspelen wordt beschermd door de Microsoft WM-DRM-componenten van de Software. Microsoft, beveiligde-contenteigenaren of verspreiders van beveiligde content kunnen uw toegang tot beveiligde content beperken of u de toegang ontfeggen, ook als u al voor deze content hebt betaald en/of u deze al hebt binnengehaald. Uw toestemming of die van Philips zijn niet vereist voor het ontfeggen of beperken door deze partijen van uw toegang tot deze beveiligde content. Philips garandeert niet dat u de beveiligde content zult kunnen downloaden, kopiëren, opslaan, weergeven, overdragen en/of afspelen.**

5. Open source-software. (a) Deze software kan software bevatten die aan open-source voorwaarden onderworpen zijn, zoals vermeld in de documentatie bij dit Apparaat. Deze Overeenkomst is niet van toepassing op zulke software als zodanig. (b) Uw licentierechten onder deze Overeenkomst bevatten geen rechten voor het gebruiken, verspreiden of maken van afgeleide werken van de software op manieren waardoor de software aan de open source-voorwaarden onderworpen zou zijn. "Open source-voorwaarden" zijn voorwaarden van enige licentie die direct of indirect (1) verplichtingen voor Philips creëren of impliceren met betrekking tot de software en/of afgeleide werken daarvan; of (2) rechten of immuniteiten geven of impliceren aan derden onder de intellectuele-eigendomsrechten in de software of afgeleide werken daarvan.

6. Beëindiging. Deze overeenkomst wordt van kracht wanneer de software wordt geïnstalleerd of voor het eerst wordt gebruikt, en eindigt (i) op een door Philips bepaald moment wanneer u enige voorwaarde van deze overeenkomst niet nakomt; of (ii) wanneer u alle kopieën van de software en gerelateerde materialen die Philips u onder deze licentie verstrekt vernietigt. De rechten van Philips en uw verplichtingen blijven van kracht wanneer deze overeenkomst wordt beëindigd.

7. Upgrades. Philips kan naar eigen goeddunken upgrades voor de software beschikbaar maken door ze op een website te zetten of op een andere wijze. Zulke upgrades kunnen onderhevig zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst of het kan vereist zijn dat u akkoord gaat met een andere overeenkomst.

8. Support. Philips is niet verplicht technische of andere ondersteuning ("support") voor de software te verlenen. Indien Philips wel support verleent, dan gelden hiervoor afzonderlijke voorwaarden die tussen u en Philips worden overeengekomen.

9. Beperkte softwaregarantie. Philips biedt de software in de geleverde staat aan zonder enige garantie, met uitzondering van de garantie dat de software in afdoende mate zal werken zoals beschreven in de documentatie die bij de software wordt geleverd, voor een periode van negentig (90) dagen nadat u de software downloadt, installeert of gebruikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. De volledige verantwoordelijkheid van Philips en uw enige verhaalsmogelijkheid inzake deze garantie is, naar keuze van Philips, (i) het retourneren van het bedrag dat u voor de software hebt betaald (indien van toepassing); of (b) het repareren of vervangen van de software indien deze niet voldoet aan de hierin omschreven garantie en deze met een betalingsbewijs aan Philips wordt geretourneerd. Deze beperkte garantie geldt niet indien het softwaredefect het gevolg is van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing. Alle eventuele vervangende software wordt gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie of voor dertig (30) dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Deze beperkte garantie geldt niet voor u indien de software u kosteloos voor evaluatie werd aangeboden.

10. GEEN ANDERE GARANTIES. VOOR ZOVER HIERBOVEN NIET ANDERS BEPAALD, GEVEN PHILIPS EN DIENS LICENTIEVERSTREKKERS GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE FOUTVRIJ EN ONONDERBROKEN ZAL WERKEN OF AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN. U DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE SELECTIE VAN DE SOFTWARE VOOR DE BEOOGDE DOELSTELLINGEN, EN VOOR DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN DE DAARMEE VERKREGEN RESULTATEN. VOOR ZOVER DE WET TOESTAAT, WIJZEN PHILIPS EN DIENS LICENTIEVERSTREKKERS ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NAUWKEURIGHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE MATERIALEN. ER IS GEEN GARANTIE TEGEN INBREUK. PHILIPS GARANDEERT NIET DAT U BEVEILIGDE CONTENT ZULT KUNNEN DOWNLOADEN, KOPIEREN, OPSLAAN, WEERGEVEN, OVERDRAGEN EN/OF AFSPLEN.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN PHILIPS OF DIENS LICENTIEVERSTREKKERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERIVING OF VERLIES VAN INKOMSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK OF ENIG ANDER GELDELIJK VERLIES, OOK INDIEN PHILIPS OF DIENS LICENTIEVERSTREKKERS VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS OF DIENS LICENTIEVERSTREKKERS VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG DAT U VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD, OF VIJF EURO (5,00), AFHANKELIJK VAN WELK BEDRAG HOGER IS.

12. Handelsmerken. Sommige van de producten en Philips-namen die in deze overeenkomst worden gebruikt, de software en de gedrukte documentatie kunnen handelsmerken van Philips, diens licentieverstrekkers of andere derden bevatten. Het is u niet toegestaan zulke handelsmerken te gebruiken.

13. Export. Het is u niet toegestaan de software direct of indirect (weder) uit te voeren naar enig land waarvoor door de V.S. verstrekte exportlicenties of een andere vorm van toestemming van de regering van de Verenigde Staten is vereist, tenzij u vooraf de juiste licentie of de juiste toestemming hebt verkregen. Door de software te downloaden of te installeren, geeft u aan in te stemmen met deze exportbepaling.

14. Toepasselijk recht. Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar u zich bevindt, ongeacht beginselen van conflicterend recht. Eventuele geschillen tussen u en Philips betreffende deze overeenkomst zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank in het land waar u zich bevindt.

15. Algemeen. Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en Philips en neemt de plaats in van enige voorgaande toezegging, verbintenis of andere communicatie of reclame met betrekking tot de software en de gebruikersdocumentatie. Als enig deel van de overeenkomst niet geldig wordt verklaard, dan blijft de rest van de overeenkomst onverkort van kracht. Deze overeenkomst heeft geen invloed op de wettelijke rechten van enige partij die als consument optreedt.

