

Philips  
CD-soundmachine

USB

AZ1834



## Overal en altijd muziek

Met de gestroomlijnde, draagbare AZ1834 geniet u zonder hoofdtelefoon van uw favoriete MP3/WMA-muziek vanaf een draagbare muziekspeler.

### **Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen**

- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

### **Rijk en helder geluid**

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Full range-luidsprekers voor een overweldigend en dynamisch geluid

### **Gebruiksvriendelijk**

- FM/MW-tuner voor radio-ontvangst
- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Lijn-in-verbinding voor uw draagbare muziekspeler

# PHILIPS

# Kenmerken

## Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

## MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen




Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

## Bass Reflex-luidsprekersysteem




Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

## Full range-luidsprekers

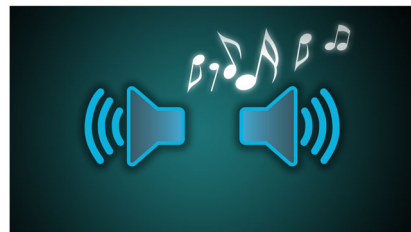


De compacte stereoluidsprekers produceren kwaliteitsgeluid en bieden een geweldige geluidservaring. Geniet overal en altijd van muziek met de ingebouwde stereoluidsprekers.

## FM/MW-tuner

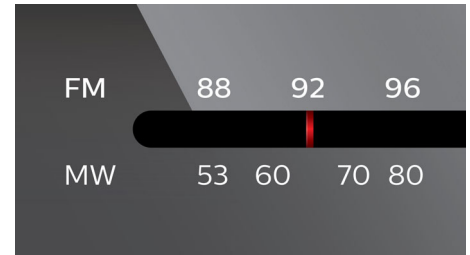

## FM/MW (AM)-stereotuner

## CD shuffle/herhalen

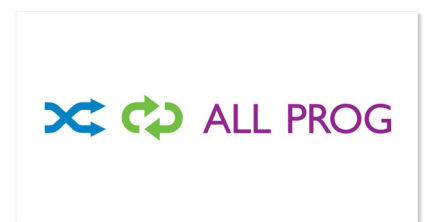

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

## Lijn-in-verbinding

Met de lijn-in-verbinding voor MP3-spelers kunt u MP3-inhoud rechtstreeks weergeven op uw audiosysteem. Sluit de draagbare MP3-speler gewoon aan op het audiosysteem via de ingebouwde lijn-in-aansluiting en geniet van een ultieme geluidskwaliteit terwijl u uw favoriete muziek afspeelt op uw draagbare MP3-speler.



# Specificaties

## Connectiviteit

- USB: USB-poort
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

## Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

## Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

## Comfort

- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-display

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo lijningangkabel, Netsnoer
- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Garantiecertificaat

## Vermogen

- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- Aantal batterijen: 6
- Voedingstype: AC-ingang

## Afmetingen

- Brutogewicht: 2,55 kg
- Diepte van de verpakking: 246 mm
- Hoogte van de verpakking: 169 mm
- Breedte van de verpakking: 397 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Diepte hoofdunit: 217 mm
- Hoogte hoofdunit: 127 mm
- Breedte hoofdunit: 350 mm



Publicatiedatum  
2017-07-29

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39086  
EAN: 08 71258 14128 83

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)