



Philips
Langaton puhelin

1,6 tuuman näyttö, keltainen
taustavalo

D1201B



Helpot puhelut

Pienikokoinen Plug & play -puhelin, jonka tärkeimmät toiminnot ovat helposti hallittavissa. Puhelin on ergonomisesti muotoiltu ja siinä on erinomainen äänentoisto, joten voit keskittyä nauttimaan puheluista rakkaimpiesi kanssa.

Helppoa ja mukavaa

- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Valikko useilla kielillä
- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo
- Jopa 10 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Kristallinkirkas ääni

- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänenvoimakkuuden vaihtelun
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi

Ympäristöystävällinen tuote


- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

PHILIPS

Langaton puhelin
1,6 tuuman näyttö, keltainen taustavalo


Kohokohdat

4,1 cm:n (1,6") näyttö

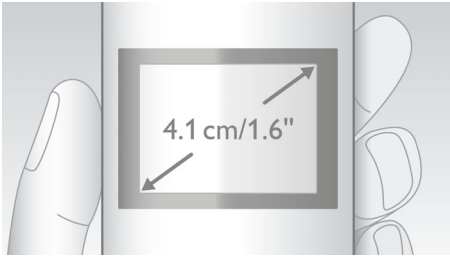

Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

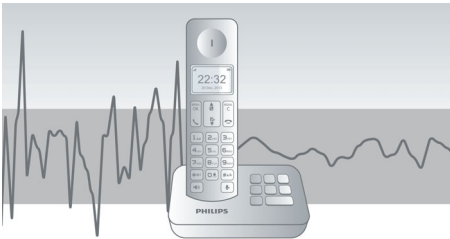


Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoihtaa ei-toivotun äänisignaalin vaihtelun, joka voi johtua etäisyydestä, signaalin voimakkuudesta tai soittajan puhelimesta. Kuulemasi pysyy aina yhtenäisenä. Kun voimakkaan äänisignaalin vahvistusta alennetaan ja heikon signaalin voimakkuutta nostetaan, voit keskustella ilman ei-toivottuja äänenvoimakkuuden vaihteluita.

Soittajan tunnistus*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Helppo ottaa käyttöön

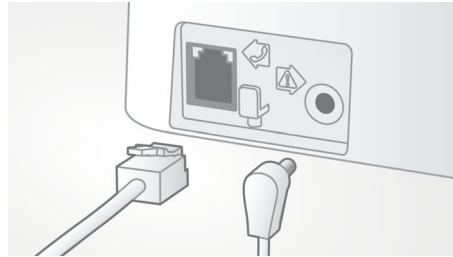

Helppo asennus ja vaivaton käyttö. Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

Ympäristöystävällinen tuote



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

Valikko omalla kielelläsi



Helppo käyttöönotto, selaus ja hallinta intuitiivisella valikolla omalla kielelläsi.

Luistamaton pinta



Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

D1201B/21

Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

Parametrinen taajuuskorjain



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitettu lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Jopa 10 tuntia puheaikaa

Jopa 10 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Kehittynyttä äänentestausta

Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistaatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejä mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa.

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Akun latauksen osoitin
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Ei mitään
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnustus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Näppäimistölukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 10 tuntia puheaikaa
- Jopa 180 tuntia valmiusaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,5 m
- Virtajohdon pituus: 1,5 m
- Alue: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
- Luistamaton pinta: Pyöreäkuviainen karhennus

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 vakiota

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: 12 numeroa (aakkosnumeerinen) ja

- kiinteät kuvakkeet
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Kellanruskea

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää

Virta

- Akun kapasiteetti: 300 mAh
- Akku-/paristotyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: < 0,7 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salausta: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Kokonaispaino: 0,324 kg
- Nettopaino: 0,242 kg
- Taara: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 70750 7



Julkaisupäivä 2015-04-13

Versio: 2.1.3

12 NC: 8670 001 10934
EAN: 08 71258 17075 07

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* **Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.