

Philips 3000 series
Συσκευή DVD



DVP3850



Απολαύστε τα πάντα - από DVD ή USB

Το DVD Player των ονείρων σας με άψογη, ρεαλιστική ποιότητα εικόνας και δυνατότητα αναπαραγωγής σχεδόν κάθε τύπου δίσκων! Το DVD player της Philips εγγυάται μοναδική οπτικοακουστική ψυχαγωγία.

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Μονάδα ProReader για απρόσκοπτη αναπαραγωγή κυριολεκτικά οποιουδήποτε δίσκου
- Αναπαραγωγή CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για ενισχυμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX

Δώστε ζωή στον ήχο και την εικόνα

- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Προσαρμογή στην οθόνη για βέλτιστη προβολή κάθε φορά
- Το Smart Picture προσφέρει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εικόνας

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές

- USB Media Link για αναπαραγωγή δεδομένων από μονάδες USB flash

Εύκολη χρήση

- Δημιουργία MP3 με ένα πάτημα απευθείας από CD σε USB stick

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μονάδα ProReader




Η μονάδα ProReader σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ταινίες και βίντεο χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακόμα και όταν οι παλιοί σας δίσκοι είναι λερωμένοι ή γρατζουνισμένοι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα αναπαράγονται σωστά από την αρχή ως το τέλος, χωρίς κανένα σημάδι φθοράς. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, η μονάδα ProReader μετατρέπει ασθενή αναλογικά σήματα σε ισχυρά ψηφιακά, εξάγοντας πληροφορίες που επιτρέπουν την απρόσκοπτη αναπαραγωγή φθαρμένων δίσκων. Σε συνδυασμό με την ικανότητα της να διαβάζει κυριολεκτικά οποιοδήποτε φορμά βίντεο, η μονάδα ProReader σας προσφέρει την σιγουριά ότι οτιδήποτε και αν ρίξετε μέσα, θα παίξει.

Multimedia DivX

Αναπαραγωγή CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

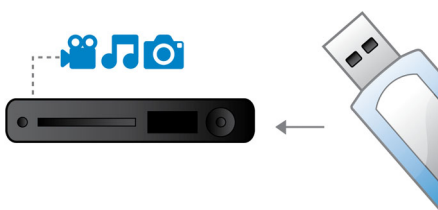

Το Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή αλλιώς USB είναι ένα πρότυπο

πρωτοκόλλων για την εύκολη σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Με το USB Media Link, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra



Με την υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο και ταινίες DivX από το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων αγορασμένων ταινιών του Χόλιγουντ, στην άνεση του καθιστικού σας. Η μορφή πολυμέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη στο MPEG-4, που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως οι εγγράψιμοι δίσκοι CD-R/RW και DVD, για αναπαραγωγή στη συσκευή Blu-ray ή DVD DivX Ultra Certified της Philips. Το DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με συναρπαστικές λειτουργίες, όπως οι ενσωματωμένοι υπότιτλοι, οι πολλές γλώσσες, τα πολλά κομμάτια και μενού, σε μία και μοναδική πρακτική μορφή αρχείου.

Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108Mhz



Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπέας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα. Ο περιορισμός του συνηθισμένου Ψ/A μετατροπέα 10 bit είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά τη χρήση μεγάλων οθονών και βιντεοπροβολέων.

Δημιουργία MP3 με ένα πάτημα

Μετατρέψτε το περιεχόμενο των αγαπημένων σας CD σε αρχεία MP3 στο προϊόν Philips και αποθηκεύστε το απευθείας σε μονάδα thumb ή στο φορητό media player μέσω καλωδίου USB. Απολαύστε ευκολία δημιουργίας αρχείων MP3 στο σαλόνι σας, χωρίς PC, και μάλιστα ενώ ακούτε το CD.

Προσαρμογή στην οθόνη

Σε οτιδήποτε παρακολουθείτε ανεξαρτήτως τηλεόρασης, η λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της οθόνης με εικόνα. Καταργούνται οι ενοχλητικές μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος, και δεν απαιτείται καμία βαρετή χειροκίνητη προσαρμογή εκ μέρους σας. Απλά πατήστε το κουμπί προσαρμογής στην οθόνη, επιλέξτε φορμά και απολαύστε την ταινία σας σε προβολή πλήρους οθόνης.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 100 dB
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): > 85 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): > 100 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): > 90 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Μορφή συμπίεσης: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD εικόνων, Kodak Picture CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow, Slideshow με αναπαραγωγή MP3

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής: DivX, Στατικές εικόνες JPEG, MP3
- Συνδέσεις πολυμέσων: Συσκευή μνήμης USB

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Scart
- Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Κλειδωμα για παιδιά, Γονικός έλεγχος
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ελληνικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Δανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Σουηδικά, Πολωνικά, Ελληνικά

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: < 10 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 230 V
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο παγκόσμιων εγγύησης, Εγχειρίδιο χρήσεως, 1 μπαταρία AAA

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 400 x 80 x 284 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 42 x 209 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,3 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,4 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 4.4.6

12 NC: 8670 000 70542
EAN: 87 12581 57770 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com