



Philips
dokkolós hangszugárzó

- iPod/iPhone készülékhez
- Órakijelzős

AD300



Élvezze kedvenc zeneszámaait iPod/iPhone-ról

Az asztalra vagy máshová helyezhető dokkolós hangszugárzó a személyes teret betöltő, kristálytisza hangzást biztosít.

Kristálytisza hangzás

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Élvezze kedvenc zenéjét

- Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
- Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
- LED-es órakijelző az idő egyértelmű leolvasásához

Elegáns és kompakt

- Kompakt kialakítás minden helyiséghez és életstílushoz

PHILIPS

Fénypontok

Kompakt kialakítás

Kompakt kialakítás minden helyiséghez és életstílushoz

Automatikus óraszinkronizálás



Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a dokkolórendszer néhány másodperc alatt automatikusan összehangolja az órát az iPod/iPhone készülékkel. E kényelmes szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az idő kézi beállítására.

Aux-in csatlakozás




Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz

Bass Reflex hangszórórendszer



A Bass Reflex hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomó. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

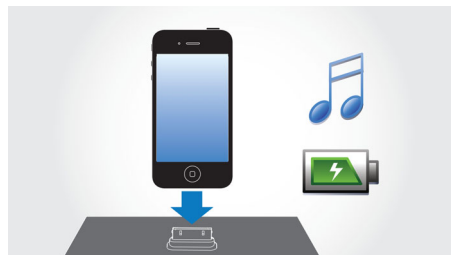

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámainak, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

Műszaki adatok

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, mini iPod, nano iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch, 8/16/32 GB-os, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod

Hang

- Hangrendszer: sztereó
- Hangerőszabályzás: fel/le
- Kimeneti teljesítmény: 4 W RMS

Csatlakoztathatóság

- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Hangszórók

- Továbbfejlesztett hangszórók: bass reflex hangszórórendszer

Tápellátás

- Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Méret

- Bruttó tömeg: 1,08 kg
- Fő kartondoboz tömege: 2,38 kg
- Fő kartondoboz mennyisége: 2
- Tömeg: 0,84 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 241 x 153 x 136 mm

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: 110-220 V

Kényelem

- Töltőkészülék: iPhone, iPod
- Óra: Digitális, Fő kijelzőn



Kiadás dátuma
2013-07-31

Verzió: 3.0.9

12 NC: 8670 000 78532
EAN: 08 71258 16088 04

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com