

Philips
HiFi-Microsystem

Bluetooth

Integrierte Lautsprecher für
Anrufe

BTM177



Genießen Sie Musik kabellos über Bluetooth®-Technologie

von Ihrem Mobiltelefon oder PC

Dank der Bluetooth®-Technologie können Sie über das BTM177 HiFi-Microsystem kabellos Ihr Mobiltelefon benutzen und Musik von Ihrem PC genießen. Die Audiosystemfunktionen enthalten ein integriertes Mikrofon für den Freisprechbetrieb, und Sie können zwischen Telefonaten und der Musikwiedergabe wechseln.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 50 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Bass- und Höhenverstärkung
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Verbesserter Sound und elegantes Aussehen

- Lautsprecher in elegantem Holz

Freiheit dank der kabellosen Bluetooth®-Technologie

- Automatisches Umschalten zwischen Telefongesprächen und Musikwiedergabe
- Mit der Bluetooth-Technologie können Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon oder PC wiedergeben.
- Integriertes Mikrofon und eingebaute Lautsprecher für Freisprechbetrieb

PHILIPS


Besonderheiten

Kabellose Bluetooth-Technologie



Mit der Bluetooth-Technologie können Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon oder PC wiedergeben.

Integriertes Mikrofon und eingebaute Lautsprecher

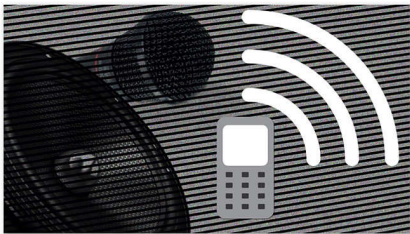

Integriertes Mikrofon und eingebaute Lautsprecher für Freisprechbetrieb

Automatisches Umschalten zwischen Telefon und Musik



Automatisches Umschalten zwischen Telefongesprächen und Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musik



Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Lautsprecher in elegantem Holz

Lautsprecher in elegantem Holz



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 25 W RMS/2 x 50 W Musikleistung
- Klangoptimierung: 4 digitale Klangsteuerungsmodi, Dynamic Bass Boost, Lautstärke

Lautsprecher

- Lautsprecher: 10-cm-Woofer (4")
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- USB: USB-Host
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)
- Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio)

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: blau
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: Seitenanfang
- Displaytyp: LCD-Display

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Zubehör

- Fernbedienung: 40 Tasten mit Lithium-Batterien
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Sonstiges: UKW-Antenne, Kurzanleitung
- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter
- Gewährleistung: Weltweit gültige Garantiekarte

Abmessungen

- Bruttogewicht: 6,9 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 180 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 160 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 275 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 85 mm
- Breite des Hauptgeräts: 232 mm
- Verpackungshöhe: 405 mm
- Verpackungsbreite: 554 mm
- Verpackungstiefe: 275 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 250 mm

Audioaufzeichnung

- USB-Aufnahmequellen: CD
- Aufnahmemedien: USB-Gerät
- USB-Aufnahmemodi: Sofortige Aufnahme, Programmierte Tracks, Einzelne Disk, Einzelner Track
- Aufnahmeheschwindigkeit: 2 x

Grün

- Eco Power-Standby: 1 W



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.6

EAN: 87 12581 39995 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com