

Philips SoundBar
Home Entertainment-
System

DVD-Wiedergabe

HTS8140



Das SoundBar-System in einer neuen Dimension

mit Ambisound

Genießen Sie den 5.1 Surround Sound dieses integrierten, einteiligen Systems in jedem beliebigen Zimmer. Das SoundBar-System mit Ambisound bietet ausgezeichnete Klang- und Bildqualität und passt bequem unter jeden Flachbildfernseher.

Verbinden

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- Zum Andocken Ihres iPod für die Medienwiedergabe mit On-Screen-Steuerung

Live

- Touchpanel-Steuerung für einfache Wiedergabe- und Lautstärkesteuerung
- Passt zu jedem Flachbildfernseher und ist optimiert für Flachbildfernseher ab 107 cm
- SoundBar mit integrierten Lautsprechern, Verstärkern und DVD-Player

Hören

- Ambisound für 5.1 Surround Sound mit weniger Lautsprechern
- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- Ausgezeichnete Soundqualität mit Soft-Kalotten-Hochtöner und DoubleBASS


Sehen

- Faroudja DCDi für unglaublich hochwertige Videowiedergabe
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder

PHILIPS

Besonderheiten

Ambisound

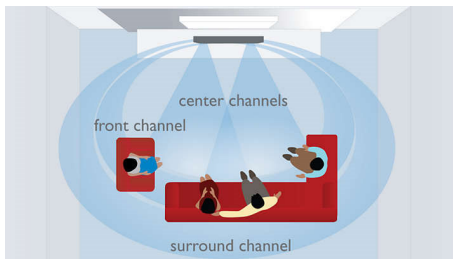

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.


SoundBar



Das SoundBar-System ist ein komplettes und universelles Home Entertainment-System mit ausgezeichnetem 5.1 Surround Sound für ein einzigartiges Filmerlebnis. Mit den integrierten Lautsprechern, Verstärkern und dem DVD-Player bleiben keine Wünsche offen. Das System passt perfekt unter Ihren Fernseher


und ermöglicht ein unglaubliches Mehrkanal-Sound-Erlebnis für Filmabende mit Freunden und Verwandten.

Zum Andocken Ihres iPod

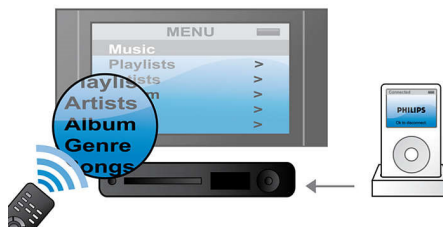

Über die im Lieferumfang des Home Entertainment-Systems enthaltene Ladestation können Sie Filme, Musik und Fotos von Ihrem iPod wiedergeben. Zudem können Sie mit der Fernsteuerung des Home Entertainment-Systems den iPod über Ihren Fernsehbildschirm steuern und dessen Inhalt durchsuchen. Die Ladestation ermöglicht flexible Unterhaltung zu Hause – ganz bequem und kinderleicht.

Mit jedem Flachbildfernseher kompatibel

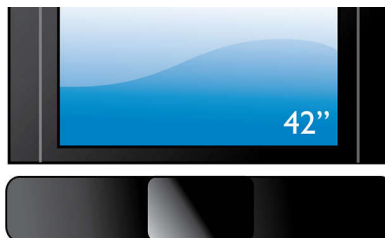

Das SoundBar-System verleiht jedem Wohnzimmer einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Obwohl es für Flachbildfernseher mit einem Bildschirm ab 107 cm (42") entwickelt wurde, passt es auch hervorragend unter jeden

anderen Flachbildfernseher und bildet mit Ihrem Flachbildfernseher, Ihrer Inneneinrichtung und Ihrem Lifestyle eine Einheit.

Ausgezeichnete Soundqualität



Dank Soft-Kalotten-Hochtöner und DoubleBASS können Sie eine einzigartige Audioqualität genießen. DoubleBASS erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder, sodass Sie selbst tiefste Basstöne hören können. Soft-Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern so die Soundqualität und den Raumklangbereich. Auf diese Weise können Sie alle Töne klar und deutlich hören.

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Smart Surround, DoubleBass, Höhen- und Bassregelung, ClearVoice
- Soundsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Konzert, Classic, Drama, Jazz, Spiele, Party, Nachrichten, Sport

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 35 - 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Lautsprecher: 2 x 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner, 6 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Anschluss für Dockingstation, USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, SCART1 (FBAS, RGB-Ausgang), TV-Eingang (Audio, Cinch), Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Verbindung (für Netzteil), Aux-Eingang
- Subwoofer (Power Box): UKW-Antenne, Digitaler Koaxialeingang, AUX IN (Cinch, 2 Paare), Verbindung (für Haupteinheit), Optischer Digitaleingang

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Dockingstation für iPod,

Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, HDMI-Kabel, Full SCART-Kabel, MP3-Line-Eingangskabel, UKW-Antenne, Verbindungskabel, Netzkabel, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 598 mm
- Gerätebreite: 1047 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 30 kg
- Verpackungshöhe: 388 mm
- Gerätehöhe: 174 mm
- Verpackungsbreite: 1120 mm
- Gerätetiefe: 154 mm
- Gerätegewicht: 8,9 kg
- Gewicht des Subwoofers: 12,7 kg
- Tiefe des Subwoofers: 322 mm
- Höhe des Subwoofers: 425 mm
- Breite des Subwoofers: 322 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling, Faroudja DCDi

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Diashow mit Musikwiedergabe, Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV9
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-04-24

Version: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com