

Philips
5.1 Hjemmebiograf

3D-vinklede højttalere
Blu-ray-afspilning i 3D

HTS5580



Besat af lyd

Sand biografoplevelse med jævnt fordelt lyd

Dette fuldt digitale system leverer enestående surroundlyd, så du får en biografagtig filmoplevelse i dit hjem. Den afspiller en lang række formater fra enhver type disk, fra bærbare medieafspillere og USB-sticks.

Fantastisk lytteoplevelse

- 3D-vinklede højttalere fordeler lyden jævnt i rummet
- 1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd

Designet til at forbedre din bolig

- Slankt design med højglans og unikke berøringsknapper

Tilslut og nyd al din underholdning

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Afspiller 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD og USB-enheder
- Trådløse baghøjttalere betyder færre kabler i rummet.

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

3D-vinklede højttalere

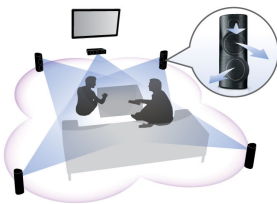


3D-vinklede højttalere indeholder vinklede drivere, der ikke kun sender lyden ud foran, men også til siderne. Derved skabes et bredere effektivt lytteareal, så du kan nyde en mere overvældende og biograf lignende surroundlyd.

1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Dolby TrueHD og DTS HD

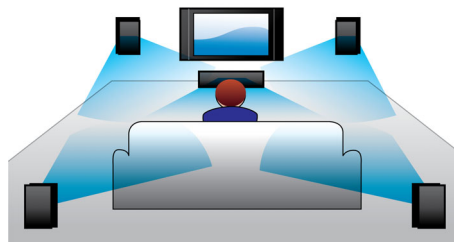

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.


DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste bastoner fra kompakte subwoofere.

Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.

Slankt design med højglans

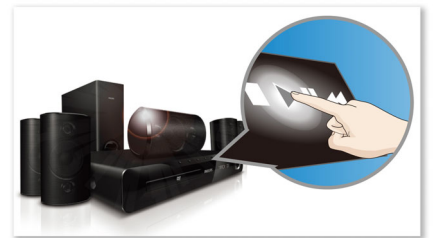

Slankt design med højglans og unikke berøringsknapper

Spiller det hele



Du kan afspille praktisk talt enhver disk og ethvert medieformat, du ønsker - uanset om det er 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD eller USB-enheder. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem.

Specifikationer

Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning

Lyd

- Samlet effekt (RMS): 1000 W
- Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
- Signal/støjforhold: >65 dB
- Lydsystem: DTS, Dolby Prologic II, Stereo, Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD, DTS 96/24
- Lydforbedring: Night-indstilling, Dialogforbedring, DoubleBass, FullSound, Diskant- og basregulering
- Equalizer-indstillinger: Rock, Action, Klassisk, Koncert, Drama, Sport, Jazz

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, WMV, AVCHD, MPEG-4, XviD, MKV
- Afspilningsmedie: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, PCM
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Audio-cd, CD-R/RW
- MP3 bit-hastigheder: 112 kbps - 320 kbps

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG, GIF, HD JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev
- Billedforbedring: Rotér, Zoom, Diasshow med musikafspilning

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Højhastigheds-USB, MP3 line-in
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Komponent-videoudgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Tilslutningsstik, Easy-Fit højttalertilslutninger, FM-antenne, HDMI 1.4 output (ARC), LAN, Trådløs lyd på bagpanel

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,9 W
- Strømforbrug: 200 W

Højttalere

- Satellithøjttaler: 2 gulvstandere
- Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 3 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 3 ohm
- Subwoofer-type: Passiv

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Globalt garantibevis, Batterier til fjernbetjening, HDMI-kabel
- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dock til iPod, RWSS5510 Trådløs lyd på bagpanel, STS1300 Gulvstander

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 435 x 58 x 358 mm
- Vægt: 3,7 kg
- Mål på surroundhøjttaler (B x H x D): 262 x 1199 x 264 mm
- Surround-højttalers vægt: 3,55 kg
- Mål på centerhøjttaler (B x H x D): 280 x 95 x 92 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,68 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofers vægt: 6,3 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 1180 x 470 x 425 mm
- Vægt inkl. emballage: 21 kg
- Fronthøjttalers dybde: 115 dB mm
- Fronthøjttalers højde: 280 mm
- Fronthøjttalers bredde: 100 mm
- Baghøjttalers dybde: 260 mm
- Baghøjttalers højde: 1101 mm
- Baghøjttalers bredde: 260 mm



Udgivelsesdato
2014-08-01

Version: 19.0.9

12 NC: 8670 000 59974
EAN: 87 12581 52559 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com