

Philips
Sistema audio/video per
auto

WVGA da 17,3 cm (6,8")

DSP
Ricerca e riproduzione wireless

CE600BT



Musica e video live in auto

Ossessionati dall'audio

Il nuovo Philips CE600BT è dotato di tutte le funzioni importanti di cui hai bisogno per usufruire di una qualità audio e video elevata in auto, come ad esempio il display WVGA da 17,3 cm per una visualizzazione perfetta e un processore DSP avanzato con un convertitore digitale-analogico da 24 bit per un audio cristallino.

Audio straordinario

- DSP per un audio cristallino
- Music Zone per un audio regolabile
- Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
- Equalizzatore parametrico a 7 bande con 8 preimpostazioni

Semplicità d'uso

- Ricevitore Bluetooth® integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming
- Ricerca e riproduzione wireless per accedere ai contenuti sullo smartphone
- Slot USB per riproduzione musicale e ricarica rapida


Un design che si adatta alla tua auto

- Display ad alta definizione con pannello LCD WVGA
- Design telaio 2 DIN a incastro perfetto
- Compatibile con videocamera retrovisione

PHILIPS

In evidenza

Music Zone

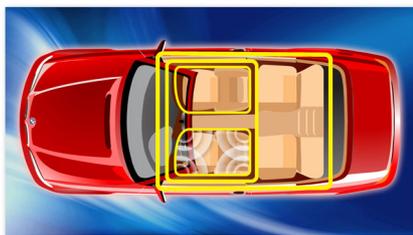

L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite - sinistra, destra e davanti (e tutto) per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

Ricevitore Bluetooth integrato



La funzione vivavoce Bluetooth® ti consente di usare il telefono cellulare in modo sicuro mentre guidi e non devi perdere nessuna chiamata importante. Con il ricevitore Bluetooth® integrato, puoi anche riprodurre con facilità i tuoi file musicali dal telefono sull'autoradio.

Display ad alta definizione

Il sistema AV per auto Philips CarStudio con display ad alta definizione è dotato di pannelli LCD un WVGA (800 x 480 pixel). Chiaro e luminoso, il display ti offre la visione più nitida dell'interfaccia utente intelligente e per la riproduzione video da varie fonti multimediali. Inoltre, è ottimo per la visualizzazione delle presentazioni delle tue foto preferite. È fornita una selezione di sfondi e temi di diverso colore che ti permette di creare l'atmosfera migliore nella tua automobile.

Riproduzione e carica rapida tramite USB



La nuova interfaccia di ricarica USB Philips Universal fornisce 1 Amp di corrente a un dispositivo smart, ossia il necessario per ricaricare la batteria e per un uso intenso. Il protocollo software è progettato per una compatibilità universale con tutti gli

smartphone offerti sul mercato e consente di avviare immediatamente la ricarica non appena viene collegato tramite USB.

Equalizzatore parametrico a 7 bande



Equalizzatore parametrico a 7 bande con 8 preimpostazioni

Ricerca e riproduzione wireless



Non cercare lo smartphone nella borsa o nella tasca per iniziare a riprodurre musica. Accedi direttamente alla libreria musicale sullo schermo in modo semplice grazie al supporto di Bluetooth e AVRCP1.5 su CE600BT. * Compatibile con smartphone iOS e Android con Bluetooth e AVRCP1.3 o versione superiore.

DSP per un audio cristallino



DSP per un audio cristallino

Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- Dimensione diagonale dello schermo: 17,3 cm (6,8")
- Formato: Widescreen
- Illuminazione dei tasti: Rosso

Supporti di riproduzione

- USB: (posteriore)
- Musica da iPod/iPhone
- Musica in streaming tramite Bluetooth
- AV-IN: CVBS
- Musica dal telefono Android

Riproduzione video

- Formati di compressione: AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, XviD
- Risoluzione: 720 x 480/576 (30 fps)

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA, WMA9
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: Frequenza di campionamento di 16 k-320 kbps, 8 k-48 kHz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: AM, Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Ricerca e salvataggio automatici
- N. di stazioni preimpostate: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nome stazione, Frequenza automatica

Tecnologia wireless Bluetooth®

- Versione: BT 3.0
- Profili: A2DP, HFP, AVRCP1.5
- Trasferimento di chiamata (durante la chiamata): Sì (a/da ricevitore)
- Portata: 10 M (spazio libero)

Audio

- Digital Signal Processor (DSP): DAC a 5 canali e 24 bit
- Crossover filtro passa alto (HPF): 60/80/120 Hz
- Crossover subwoofer (LPF): 60/80/120 Hz, +/- 12 dB
- Equalizzatore: 7 bande
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Ottimale, Techno, Definito dall'utente
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Potenza in uscita (MAX): 50 W x 4 canali
- Potenza in uscita (RMS): 4 canali da 22 W (4 ohm, 10% T.H.D.)

Connettività

- Ingresso video: Video CVBS (RCA) 1x
- Uscita video - Analogica: Uscita Composite Video
- Uscita preamp: 2 coppie RCA (L/R)
- Uscita preamp subwoofer: 1 con controllo del guadagno
- Ingresso telecamera parcheggio: 1x
- Telecomando al volante: Sì (adattatore di terze parti richiesto)

Accessori

- Manuale utente: Inglese, Spagnolo, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese
- Guida rapida: Inglese, olandese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo

Assorbimento

- Alimentazione: 12 V CC
- Ricarica rapida USB: 5 V, 1 A max

Dimensioni (lxpx)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 188 x 116 x 245 mm
- Telaio: 2 Din



Data di rilascio
2016-11-06

Versione: 1.3.4

12 NC: 8670 001 38587
EAN: 48 95185 62367 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com