



Philips
Reproductor de CD

MP3
USB

AZ1816

Reproduce tu música digital a través de USB Direct

El diseño delgado y portátil de AZ1816 te permite disfrutar de tu música preferida en MP3 y WMA almacenada en un reproductor de música portátil sin necesidad de usar auriculares.

La más avanzada experiencia de audio

- 10 horas de MP3-CD o 20 horas de música WMA-CD
- Disfrutá de tu música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Sintonizador FM / MW para disfrutar de la radio

Fácil de usar

- Pantalla LCD multifunción
- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado

Sonido nítido y claro

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

PHILIPS

Destacados

USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips para reproducir música directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.


Reproducción de MP3-CD o WMA-CD



MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión que permite reducir hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales grandes sin afectar la calidad del sonido. En un único CD, podés guardar hasta 10 horas de música. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos. Windows Media Audio (WMA) es un formato de audio digital muy comprimido de


Microsoft que ofrece un sonido de gran calidad con archivos que ocupan la mitad del espacio en disco y se descargan en la mitad de tiempo. En un único CD, podés guardar hasta 20 horas de música WMA de excelente calidad y grabarla con una frecuencia de bits de 64 kbps.

Sintonizador FM / MW

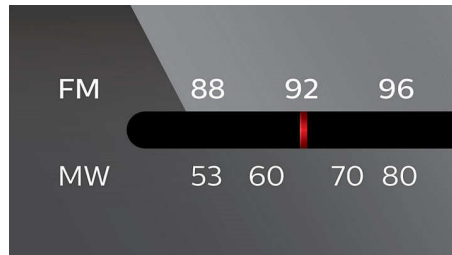

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Modo aleatorio/repetición de CD

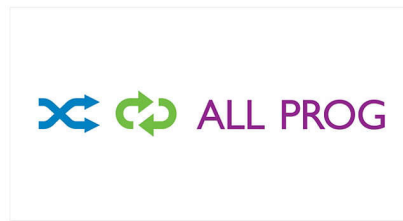

La función "aleatorio/repetición" te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente cargá tus canciones preferidas en el reproductor, seleccioná uno de los modos "Shuffle" o "Repetición" y escuchá tu música en el orden que prefieras. Disfrutá de una

experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

Pantalla LCD multifunción




Pantalla LCD multifunción

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 1,0 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 3"
- Control de volumen: giratorio

Conectividad

- USB: Host USB

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Dignos de la pantalla: 3

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: LR14
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Alimentación
- Cantidad de baterías: 6

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 262 mm
- Profundidad del producto: 230 mm
- Peso con embalaje incluido: 2,5 kg
- Altura del embalaje: 200 mm
- Ancho del embalaje: 377 mm
- Peso: 1.8 kg
- Ancho del producto: 330 mm
- Altura del producto: 159 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Pistas programables: 20



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 1.1.5

EAN: 87 12581 32539 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com