



Philips
Ribakõlar 3.1 koos
juhtmevaba basskõlariga

Max 400W Juhtmevaba basskõlar

Dolby Atmos®
DTS Play-Fi-ga ühilduv
Ühendub häälassistentidega



TAB8805

Võimsam kinemaatiline heli

Muutke oma filmiõhtu veel paremaks selle juhtmevaba bassikõlari ja võima ribakõlari abil. Kaasahaarav Dolby Atmos 3D heli viib teid täpselt tegevuse keskele. Play-Fi-ga ühilduvus aitab teil kergesti luua tõeliselt ruumilist helikogemust.

Lihtne kontrollida. Eristuv disain.

- Eristuv geomeetriline disain. Kerge paigutada
- Ühendage oma lemmikute häälassistentidega varustatud seadmetega
- Ühendage hõlpsalt oma lemmikute allikatega

Pakkige lahti, ühendage ja nautige.

- 4K signaaliedastus. Kaks HDMI-sisendit
- HDMI eARC. Nautige uusimaid ruumilise heli vorminguid
- Play-Fi. Mitut ruumi täitev heli ja ruumiline heli
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optiline sisend

Soovitud heli armastatud sisu jaoks

- 3,1 kanalit. 300W RMS. 400W max (10% THD)
- Spetsiaalne keskkanal kristallselge dialoogi jaoks
- Dolby Atmos. Rikastage oma kuulamiskogemust
- Nutikas, võimas ja kinemaatiline ribakõlar

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Võimas ja kinemaatiline




See ribakõlar tagab 300W rikkaliku heli kõige jaoks, mida vaatate. 3,1-kanaliline heli täitab iga ruumi kaasahaarava muusika, plahvatuslike efektide ja kristallsele dialoogiga. Juhtmevaba bassikõlar muudab iga plahvatuse ja iga taktilöögi veelgi võimsamaks.

Dolby Atmos



Nautige dramaatilisemat vaatamiskogemust. See Dolby Atmosega ühilduv ribakõlar tekitab nii kõrgemaid kui ka sügavamaid toone, luues kolmemõõtmelist ruumilist heli, mis liigub teie kohal ja ümber.

Play-Fi. Mitut ruumi täitev heli ja palju muud

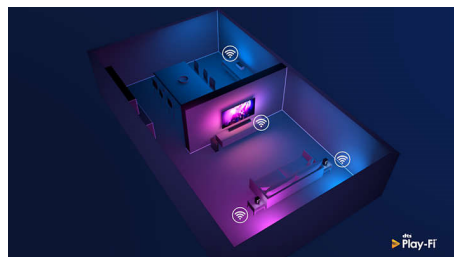

Lihtne Play-Fi-ga ühilduvus teeb sellest ribakõlarist tõelise teie mitut ruumi hõlmavas seadme. Saate sünkroniseerida Play-Fi-ga ühilduvaid kõlareid, et tekitada mitut ruumi täitva heli või luua tõeliselt ruumilise helikogemuse. Kõike seda saate teha kas rakenduse Philips Sound või Play-Fi abil.


Kõik teie lemmikud allikad

Muusika puhul võimaldab Spotify Connect voogedastada Spotify parima kvaliteediga signaali, kasutades selleks Wi-Fi ühendust. Lisaks saate läbi Apple AirPlay 2 või Bluetoothi voogedastada ka oma suure eraldusvõimega muusikaloendeid. Filmide ja mängude puhul võimaldab 4K signaaliedastus ühendada 4K HDR-videoallikaid, tegemata järeleandmisi faili eraldusvõimes.

HDMI eARC

Ärge jääge kunagi ilma ühestki dramaatilisest hetkest. See ribakõlar ühildub täielikult HDMI eARC-iga ning kiire ühendus võimaldab teil võtta viimast sellistest täiustatud heliformaatidest nagu Dolby Atmos. Ribakõlaril on olemas ka kaks HDMI-sisendit.

Ühendage häälassistentidega

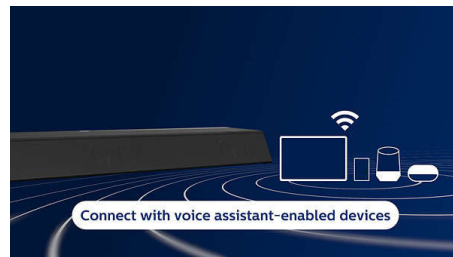

Paluge Alexaga ühendatud seadmetel või mis tahes Google Assistantiga ühendatud kõlaril mängida ribakõlarist soovitud muusikat. Eelistate Sirit? See ribakõlar töötab ka koos Apple AirPlay 2-ga, seega saate ka Sirit kasutada. Laske muusikat kõvemaks keerata või jätkke paar lugu vahele – kõike seda kõlarit puudutamata.

Madal profiil. Kerge paigutada

Eristuv geomeetriline disain ja madal profiil muudavad ribakõlari paigutamise väga kergeks. Saate selle panna nii teleri alla kui ka kõrvale. Komplekti kuuluvad seinaklambrid tagavad veelgi suurema valikuvabaduse ja võimas juhtmevaba bassikõlar näeb lihtsalt suurepärase välja.

3,1 kanalit. Max 400W

3,1 kanalit. 300W RMS. 400W max (10% THD)

4K signaaliedastus. Kaks HDMI-sisendit

4K signaaliedastus. Kaks HDMI-sisendit

Spetsiaalne keskkanal

Spetsiaalne keskkanal kristallsele dialoogi jaoks

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optiline sisend

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Bassi, keskmiste ja kõrgete helide juhtimine, Bassikõlari helitugevuse kontrollimine
- Ekvalaiser seaded: Film, Muusika, Voice, Sports, Kohandatud
- Täielik harmooniline moonutus: 10%
- Kõlarisüsteemi väljundvõimsus: Max 400 W / 300 W RMS (10% THD)

Kõlarid

- Basskõlari sagedusvahemik: 40–160 Hz
- Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar, juhtmevaba bassikõlar
- Basskõlari impedants: 3 ohm
- Helikanalite arv: 3,1
- Basskõlarite arv: 1
- Basskõlari läbimõõt: 6,5"
- SoundBari sagedusvahemik: 160 – 20 000 Hz
- SoundBari impedants: 8 oomi × 2 + 4 ohm
- Keskmised elemendid: 1 täisulatusesega, 1 kõrgsageduskõlar
- Eesmised elemendid: 2 täissageduselementi (vasak ja parem), 2 kõrgsageduskõlarit (vasak ja parem)
- Väline basskõlar: Bassipeegeldus

Ühenduvus

- Bluetooth: Vastuvõtja
- Bluetoothi versioon: 4,2
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, Mitmikühenduse tugi, Edastusformaad: SBC
- EasyLink HDMI-CEC
- Aux-sisend: 3,5 mm
- USB taasesitus
- Optiline sisend × 1
- HDMI-sisu kaitse: HDCP 1.4/2.3
- HDMI-sisend × 2
- HDMI-väljund (eARC/ARC) × 1
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz / 5 GHz
- DLNA standard: Ei
- Mitme kõlari ühendus
- Mitme kõlari tehnoloogia: DTS Play-Fi mitut ruumi täitev heli
- Tark kodu: Töötab OK Google'iga, Töötab Alexa, Töötab Apple AirPlay 2-ga, Sisseehitatud Chromecast, Spotify Connect
- Juhtmeta kõlarite ühendus: Basskõlar

Toetatud helivormingud

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2 kanalit, Dolby MAT

- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2 kanalit, Dolby MAT
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optiline: Dolby Digital, LPCM 2 kanalit

Väline papp-pakend

- Pikkus: 117.5 cm
- Pakendite arv: 2
- Laius: 58.5 cm
- Kogukaal: 24.8 kg
- Kõrgus: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 10997 8
- Kaal pakendita: 18 kg
- Pakendi kaal: 6.8 kg

Mugavus

- Kaugjuhtimispuul
- Öörežiim: Ei

Ühilduvus

- Nutitelefon/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

- Põhiseadme toiteallikas: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Basskõlari toide: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Basskõlari võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Põhiseadme ooterežiimi energiatarve: < 0,5 W
- Automaatne ooterežiim

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 18.5 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riulil: Vrnas
- Laius: 115 cm
- Sügavus: 43.5 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 10997 1
- Kogukaal: 11.5 kg
- Kaal pakendita: 9 kg
- Pakendi kaal: 2.5 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuul, 1 x CR2025 patareid, Toitejuhe, Seinakinnitusklamber, Kiirjuhend, Üleilmse garantii voldik

Disain


- Värvus: Tumehall
- Seinapaigaldusega

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 1061 × 60 × 110 mm
- Peaseadme kaal: 3 kg
- Basskõlar (L x K x S): 150 × 412 × 310 mm
- Basskõlari kaal: 5,8 kg

Video

- 3D-signaaliedastus
- Video täiustused: 4K video signaaliedastus, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

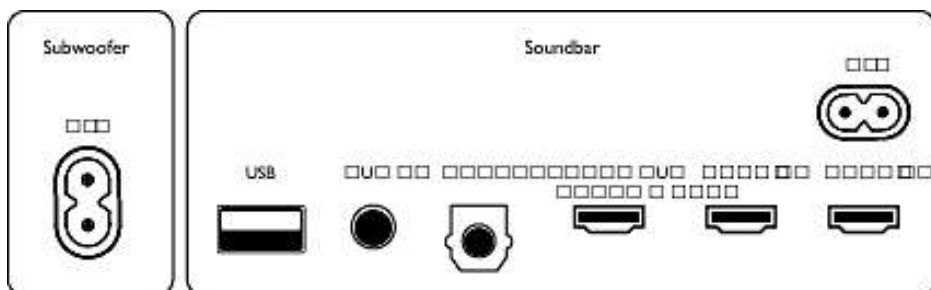

Väljalaske kuupäev
2024-05-06

Versioon: 7.1.2

EAN: 48 95229 10997 1

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

