




Philips
Оригинален радиоапарат

FM/MW/LW

Аудио вход
10 W

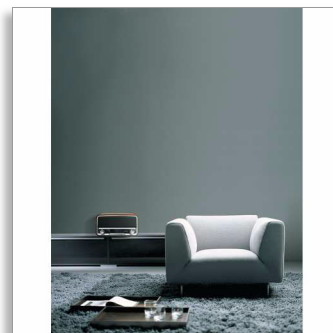

OR7000



Оригиналното радио

Върнете се към ретро стила с този оригинален радиоапарат Philips. Вдъхновен от прочутия дизайн на радиоапарата Philips от 50-те години, той дава дълбоки и мощни басы със системата басрефлексни високоговорители и има голям LCD дисплей с фонов осветление.

Радио със звук с висока вярност

- Висококачествен стерео звук за по-пълно удоволствие от музиката
- FM/MW/LW стерео тунер
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы

Лесна употреба

- Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
- Вграден дисплей-часовник
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Съвременен ретро дизайн

- Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

PHILIPS

Спецификации

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM моно, MW, LW
- Предварително настроени станции: 20
- Автоматична цифрова настройка
- Честотен обхват: (FM) 87,5-108 MHz

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)
- Антена: FM антена (75 ома)

Удобство

- Тип на дисплея: LCD

Звук

- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)



Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Power

- Тип захранване: Вход за променлив ток

Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 330 x 150 x 163 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 460 x 250 x 245 мм

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел (VDE и Великобритания), Ръководство за потребителя, Гаранционна карта

Акценти

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколони. Philips просто ви дава по-добър звук.

Голям задно осветен LCD дисплей



Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.



Дата на издаване
2014-08-13

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229
EAN: 08 71258 16545 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com