

Philips  
2.1 家庭影院

藍光光碟播放

HTS7200



## 每一個聲音細節清晰無比

配備藍光光碟播放功能

這款時尚的藍光光碟家庭影院系統採用鋁與玻璃材質，讓您融入全新的高清體驗中。高質量話筒中內置 Soft Dome 高音喇叭，帶來超清晰的聲音。電影觀賞體驗將從此改變！

### 一流聽覺體驗

- Soft dome 高音喇叭提供清晰的音效及語音
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效
- 杜比虛擬喇叭提供真實的環迴音效
- FullSound™ 讓生活處處充滿 MP3 音樂
- DoubleBASS 技術提供雄厚的低音
- 440 瓦 RMS 功率提供非凡的電影和音樂音效

### 專為改善您的生活空間而設計

- 時尚合計，採用鋁質塗層和玻璃底座
- 輕觸屏幕控制，輕鬆控制播放和音量

### 連接並體驗一切娛樂

- 藍光光碟播放，以完整 HD 1080p 實現清晰圖像
- 透過 BD-Live\*（設定檔 2.0）分享網上藍光光碟增值內容
- Deep Color 以超過 10 億種色彩，實現逼真圖像
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 產品特點

### 440 瓦 RMS 功率




440 瓦 RMS 功率提供非凡的電影和音樂音效

### BD-Live (設定檔 2.0)



BD-Live 讓您的高清世界不斷擴大。只需將您的藍光光碟播放機連接至互聯網即可接收最新的內容。專享的下載內容、現場直播活動、現場直播對話、遊戲及網上購物等新奇刺激的玩意正等待著您的探索。盡情享受藍光光碟播放功能和 BD-Live 為您帶來的高清體驗。


### 藍光光碟播放

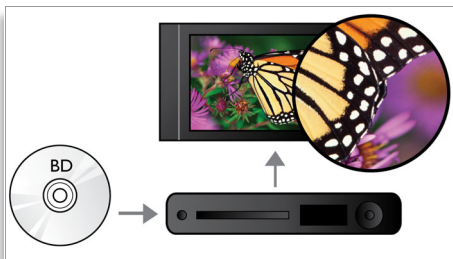

藍光光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清圖像


的 1920 x 1080 解像度。顯示的場景栩栩如生，每個細節逼真、令人震撼，動作順暢平滑，圖像變得如同水晶般清晰。藍光光碟亦提供未壓縮的環迴音效 - 真實的音效體驗簡直令人難以置信。藍光光碟高儲存容量亦允許內置多種交互功能。播放期間無縫瀏覽以及其他如彈出式功能表等絕佳功能可為您的家庭娛樂體驗帶來全新的感覺。

### 深顏色

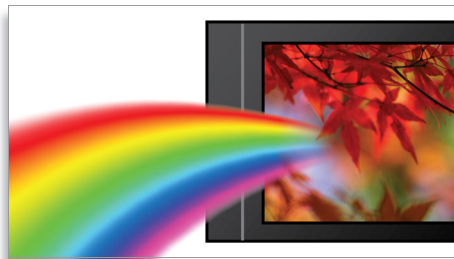

真實世界不會受色彩的限制，實際上，任何色調、任何光度均可產生色彩。您在 TV 屏幕上看到的其實不是真實的東西，因此，圖像通常看起來不夠逼真。Deep Color 在 TV 屏幕上重建自然世界，為您提供實際上存在的數百萬種色彩，從而讓您的視覺體驗躍入新的境界。


### 杜比虛擬喇叭

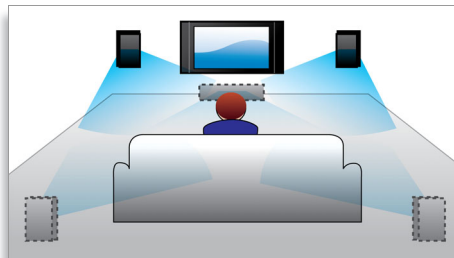

杜比虛擬喇叭是一項尖端音效虛擬化技術，以雙喇叭系統即可呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。DVD 播放效果在擴展後的雙聲道環境中亦得以提昇。若再結合 Dolby Pro Logic II 處理

技術，任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

### Dolby TrueHD 和 DTS-HD

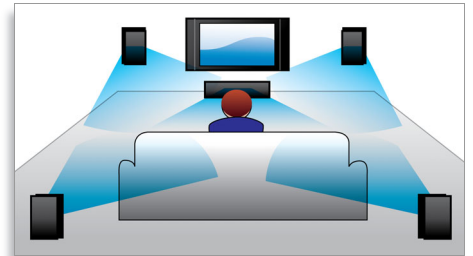

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

### EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

# 規格

## 影像播放

- 壓縮格式：avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- 播放媒體：BD 影像, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD, USB 快閃磁碟 (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (雙層)
- BD 區域碼：A
- DVD 區域碼：3
- 影像品質增? 功能：視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

## 播放聲音

- 壓縮格式：MP3, WMA
- 播放媒體：DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 音樂 CD, CD-R/RW, USB 快閃磁碟
- MP3 位元速率：32-256 kbps 與 VBR

## 影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器：12 位元 / 150MHz
- 影像增? 功能：高清 (720p、1080i、1080p), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

## 音效

- 總功率 (RMS)：440 瓦
- 輸出功率 (RMS)：2x120 瓦, 200 瓦
- 頻率響應：40-20000 Hz
- 噪音訊號比率：>65 dB
- 數碼 / 類比轉換器：24 bit, 192 kHz
- 音效系統：Dolby True HD, 杜比數碼解碼器, 杜比虛擬喇叭, 立體聲, 杜比邏輯定向 II, DTS
- 均衡器設定：搖滾樂, 動作, 古典, 音樂會, 劇情, 爵士樂, 體育
- 音效增強：Class D 數碼放大器, 夜間模式

## 靜態照片播放

- 影像壓縮格式：JPEG
- 播放媒體：DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB 快閃磁碟
- 影像增? 功能：旋轉, 縮放, 播放音樂時進行幻燈片展示

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 預設頻道數目：40

## 喇叭

- 衛星喇叭阻抗：4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍：150-20000 Hz
- 重低音喇叭驅動器：6.5 吋高效低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：45-5000 Hz
- 重低音喇叭阻抗：3 歐姆
- 重低音喇叭類型：被動式
- 衛星喇叭驅動器：18 毫米半球形高音喇叭, 2 吋 x 3 吋

## 連接

- 前方 / 側面連接：高速 USB, MP3 輸入
- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 輔助輸入, FM 天線, 數碼同軸輸入, 數碼光學輸入, Ethernet, 容易安裝的喇叭連接器

## 功率

- 電源：110-240 伏, 50/60 Hz
- 備用模式耗電量：< 0.8 瓦
- 功率：100 瓦

## 配件

- 附配件：用戶手冊, 快速入門指南, 遙控器, 2 枚 AAA 電池, FM 天線, 全球保用證, HDMI 線

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：360 x 72 x 345 毫米
- 調整重量：4.2 千克
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)：295 x 375 x 295 毫米
- 重低音喇叭重量：6.3 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：560 x 472 x 400 毫米
- 前方喇叭深度：130 毫米
- 前方喇叭高度：362 毫米
- 前方喇叭重量：1.8 千克
- 前方喇叭寬度：130 毫米



出版日期 2011-09-22

版本：7.3.12

12 NC: 8670 000 54897  
EAN: 87 12581 49357 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)