

Philips  
Telefon fără fir

## Modelul D150

Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie  
Alb

D1501W



# Mențineți simplitatea

Conceput pentru simplitate totală, acest telefon vă oferă toate beneficiile confortului ergonomic pe termen lung și o reproducere senzațională a sunetului. Este un adevărat dispozitiv plug & play cu un meniu intuitiv, este simplitatea însăși.

### Atrăgător și simplu

- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare de fundal
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- Meniu în mai multe limbi locale
- Taste rapide programabile pentru apelare rapidă
- Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună\*

### Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Controlul automat al volumului echilibrează variațiile nedorite de volum
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii


### Produs ecologic

- Consum de curent și radiații scăzute

# PHILIPS

# Repere

## Uşor de configurat

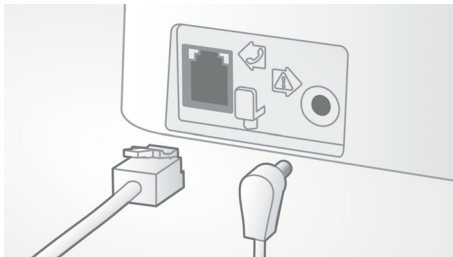

Confort absolut prin configurare uşoară.  
Instalare simplificată - Produs Plug & Play

## Configurație optimizată a antenei



Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum puteți efectua un apel de oriunde din casă și vă puteți bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă vă deplasați.

## Egalizator parametric



Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru curba de răspuns în frecvență lineară vizată, oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.

## Control automat al volumului



Controlul automat al volumului echilibrează variațiile din semnalul de sunet, care pot fi generate de distanță, de intensitatea semnalului sau de telefonul apelantului - deci ceea ce auziți rămâne întotdeauna consecvent. Reducerea amplificării audio pentru semnalele puternice și creșterea pentru cele slabe înseamnă că vă puteți bucura de o conversație uniformă, fără variații nedorite ale volumului sunetului.

## Produs ecologic



Telefoanele Philips au un consum de energie redus, fiind proiectate ecologic.

## Meniu în limba dvs.



Bucurați-vă de o configurare, navigare și control simple cu meniul intuitiv disponibil în limbile locale.

## Taste rapide programabile



Acum apelarea persoanelor cele mai importante pentru dvs. este mai ușoară ca oricând. Prin simpla apelare cu o singură atingere, nu veți mai fi nevoiți să căutați niciodată numărul lor. Puteți programa până la 2 taste pentru apelare instantanee.

## Mâner antialunecare



Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

## Durată de convorbire până la 16 ore



Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare

# Specificații

## Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 standard

## Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + pictograme pe 2 rânduri
- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

## Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Afișare Dată / Oră
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Indicație încărcare baterie
- Indicator putere semnal
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Închidere automată
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare\*, ID apelant\*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 4
- Intercom - mai multe telefoane
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Timp de încărcare: 8 ore

- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Mâner antialunecare: Textură circulară
- Durată în standby de până la 180 de ore
- Blocarea tastaturii

## Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri
- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

## Alimentare

- Capacitate baterie: 550 mAh
- Tip baterie: AAA NiMH reincărcabilă
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Consum electric: < 0,7 W

## Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

## Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

## Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

## Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 12581 67617 9
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare



Data apariției 2015-01-30

Versiune: 4.0.1

12 NC: 8670 000 99861  
EAN: 87 12581 67617 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)