



Philips
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth®
Punjiva baterija
2 W

BT50G

Snažni zvuk iz kućišta veliĉine šake

Uživajte u glazbi bežično usmjerenoj s jednog kompaktnog, zaobljenog zvuĉnika koji je lako nositi. Uz izbor jarkih boja lakše ćete pronaći onu koja odgovara vašem stilu, dok ugrađena punjiva baterija osigurava reprodukciju bilo gdje i bilo kada.

Dojmljiv zvuk

- Napredne znaĉajke zvuka uz kompaktn dizajn
- Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobliĉenja

Dizajniran za uporabu dok ste u pokretu

- Ugrađena punjiva baterija za reprodukciju glazbe gdje god se nalazili

Jednostavnost uporabe

- Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroniĉkim uređajem
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

PHILIPS


Istaknute značajke

Bežično usmjerenje glazbe



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Funkcija Anti-clipping

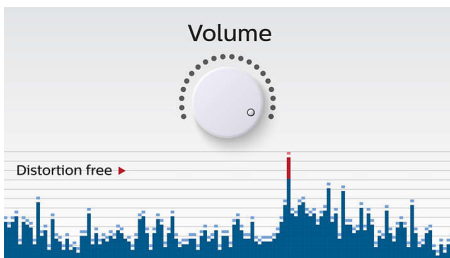

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka,

čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

Audio ulaz



Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

Ugrađena punjiva baterija



Glasno reproducirajte glazbu - uvijek i svugdje. Uz ugrađenu punjivu bateriju možete uživati u svojoj glazbi bez gnjavaže koju uzrokuju zapetljani kabeli i nepraktična potraga za strujnom utičnicom. Sada uživajte u odličnoj glazbi uz slobodu pokreta.

Napredne značajke zvuka

Napredne značajke zvuka uz kompaktan dizajn

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 W
- Sustav zvuka: Mono

Dizajn i završna obrada

- Boja: Siva

Zvučnici

- Pogonska jedinica zvučnika: 1 x 1,5"

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)
- Punjenje putem USB veze

Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s

Retina zaslonom, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth
- radi s: Bluetooth 4.0 ili starijom

Snaga

- Vrsta baterije: litij-polimerska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 6 sat(i)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB kabel za dijeljenje s računalom, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Masa zajedno s ambalažom: 0,2 kg
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Masa proizvoda: 0,09 kg



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 3.0.9

EAN: 48 95185 60796 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com