

PHILIPS




brežžični prenosni zvočnik

4 W, 8 ur

Dolg doseg Bluetooth

Vodotesen, odporen na prah

Priložen trak s kablom USB

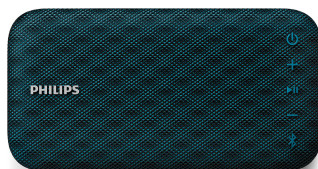

BT3900A

Glasba se nikoli ne konča

Moja glasba se nikoli ne konča. Brežžični prenosni zvočnik Everplay ves čas predvaja glasbo brez prekinitev, kar omogočajo zmogljiva povezava Bluetooth in intuitivne možnosti polnjenja. S svojo posebno tkanino je zvočnik čudovit in hkrati izjemno trpežen.

Intuitivno polnjenje

- Indikator baterije za enostaven ogled stanja napolnjenosti
- Kabel USB deluje kot pašček

Močna povezava Bluetooth

- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Močna povezava Bluetooth do 30 m
- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno telefoniranje

Mogočen zvok


- Membrane za dodaten poudarek in razširitev nizkih tonov
- Močan gonilnik z membranami za nizke tone za mogočen zvok
- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Vrhunska trpežnost

- Trpežna zasnova – odporen na udarce, odporen na prah in vodotesen (IP57)
- Visokozmogljiva tkanina DuraFit


Značilnosti

Funkcija za enakomeren signal

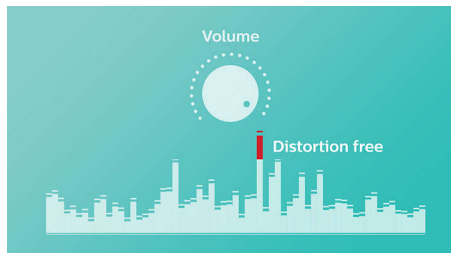

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

Brezžično pretakanje glasbe

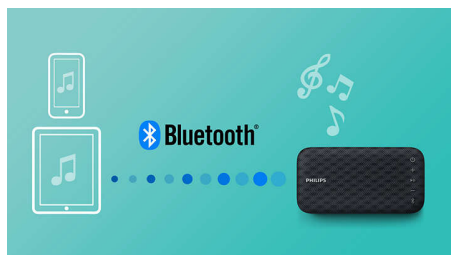

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo. Omogoča enostavno brezžično povezavo naprav iPod/iPhone/iPad ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni

računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov ali iger.

Doseg Bluetooth 30 m



Brezskrbno se premikajte s pametnim telefonom in ne skrbite, da boste izgubili glasbo. Zvočnik EverPlay ponuja izjemno stabilno povezavo Bluetooth dolgega dosega do 30 m ali 100 čevljev, kar je trikrat hitreje od standardov v industriji. Zvočniki so opremljeni z občutljivo anteno in radiofrekvenčnim filtrom za zmanjšanje motenj iz ozadja.

Indikator baterije




Končno imamo zvočnik Bluetooth z enostavnim in jasnim pregledom preostale napolnjenosti baterije. Pri zvočniku EverPlay samo pritisnete gumb za vklop/izklop in prikazala se bo preostala napolnjenost baterije.

Trpežna zasnova



Zvočnik EverPlay je izjemno trpežen ter je odporen na prah, udarce in vodo. Prah ne more vplivati na delovanje zvočnika. Zvočnik lahko potopite v vodo do globine 1 metra za do 30 minut. To pomeni, da se zvočnik med tuširanjem pod prho, nalivom ali pri hitrem skoku v vodo ne bo poškodoval. Pod oznako odporen na udarce je bil izdelek preizkušen v "komori za udarce", v kateri je prestal preizkus z nihajnim valjem s simulirano zanesljivostjo za 5-letno življenjsko dobo izdelka. Zvočnik EverPlay ima resnično trpežno zasnovo.

Tkanina DuraFit

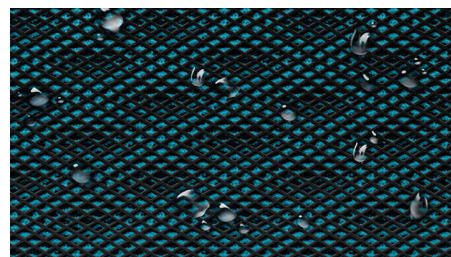

Tkanina DuraFit, ki obdaja zvočnik, zagotavlja funkcionalne in estetske prednosti. Z zgornjimi gumijastimi prevlekami, ki pokrivajo blago ujemajočih barv, ta ne drseči, na praske odporen in pralen material zagotavlja dodatno zaščito, edinstven vzorec romba na mrežici pa mu daje modernejši in prefinjen videz.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 4 W

Glasbeni sistem: Mono

Zasnova in izdelava

Barva: Modre

Zvočniki

Akustična enota zvočnika: 1 x 2-palčni (5 cm) gonilnik polnega razpona in 1 pasivna membrana

Povezljivost

Priključki za zvok: Vhodni priključek 3,5 mm

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m

Priročnost

Vodoodpornost: IPX7

Vgrajen mikrofoni: za konferenčne klice prek zvočnikov

Odpornost na prah

Združljivost

Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novjšim

iPod touch: 3. generacije ali novjši

iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

druge naprave s povezavo Bluetooth

Napajanje

Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)

Čas delovanja z baterijo: 8 ur

Dodatna oprema

Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Vodnik za hitro namestitvev

Dimenzije

Teža z embalažo: 0,35 kg

Dimenzije izdelka (Š x G x V): 166 x 22 x 86 mm

Dimenzije embalaže (Š x G x V): 204 x 29 x 158 mm

Teža izdelka: 0,22 kg

