




Philips
Minihifijärjestelmä

Miksaus DJ

30-nast. liitäntä iPod/iPhone-
telakalle
USB Direct
300 W, laajennettavissa
FWP1000:lla

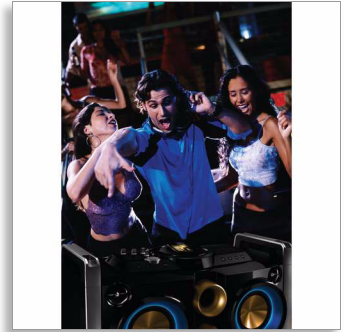

FWP3100D



Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon

Hulluna ääneen

Järjestä upeat juhlat tämän minihifijärjestelmän avulla! Kääntyvällä telakalla voit ladata iPodin/iPhonen 300 watin RMS-enimmäisteholla ja toistaa musiikkia laitteiden kirjastosta. Valinnaisella djay-sovelluksella pistät vauhtia bileisiin missä tahansa!

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Kääntyvä telakka iPodin/iPhonen toistoon ja lataamiseen
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Tehosta äänentoistoa

- Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
- MAX Sound lisää tehoa
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Kokonaislähtöteho 300 W RMS

Monipuolisuutta juhlien musiikintoistoon

- Helppo asentaa
- Joustavaa sijoittelua kotiin
- Dynaamiset valot vilkkuvat musiikin tahdissa
- Valinnainen djay-sovellus iPhone-musiikin miksaamiseen ja skrättsäämiseen

PHILIPS

Minihifijärjestelmä

Miksaa kuin DJ 30-nast. liitäntä iPod/iPhone-telakalle, USB Direct, 300 W, laajennettavissa FWP1000:lla

Kohokohdat

Kääntyvä telakka



Kääntyvä telakka iPodin/iPhonen toistoon ja lataamiseen

Dynaamiset valot



Pysy mukana musiikin rytmissä. Musiikin tahdissa vilkkuvat valot tehostavat kappaleiden tunnelmaa. Kun et kaipaa valoja, voit poistaa toiminnon käytöstä. Lisää loistokkuutta ja väriä juhliin upeilla dynaamisilla valoilla.

MAX-ääni



MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

Valinnainen djay-sovellus

Valinnainen djay-sovellus iPhone-musiikin miksaamiseen ja skrättsäämiseen

Basso- ja diskanttisäätö

Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätävät matala- ja korkeataajuisien äänten tasoa. Basso säätö tehostaa musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.

Simple Setup

Helppo asentaa

**MAX
SOUND**

Made for
iPod iPhone

**USB
DIRECT**



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 5.0.7

12 NC: 8670 000 85933
EAN: 87 12581 62977 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com

FWP3100D/05

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Toistomuodot: USB Flash -asema

Kaiuttimet

- Kaiutinkoteloiden määrä: 2
- Kaiutinelementit: 2" diskanttikaiutin, 5,25" bassokaiutin
- Kaiutinnanparannukset: 2-suuntainen
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Ääni

- Kokonaisääniteho (RMS): 300 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, 3-asetoinen Dynamic Bass Boost, MAX-ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: FM-antenni
- Pikavalinnat: 20
- Virittimen aaltoalueet: FM
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)

Liitännät

- Mikrofonit: kaksi mikrofoniiliitäntää
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- USB: USB Host -liitäntä
- Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Karaoke: Äänenvoimakkuuden MIC-säätö, kaiunsäätö
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö, VFD-näyttö

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: 13-näppäiminen
- Käyttöopas: suomi
- Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli, virtajohto
- Muuta: Pikaopas, kaukosäätimen paristot, FM-antenni
- Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Kokonaispaino: 17,2 kg
- Nettopaino: 14,9 kg
- Pakkauksen syvyys: 430 mm
- Pakkauksen korkeus: 442 mm
- Pakkauksen leveys: 780 mm
- Tuotteen mitat (LxSxK): 704 x 364 x 385

Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

* Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.