



Philips Fidelio
Sistema de som com base

Bluetooth®



DTM5096

A arte das torres de som

Obcecado pelo som

Ouçá a sua música utilizando transmissão sem fios Bluetooth® de alta qualidade, reprodução de CD, conectividade de iPod, iPad e iPhone com DualDock ou a ligação de um dispositivo à entrada auxiliar. Este sistema totalmente abrangente 3.1 oferece-lhe tudo o que necessita para um som potente.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes 3.1 com um subwoofer integrado
- Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som
- Potência de saída total de 200 W RMS
- LivingSound para som estéreo mais abrangente e envolvente

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil
- Sintonização digital FM com estações programadas
- DualDock para carregar e reproduzir dispositivos Apple (Lightning e 30 pinos)
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth com suporte de Aptx

Design que se mistura com a decoração interior

- Design único em torre para se adaptar ao seu estilo de vida

PHILIPS
Fidelio

Destques

Som digital puro



A tecnologia avançada de processamento digital de som puro oferece um desempenho de som largamente superior quando comparada com a tecnologia convencional de processamento analógico de som, que pode ser encontrada em leitores com bases que utilizam a saída áudio analógica de um iPod/iPhone. Através da recolha da saída de áudio digital do iPod/iPhone e da aplicação do processamento digital em cada estado do circuito, é produzida uma relação muito mais elevada de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez de som sem precedentes, com um equilíbrio perfeito.

200W RMS



Este sistema tem 200 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.


Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música

favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

DualDock para carregar e reproduzir

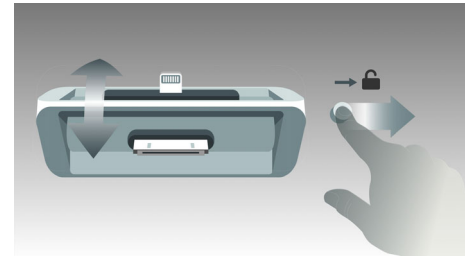

A inovadora base DualDock da Philips com conectores Lightning e de 30 pinos pode carregar e reproduzir todos os dispositivos Apple. Criada para unir um design elegante a uma funcionalidade sem esforço, pode alternar entre os dois conectores num segundo. Desfrute das suas músicas preferidas independentemente do dispositivo Apple que pretende utilizar.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Bluetooth com suporte de AptX

Transmissão de música sem fios via Bluetooth com suporte de AptX

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 200 W
- Melhoramento do som: controlo de som digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 5", Sistema de Altifalantes de Graves
- N.º de altifalantes incorporados: 4
- Tipos de subwoofer: passivo

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Suporte de identificação ID3
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar
- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPhone, Carregar o iPod, Carregar o iPad

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- RDS: Tipo de Programa, Nome da estação, Relógio RDS
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohm)

Conectividade

- Outras ligações: Antena FM
- Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Ligação MP3
- Ligações posteriores: Entrada AUX
- Perfis Bluetooth: A2DP

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Standby para Poupança de Energia: 0,5 watt
- Indicações: Modo DIM
- Dispositivo de carregamento: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
- Tipo de visor: Ecrã VFD

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA,

Antena FM

- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Telecomando
- Manual do utilizador: 16 idiomas
- Cabos/ligação: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, cabo de alimentação
- Outros: Manual do utilizador

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1120 x 334 x 370 mm
- Peso bruto: 12,5 kg
- Peso líquido: 9 kg
- Profundidade da unidade principal: 300 mm
- Altura da unidade principal: 994 mm
- Largura da unidade principal: 300 mm

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução na base: avanço e retrocesso rápido, faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa
- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, Unidade flash USB, CD WMA

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração
- via Bluetooth: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod touch de 5.ª geração
- através do conector Lightning: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração

Compatibilidade com iPhone

- via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S plus, iPhone SE
- através do conector Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- através do conector de 30 pinos: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPad

- Compatível com: iPad mini, iPad com ecrã Retina, iPad, iPad 2, O novo iPad, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad mini com ecrã Retina, iPad Pro
- via Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro



Data de publicação
2016-07-28

Versão: 5.0.5

12 NC: 8670 001 05263
EAN: 87 12581 69387 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com