

Philips
trådløs bærbar høyttaler

14 W, 10 t

Lang Bluetooth-rekkevidde
Vanntett, støvtett
Mulighet for hurtiglading



BT7900B

Musikken slutter aldri

Musikken slutter aldri. Everplay er en trådløs og bærbar høyttaler som spiller musikk hele tiden uten avbrudd, takket være den sterke Bluetooth-forbindelsen og de intuitive ladealternativene. Det tilpassede materialet ser bra ut og er svært holdbart.

God og kraftig lyd

- Doble, fremoverrettede neodymhøyttalere for kraftig lyd
- Digital lydbehandling for livaktig og forvrengningsfri musikk

Intuitiv lading

- Hurtiglading lader høyttalerbatteriet tre ganger raskere
- Indikator for enkel oversikt over batterinivået
- USB-kabelen fungerer også som stropp

Sterk Bluetooth-forbindelse

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Stabil Bluetooth-forbindelse opptil 30 meter
- 100 timers standby-tid for Bluetooth-strøm
- Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler

Svært holdbar

- Solid konstruksjon – støtsikker, støv- og vanntett (IP57)
- DuraFit-stoff med høy ytelse


PHILIPS

Høydepunkter

Doble, fremoverrettede høyttalere


EverPlay-høyttaleren er kompromissløs når det kommer til kvalitetslyd. Med sine to fremoverrettede neodymelementer gir den klar, naturlig og kraftig lyd med dyp og fyldig bass. Den passer perfekt for alle musikkstiler og spiller like bra på fest som i roligere stunder som krever rolig musikk.

Digital lydbehandling

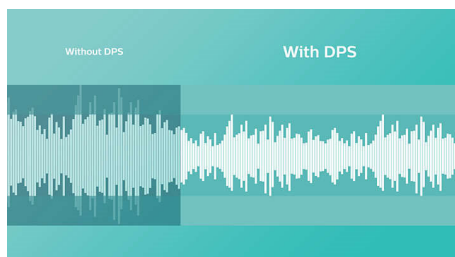

Avansert lydbehandlingsteknologi forbedrer gjengivelsen av musikken, slik at hver note gjengis med glassklar presisjon, og hver pause forsegles i ubevegelig stillhet. Den digitale lydbehandlingsteknologien fra Philips gjør ytelsen fra de kompakte høyttalerne best mulig, og sørger for klar, detaljert og kraftig lydgjengivelse uten forvrenging.


Trådløs musikkstreaming

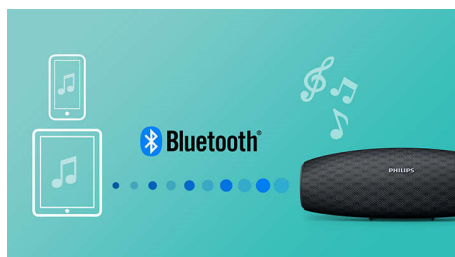

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel


smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

30 m Bluetooth-rekkevidde

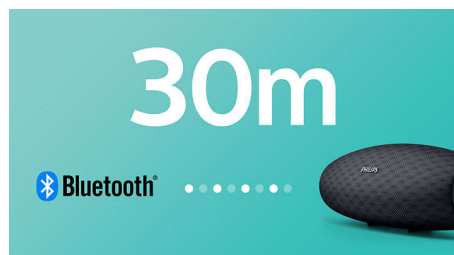

Beveg deg fritt omkring med smarttelefonen uten å bekymre deg for om musikken stopper. EverPlay-høyttaleren har utrolig stabil og god Bluetooth-forbindelse på opptil 30 meter, tre ganger raskere enn bransjestandardene. Høyttalerne er utstyrt med følsomhetsantenne og radiofrekvensfilter for å redusere bakgrunnsinterferens.

100 timers standby-tid

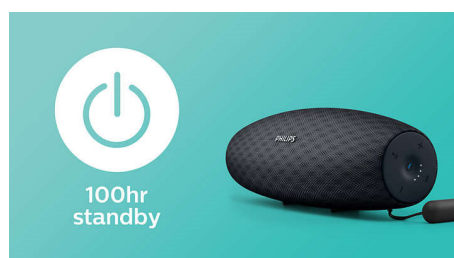

Den intelligente standby-modusen til EverPlay gir deg hele 100 timers standby-tid, og høyttaleren kan enkelt vekkes fra avslått modus ved hjelp av en smartenhet.

Innebygd mikrofon

Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes


musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.

Hurtiglading



Lading av høyttaleren tar vanligvis en del tid. EverPlay har et hurtigladingsalternativ for tre ganger raskere lading av høyttaleren enn en vanlig USB-adapter. En Qualcomm Quick-Charge-adapter (følger ikke med), som vanligvis brukes med nye Android-telefoner, lader høyttaleren på mye kortere tid.

Batteriindikator

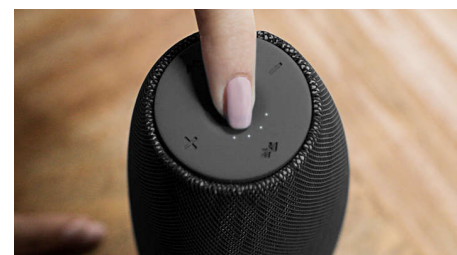

Endelig finnes det en Bluetooth-høyttaler som gir en enkel og tydelig oversikt over batterinivået! Med EverPlay trykker du ganske enkelt på av/på-knappen for å se hvor mye batteristrøm som gjenstår.

USB-stropp

Lading har aldri vært enklere. Når det begynner å bli lite strøm, bruker du den praktiske og allsidige USB-ladekabelstroppen, som både kan kobles til strøm for lading og brukes til å feste høyttaleren til en bag.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 7 W
- Lydsystem: Stereo

Utforming og utseende

- Farge: Svart

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 2 x 1,5" fulltonedriver og 2 x 2,25" passivt element

Tilkoblingsmuligheter

- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 30 m

Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX7
- Innebygd mikrofon: til konferanse over høyttaler
- Støvtett

Kompatibilitet

- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere

- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad med Retina-display, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- annen Bluetooth-aktivert enhet

Drift

- Batteritype: Li-ion (innebygd)
- Driftstid på batteri: 10 time(r)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: USB-kabel for PC-lading, Hurtiginstallasjonsguide

Mål

- Vekt, inkl. emballasje: 0,72 kg
- Produktmål (BxDxH): 201 x 71 x 72 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 216 x 97 x 94 mm
- Produktvekt: 0,53 kg



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 8.2.6

EAN: 48 95185 62870 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com