



Philips 5000 series
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

3D-uppspelning

DivX Plus HD
Net TV

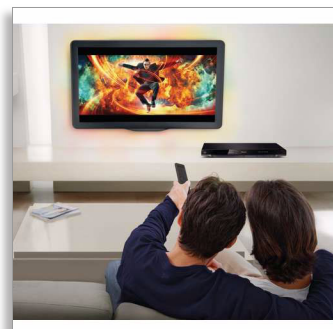

BDP5200



Blu-ray 3D och det bästa på internet på din TV

Låt dig överraskas av Philips Blu-ray- och DVD-spelare BDP5200 och få en helt ny 3D-filmupplevelse hemma. Ta del av det bästa på internet på din TV med Net TV, utan krångel tack vare inbyggd Wi-Fi, och spela upp mer än någonsin med DivX plus HD.

Se mer

- Smart TV om du vill uppleva onlinetjänster och få åtkomst till multimedia på TV
- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- DLNA-nätverkslänk så att du kan njuta av foton och video från datorn
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas

Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD

Engagera dig mer

- Inbyggd WiFi-n för snabbare, bredare trådlösa prestanda
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk
- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
- USB-anslutning för tangentbord för enkel Net TV- och webbsurfande
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll


Funktioner

Blu-ray 3D Disc-uppspelning



3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk bioupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

Dolby TrueHD och DTS-HD MA

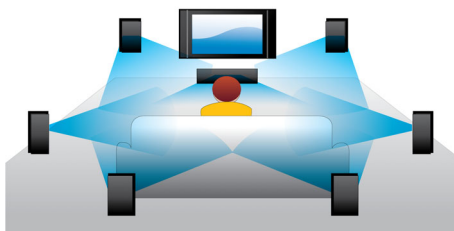

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB är en branschstandard som möjliggör en snabb och enkel anslutning av kringutrustning till datorer, konsumentelektronik och bärbara produkter. USB 2.0 ger bättre och snabbare prestanda - upp till 40 gånger snabbare än USB 1.0 och med en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s jämfört med ursprungliga 12 Mbit/s. När den är ansluten konfigureras allt automatiskt. Med USB 2.0, ansluter du bara dina bärbara USB-enheter eller hårddiskenheter, väljer film och kör igång.

DLNA-nätverkslänk



Med DLNA-nätverkslänken får du enkel åtkomst till personliga foton, musik, videor

eller filmer på datorn eller hemnätverket. Ethernet-anslutningen (LAN) används med DLNA-protokoll, vilket garanterar att DLNA-certifierade produkter fungerar smidigt tillsammans. När du ansluter Blu-Ray Disc-spelaren till hemnätverket får du åtkomst till information från alla DLNA-certifierade enheter. En hel underhållningsvärld öppnar sig med en enkel knapptryckning med det intuitiva användargränssnittet, som är utformat för enkel bläddring.

USB-anslutning för tangentbord



USB-anslutning för tangentbord för enkel Net TV- och webbsurfande



Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne, DivX, CD
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Skivuppspelning: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A–B, Zoom, Vinkel
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color, Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan
- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2
- DVD-region.: 2

Ljud

- Ljudsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/brusförhållande: = 100 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): =90 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz): = |0,2|dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz Hz
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (flera kanaler), MP3, PCM, WMA

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Roter, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet, SD/SDHC-kortplats, USB 2.0
- Nätverksanslutningar: 802.11 b/g/n, Inbyggd WiFi
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Norska, Turkiska, Tjeckiska, Grekiska
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Onlinetjänster: Net TV
- Lättanvänd: AV-fjärrkontroll, Snabb väckning

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Engelska, Franska, Tyska, Danska/norska, Nederländska, Finska, Grekiska, Italienska, Polska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 18 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,18 W

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg
- Produktens mått (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktvikt: 1,65 kg



Publiceringsdatum
2015-12-16

Version: 7.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com