



Philips  
Sistema de música sem fios  
para várias zonas

montável na parede  
CD, CD de MP3, USB, FM  
Bluetooth®  
com MULTIPAIR



BM50B

## Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O sistema de música izzy da Philips reproduz música via Bluetooth, CD/USB e FM. Com um toque num botão, a música de smartphones, CD/USB e estações de rádio é reproduzida em simultâneo em qualquer altifalante izzy em qualquer divisão. Configuração simples sem router, palavra-passe ou aplicação.

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída máxima RMS de 40 W
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

### Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Alterne facilmente entre a reprodução de música de 2 dispositivos com MULTIPAIR


### Philips izzylink™ para música multiroom

- Agrupe até 5 izzy com izzylink™ para entretenimento em várias zonas
- Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações
- Transmita todas as suas fontes de música, CD, FM, USB, via izzylink™
- Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth
- Altere o altifalante principal no grupo com apenas só um toque

# PHILIPS


## Destques

### izzylink™

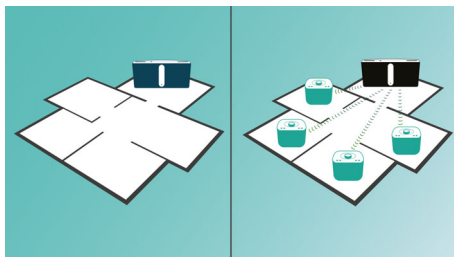

O izzylink™ é uma tecnologia sem fios que utiliza a norma IEEE 802.11n para permitir a ligação de vários altifalantes para formar uma rede sem fios. A rede liga até cinco altifalantes sem precisar de um router, uma palavra-passe Wi-Fi nem qualquer aplicação de um dispositivo móvel inteligente para a configuração. Pode adicionar facilmente os altifalantes izzy à rede para desfrutar da reprodução de música em diferentes salas, em simultâneo. Cada altifalante pode ainda ser alternado entre o modo simples para uso individual ou o modo de grupo para música em várias zonas com um só toque.

### Um toque para configurar o izzylink™

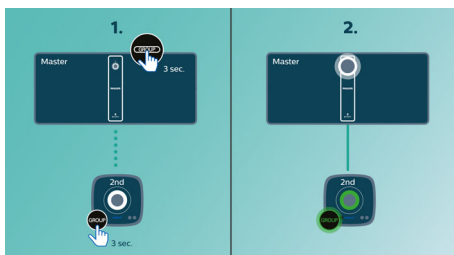

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela primeira vez. Repita este procedimento para

adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.

### Música de várias fontes




O izzylink™ expande todas as fontes de música, as suas aplicações favoritas do smartphone, tablet ou computador, CDs, estações de rádio FM, USB, entrada de áudio, sem fios e para todas as divisões.

### Reproduza música numa divisão



O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.

### Ligue facilmente o altifalante principal

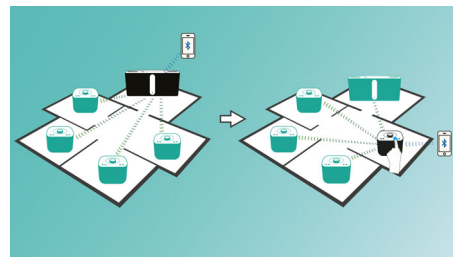

Em cada grupo izzylink™, qualquer altifalante individual pode ser o principal, transmitindo música para os outros. Quando pretende partilhar a sua própria música, prima o botão Bluetooth no altifalante na sua divisão e partilhe essa música instantaneamente a partir do dispositivo. Outros altifalantes no mesmo grupo izzylink™ irão reproduzir a mesma música em sincronização e em simultâneo. Partilhar música com outros é assim tão fácil.

### Alternar a música entre 2 dispositivos

Emparelhe com 2 dispositivos inteligentes em simultâneo para poder transmitir música a partir do aparelho pretendido, sem o incómodo de ter de desemparelhar e voltar a emparelhar. Para reproduzir uma música num dispositivo diferente, primeiro coloque a música em pausa no primeiro dispositivo e, em seguida, reproduza a música nova num dispositivo diferente para continuar. É perfeito para partilhar música com amigos, para festas ou simplesmente para reproduzir músicas diferentes guardadas em dispositivos diferentes. Permita que os amigos e a família emparelhem dispositivos em simultâneo, para poder alternar facilmente entre a música de todos.



# Especificações

## Som

- Potência de saída (RMS): 40 W
- Melhoria do som: Controlo de Som Digital
- Controlo do volume: para cima/para baixo

## Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2
- Diafragmas de altifalante: Woofer de 2,5"
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo, FM mono
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohm)

## Conectividade

- USB: Anfitrião USB
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

## Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de carregador: ranhura
- Tipo de visor: Visor LED

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Folheto de garantia mundial, Guia Rápido
- Telecomando
- Transformador CA/CC: 100-240 V

## Dimensões

- Dimensões da embalagem (LxPxA): 555 x 268 x 150 mm
- Dimensões do produto (LxPxA): 500 x 63 x 218 mm
- Peso do produto: 2,56 kg
- Peso incl. embalagem: 4,3 kg

## Alimentação

- Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz

## Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, Unidade flash USB, CD-R/RW
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, repetir, aleatório, parar

## Compatibilidade

- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad com ecrã Retina, novo iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior



Data de publicação  
2016-04-27

Versão: 5.1.6

12 NC: 8670 001 30561  
EAN: 87 12581 73588 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

